

Continut pachet produs:

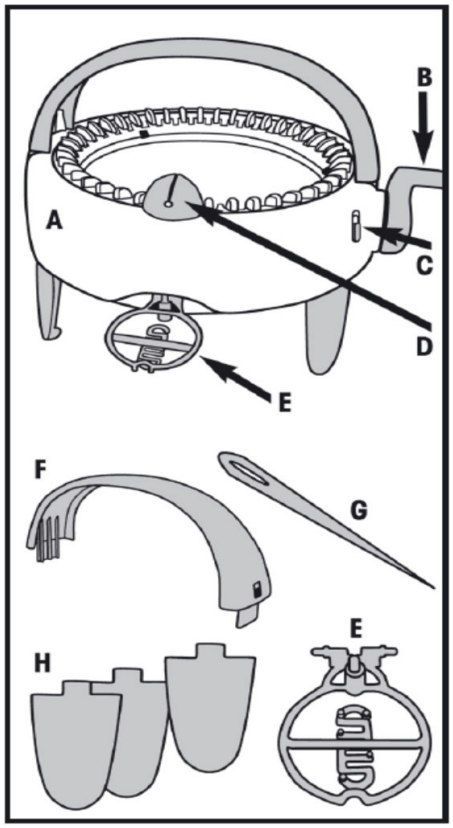

A: Masina de tricotat semi-automata MAXI
B: Maneta
C: Comutator de mod
D: Ghidaj pentru fir
E: Element de tensionare a firului
F: Manere
G: Ac de plastic
H: Picioare

Montarea masinii de tricotat MAXI

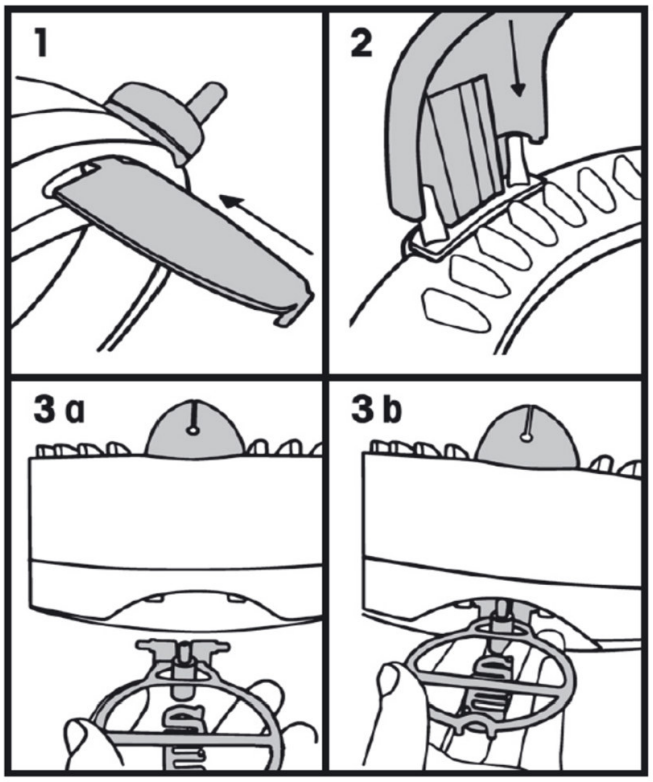


Montaj elemente masina

1. Montati picioarele H
2. Montati manerul F

3 a+b. Montati elementul de tensionare a firului E

Din motive de asigurare a calitatii, o bucata de tricot care a fost tricotata in fabrica se afla in masina de tricotat semi-automata MAXI. Scoateti-o, ridicand firul din elementul de tensionare si intorcand maneta in orice directie.


Mod utilizare masina

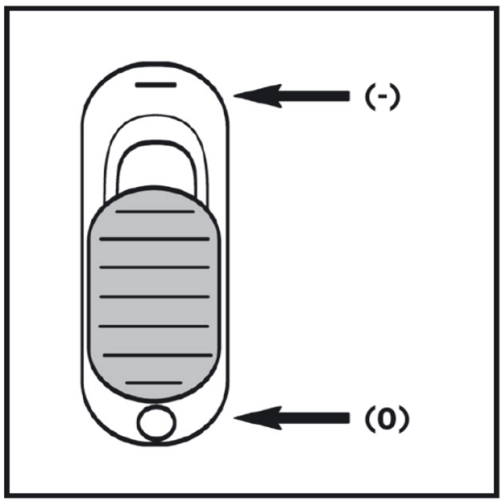


Comutator de mod

Pozitie superioara (-) = tricotare in plan
Pozitie inferioara (+) = tricotare pe rotund
Diametru pentru tricotaje rotunde (circulare), pana la 33 cm
Latimea tricotajelor plate, pana la 43 cm

Model tricotare in plan

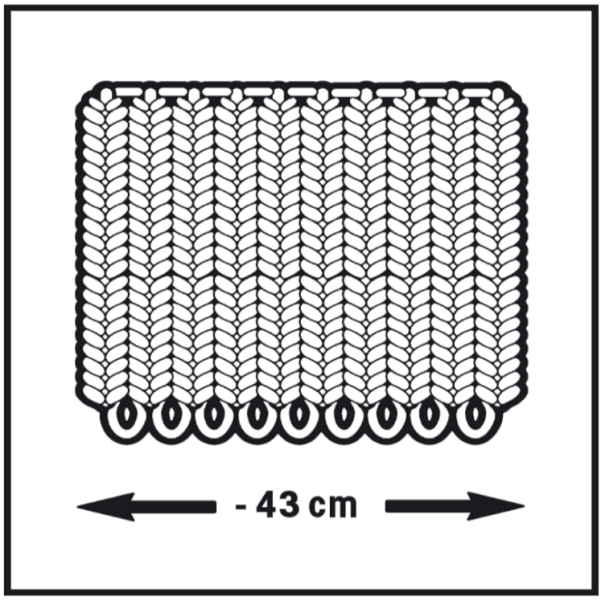

Model tricotare pe rotund

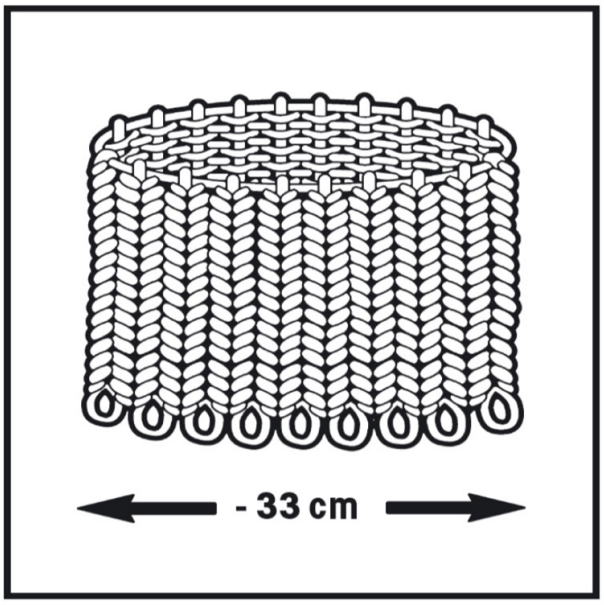

Firele potrivite pentru tricotat cu masina semi-automata MAXI

Aproape toate firele carese folosesc la tricotatul manual pot fi folosite la masina de tricotat semi-automata MAXI.

Va rog sa luati in considerare faptul ca fiecare tip de fire trebuie sa fie lucrat cu tensiuni diferite.


Firele fine si subtiri trebuie trecute prin toate canelurile elementului de tensionare a firului. Firele mai groase sau aspre se lucreaza mai bine daca nu sunt trecute prin toate canelurile.


Inainte de a incepe tricotarea


Inainte de a incepe, infasurati firul pe un ghem care se desfasoara usor, pentru a fi preluat de masina.

Inainte de a incepe, trebuie sa faceti un test de tricotaj cu firul pentru a vedea ce tensiune se potriveste

Tricotare pe rotund (circulara)

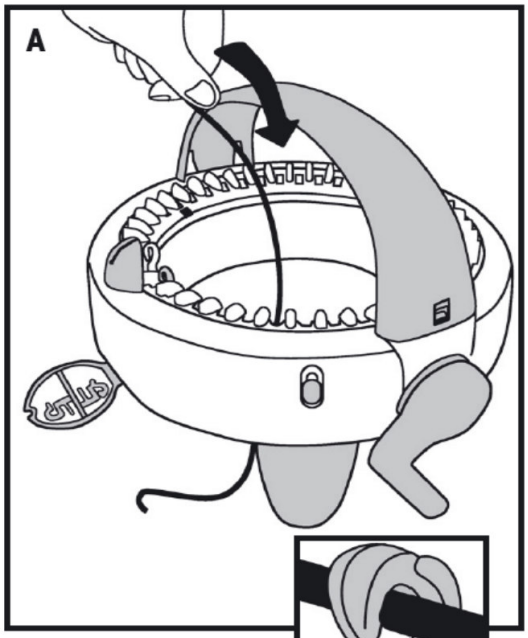

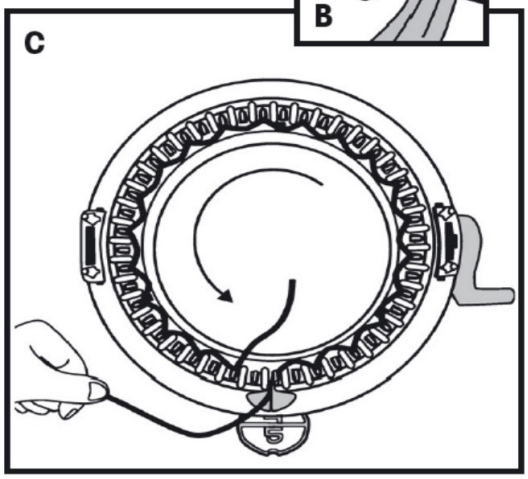

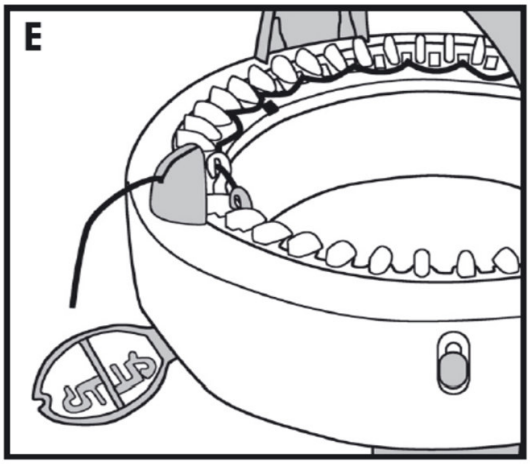

1. Puneti masina de tricotat pe o suprafata plana


2. Treceti comutatorul de mod in pozitie inferioara =(0);

3. Intoarceti maneta in sensul acelor de ceasornic pana ce carligul colorat ajunge imediat in dreapta canelurii elementului de tensionare a firului.


4.Introduceti aproximativ 40 cm de fir in centrul masinii de tricotat MAXI **(A)**.


5. Treceti firul din dreapta spre stanga sub croseta de culoare deschisa (B), apoi in spatele crosetei urmatoare. Intoarceti usor maneta in sensul acelor de ceasornic pana ce se deschide cea de-a treia croseta. Tensionati firul tinand de cele doua extremitati si puneti firul sub a treia si in spatele celei de-a patra crosete. Apoi tensionati un pic firul din nou si continuati sa intoarceti maneta in sensul acelor de ceasornic pana ce se deschide cea de-a cincea croseta. Continuati astfel pana ce va intoarceti la croseta colorata (B) - veti ajunge in situatia C


6. Treceti firul pe sub croseta colorata si pe sub celelalte 5 crosete urmatoare (fara a sari vreo croseta) conform imaginii D

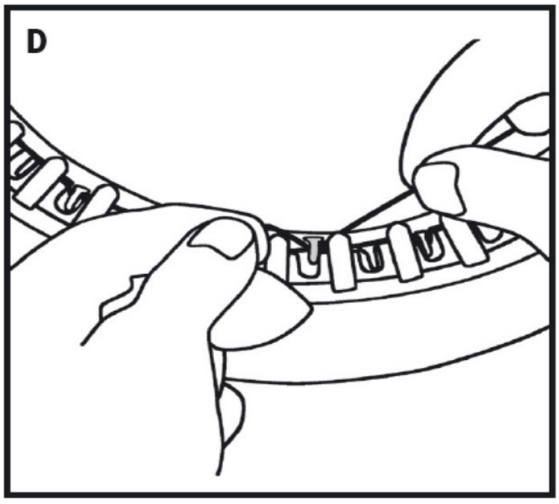

7. Acum treceti firul prin canelura in elementul de ghidare a firului pana ce intra in canelura (E).

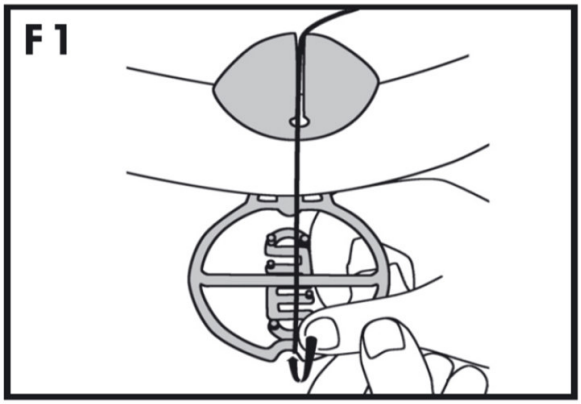

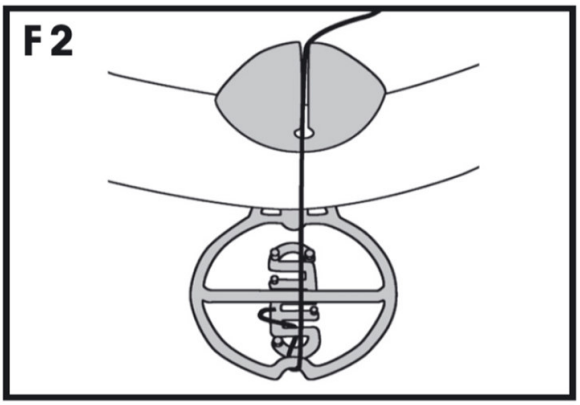

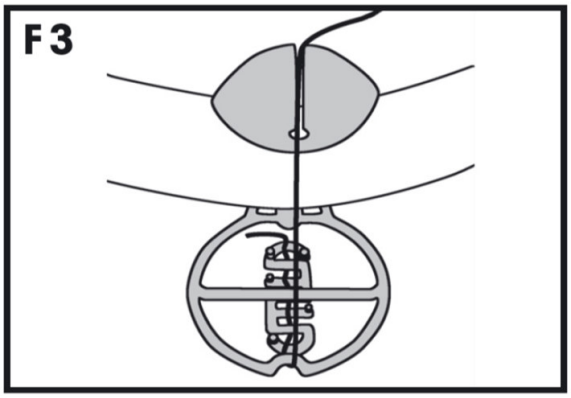

8. Treceti firul prin canelurile de ghidaj ale elementului de tensionare a firului. Nu uitati ca tensiunea trebuie adaptata la calitatea firului - in functie de fir puteti folosi varinatele F1, F2 sau F3

9. Desfasurati aprox. 3 m de fir din ghem si lasati-l sa atarne.

10. Tineti de manerul masinii de tricotat MAXI cu stanga si intoarceti maneta usor in sensul acelor de ceasornic.


Cand faceti un tricotaj, asigurati-va ca:

- firul este intotdeauna suficient de lejer;

- nu cad ochiuri de pe crosete;

- trageti periodic de bucata tricotata.

Model tricotare in plan

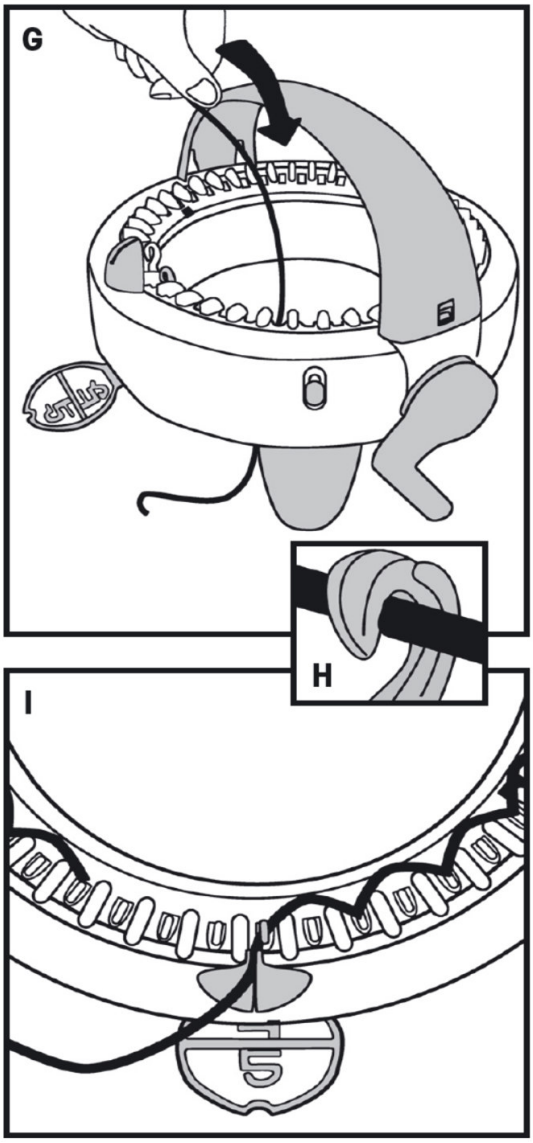


1. Puneti comutatorul in modul de pozitie superioara =(-)

2. Intoarceti maneta in sens contrar acelor de ceasornic pana ce croseta colorata se afla imediat la dreapta canelurii ghidajului de fir.

3. Treceti aprox. 40 de cm de fir prin centrul masinii de tricotat MAXI **(G)**.

4. Treceti firul de la dreapta la stanga pe sub croseta de culoare deschisa **(H)**, apoi prin spatele crosetei urmatoare. Intoarceti usor maneta in sensul acelor de ceasornic pana ce se deschide a treia croseta. Trageti firul de cele doua extremitati pentru a se intinde si puneti firul sub a treia si prin spatele celei de-a patra crosete. Continuati astfel pana ce ajungeti inapoi la croseta colorata **(I)**

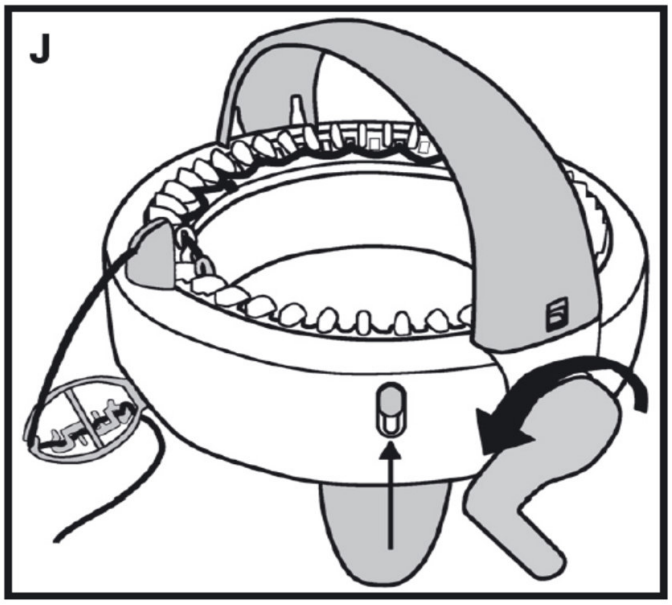

5. Treceti firul pe sub croseta colorata si pe sub cele 2 crosete urmatoare. In aceasta etapa, nu mai este posibil sa intoarceti maneta.

6. Acum treceti firul prin canelura ghidajului de fir pana ce se stabilizeaza.

7. Trageti firul prin canelura de ghidaj a elementului de tensionare a firului.

8. Desfasurati aprox. 3 m de fir din ghem si lasati-l sa atarne.


9. Tineti de manerul masinii de tricotat MAXI cu stanga si intoarceti maneta usor in sensul invers acelor de ceasornic pana ce masina MAXI se opreste **(J)**. Intoarceti urmatorul rand in sensul acelor de ceasornic. Continuati acest du-te-vino pana ce obtineti lungimea dorita.

Sfat: este important ca la schimbarea directiei firul sa fie intins - este garantia pentru obtinerea unei margini de calitate.


Incheierea

Dupa ce ati ajuns la lungimea dorita urmeaza incheierea:

1a) pentru tricotaje circulare, intoarceti maneta in sensul acelor de ceasornic, pana ce croseta colorata ajunge imediat in dreapta ghidajului de fir **(K)**.

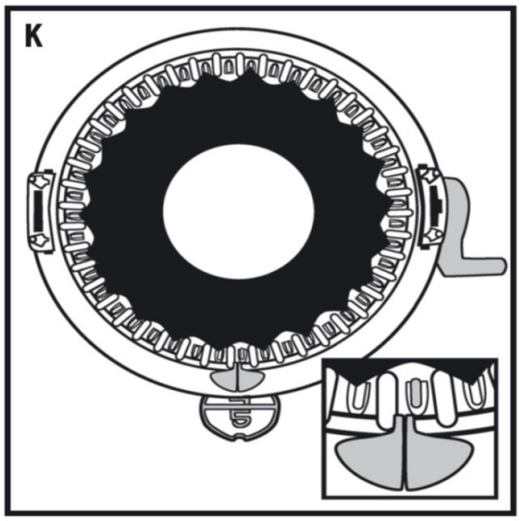


1b) in cazul tricotajelor in plan, intoarceti maneta in sens invers acelor de ceasornic, pana ce croseta colorata ajunge imediat in dreapta ghidajului de fir(L).

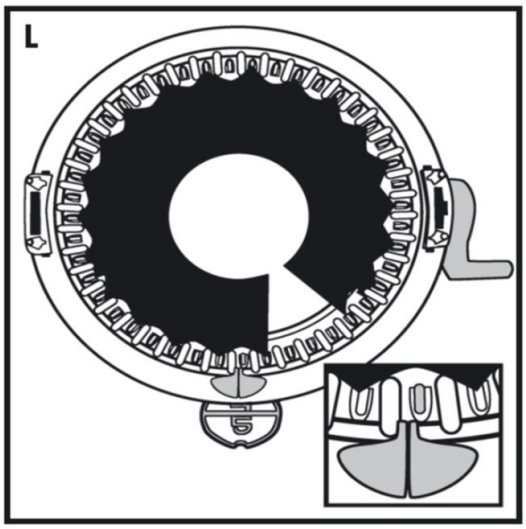

2. Taiati firul care vine de la ghem pana la lungimea de aprox. 1,5 m.

3. Scoateti firul din ghidajul de fir si infilatil in acul de cusut din plastic.

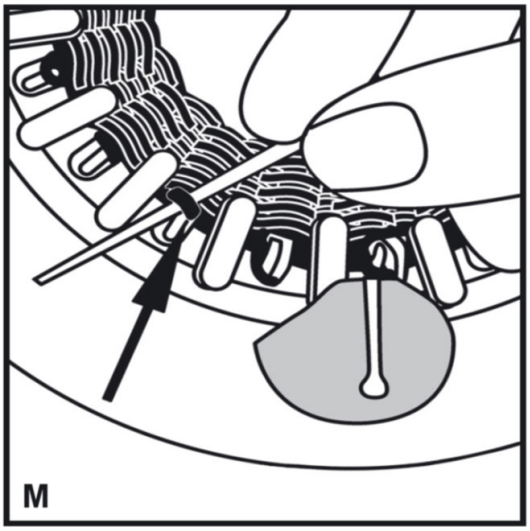


4. Treceti acul din spate catre fata, trecand prin ochiul care se afla pe croseta la stanga ghidajului de fir **(M)**. Intoarceti maneta usor si treceti acul din spate in fata ochiului urmator. Continuati astfel pana ce firul trece prin toate ochiurile.

5. Intoarceti acum maneta in sensul acelor de ceasornic pana ce toate ochiurile cad de pe croseta.

Sfat: daca un ochi se prinde in lateralul crosetei pe doua sau trei randuri, folositi acul de plastic pentru a il ridica de pe croseta. Dupa ce incheiati, ochiurile sarite pot fi reparate in acelasi mod.

Finisarea tricotului

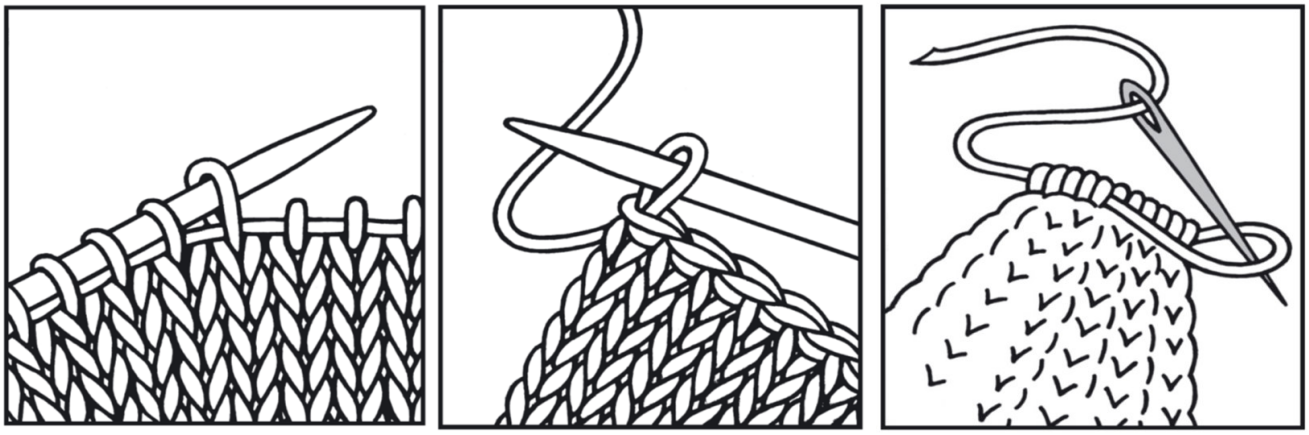


Pentru a obtine o finisare frumoasa a tricotului, procedati dupa cum urmeaza:

Transferati ochiurile aflate la capatul tricotajului pe andrea sau, daca tricotati circular, pe andrele circulare. Incheiati ochiurile asa cum faceti cand tricotati de mana. Va recomandam sa faceti in acelasi mod si cu randul cu care ati inceput . Pentru ca tricotul sa aiba o finisare plisata, trageti extremitatea lejera a firului pana ce toate ochiurile sunt bine stranse si coaseti capatul firului.


Schimbarea firului


Este bine sa incepeti un nou ghem de fire cand ati ajuns la croseta colorata.

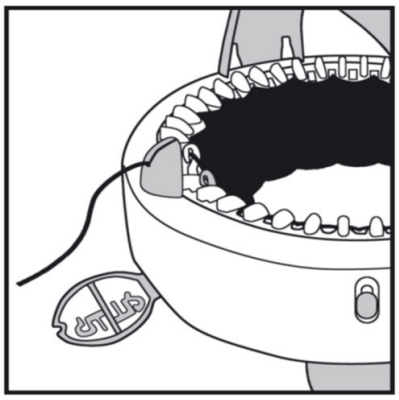

Scoateti capatul firului din elementul de tensionare. Innodati noul fir in jurul firului care se termina.

Faceti nodul cat mai aproape de canelura ghidajului de fir.

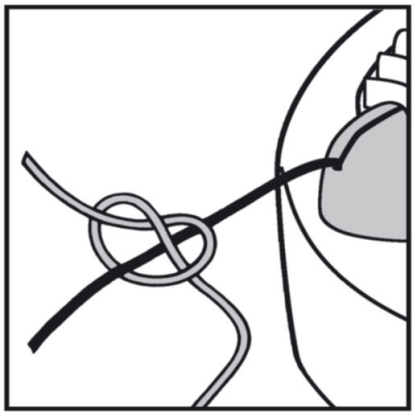

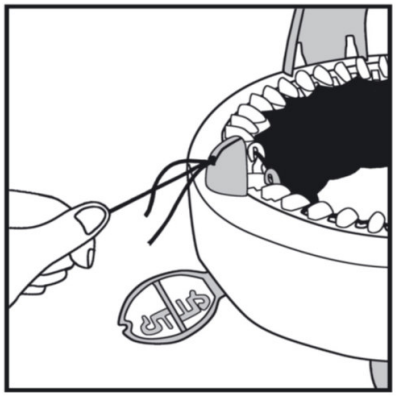

Tineti firul cu mana stanga si intoarceti maneta usor pana ce nodul este tricotat.

Rasuciti noul fir in elementul de tensionare si continuati….