


# Manual de utilizare

## Mașină de tăiat

Cod produs: 893-Z11

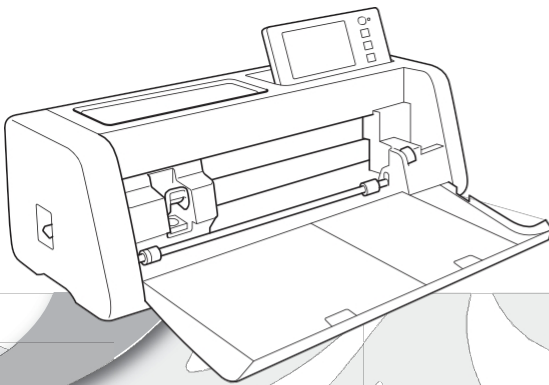

Citiți acest document înainte de a utiliza mașina.

## Termeni și condiții de utilizare e

### IMPORTANT - VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE:

Prezentele Condiții de utilizare („Acordul”) reprezintă un acord legal între Brother Industries, Ltd. („Compania”) și dvs., care reglementează utilizarea de către dvs. a oricărui Software instalat sau pus la dispoziție de Companie pentru a fi utilizat cu produse de cusut sau artisanale („Produsul Companiei”). Termenul „Software” înseamnă toate datele de conținut, datele de proiectare, formatul de date, firmware-ul Produsului Companiei și aplicația pentru PC sau aplicația pentru dispozitive mobile.

Prin utilizarea Software-ului și a Produsului Companiei, se consideră că ați acceptat să respectați termenii prezentului Acord. Dacă nu sunteți de acord cu termenii prezentului Acord, Compania nu este dispusă să acorde licența pentru Software și nu aveți dreptul să utilizați Software-ul. Modificările și completările la prezentul Acord pot fi atașate la Software.

O persoană fizică care acceptă prezentul Acord în numele unei entități declară Companiei că are dreptul legal de a încheia un acord legal obligatoriu pentru entitatea respectivă.

### Termeni și condiții

#### 1 Acordarea licenței.

- 1.1 În conformitate cu prezentul Acord, Compania vă acordă o licență personală, neexclusivă, netransferabilă și revocabilă de utilizare a Software-ului numai în cadrul Produsului Companiei.
- 1.2 Dreptul dumneavoastră de utilizare a Software-ului este licențiat și nu vândut, fiind destinat exclusiv utilizării dumneavoastră în conformitate cu prezentul Acord. Compania sau furnizorii săi își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele legate de Software, inclusiv, fără limitare, toate drepturile de proprietate intelectuală aferente.

#### 2 Restricții

- 2.1 Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în prezentul Acord sau a cerințelor legilor locale, vă angajați să:
  - 2.1.1 să nu dezasambleze, să nu decompileze, să nu reverse engineer, să nu traducă sau să nu încerce în alt mod să afle codul sursă al Software-ului (inclusiv datele sau conținutul creat prin utilizarea Produsului Companiei sau a software-ului de editare a conținutului; în continuare, același lucru se aplică în această Clauză 2.);
  - 2.1.2 să nu creeze opere derivate bazate pe întregul Software sau pe orice parte a acestuia;
  - 2.1.3 să nu distribuie, furnizeze sau pună la dispoziție Software-ul sub orice formă, în întregime sau parțial, către orice persoană fără acordul prealabil scris al Companiei;
  - 2.1.4 să nu copieze Software-ul, cu excepția cazului în care o astfel de copiere este incidentală utilizării normale a Software-ului cu Produsul Companiei sau în cazul în care este necesară în scopul realizării unei copii de rezervă sau al securității operaționale;
  - 2.1.5 să nu transfere, închirieze, sublicențieze, împrumute, traducă, fuzioneze, adapteze, modifice sau altereze, în întregime sau parțial, Software-ul și să nu permită combinarea sau incorporarea Software-ului sau a oricărei părți a acestuia în orice alte programe;
  - 2.1.6 să includă nota privind drepturile de autor ale Companiei și prezentul Acord pe toate copiile integrale și parțiale ale Software-ului; și
  - 2.1.7 să nu utilizeze Software-ul în niciun alt scop (inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea cu produse sau software neautorizate de cusut/artizanat) decât cel prevăzut în clauza 1 din prezentul Acord.

#### 3 Fără garanție

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ACEST SOFTWARE VĂ ESTE FURNIZAT „CA ATARE”, FĂRĂ GARANȚII SAU CONDIȚII DE NICIUN FEL, ORALE SAU SCRISE, EXPRESE SAU IMPLICITE. COMPANIA DECLINĂ ÎN MOD SPECIFIC ORICE GARANȚII SAU CONDIȚII IMPLICITE DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, NECONTRAFACERE ȘI/SAU ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME.

#### 4 Limitarea răspunderii

- 4.1 COMPANIA NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, UTILIZATORII FINALI AI SĂI SAU ORICE ALTE ENTITĂȚI PENTRU ORICE PIERDERE DE PROFITURI, VENITURI SAU ECONOMII, PIERDERE DE DATE, ÎNTRERUPEREA UTILIZĂRII SAU DAUNE CONSECVENTE, INCIDENTALE, SPECIALE, PUNITIVE SAU INDIRECTE SUFERITE DE PARTEA RESPECTIVĂ (FIE ÎN CADRUL UNEI ACȚIUNI ÎN CONTRACT SAU DELICTUALĂ), CHIAR DACĂ COMPANIA A FOST INFORMATĂ DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE, CARE DECURG DIN SAU SUNT LEGATE DE SOFTWARE, SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SAU PREZENTUL ACORD. ACESTE

LIMITĂRI SE APLICĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN CIUDA ORICĂREI NERESPECTĂRI A SCOPULUI ESENȚIAL AL ORICĂREI MĂSURI CORECTIVE LIMITATE.

- 4.2 FĂRĂ A ADUCE ATINGERE CLAUZELOR 3 SAU 4.1 DIN PREZENTUL ACORD, ACEST ACORD NU ARE SCOPUL DE A EXCLUDE SAU DE A RESTRÂNGE RĂSPUNDEREA COMPANIEI PENTRU DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ REZULTATE DIN NEGLIJENȚĂ SAU DE A LIMITA DREPTURILE LEGALE ALE UNUI CONSUMATOR.

## 5 Încetarea

- 5.1 Compania are dreptul să rezilieze prezentul Acord în orice moment, prin trimiterea unei notificări scrise către dvs., dacă încălcați în mod semnificativ oricare dintre termenii prezentului Acord și nu remediați imediat această încălcare la solicitarea Companiei.
- 5.2 La încetarea din orice motiv, toate drepturile care vă sunt acordate în temeiul prezentului Acord vor înceta, veți înceta toate activitățile autorizate de prezentul Acord și veți șterge sau elimina imediat Software-ul de pe toate echipamentele informatice aflate în posesia dumneavoastră și veți șterge sau distruge toate copiile Software-ului sau ale lucrărilor derivate aflate în posesia dumneavoastră. În plus față de cele de mai sus, veți șterge conținutul sau datele de proiectare create de dumneavoastră din Produsul Companiei aflat în posesia dumneavoastră.

## 6 Termeni diversi

- 6.1 Nu veți exporta sau reexporta Software-ul sau orice copie sau adaptare a acestuia, încălcând legile sau reglementările aplicabile.
- 6.2 Nu veți cesiona integral sau parțial prezentul acord către terți sau orice interes în cadrul acestuia, fără acordul prealabil scris al companiei. O schimbare de control sau o reorganizare a dvs. în urma unei fuziuni, vânzări de active sau acțiuni va fi considerată o cesiune în temeiul prezentului acord.
- 6.3 Sunteți de acord că încălcarea prezentului Acord va cauza prejudicii ireparabile Companiei, pentru care despăgubirile bănești nu ar constitui o reparație adecvată, iar Compania va avea dreptul să solicite o reparație echitabilă, în plus față de orice reparații pe care le-ar putea avea în temeiul prezentului Acord sau al legii, fără o garanție, altă asigurare sau dovadă a prejudiciului.
- 6.4 Dacă orice prevedere din prezentul Acord va fi declarată sau considerată nulă sau neaplicabilă de către o instanță competentă, respectiva prevedere va fi separabilă și independentă de celelalte prevederi ale prezentului Acord, iar valabilitatea celorlalte prevederi și a întregului Acord nu va fi afectată de aceasta.
- 6.5 Prezentul Acord, împreună cu toate anexele sau alte documente atașate la acesta, constituie întregul acord între părți cu privire la obiectul prezentului acord și înlocuiește toate propunerile, verbale și scrise, între părți cu privire la acest subiect.
- 6.6 Dacă Compania nu insistă ca dvs. să vă îndepliniți oricare dintre obligațiile dvs. în temeiul prezentului Acord, sau dacă Compania nu vă impune niciun drept, sau dacă Compania întârzie să facă acest lucru, aceasta nu va însemna că Compania a renunțat la orice drepturi împotriva dvs. și nu va însemna că nu trebuie să vă respectați aceste obligații. Dacă Compania renunță la o neîndeplinire a obligațiilor dvs., Compania va face acest lucru numai în scris, iar acest lucru nu va însemna că Compania va renunța automat la orice neîndeplinire ulterioară a obligațiilor dvs.
- 6.7 Prezentul Acord este guvernat de legile Japoniei, iar instanțele japoneze vor avea jurisdicție exclusivă în ceea ce privește prezentul Acord, cu excepția cazului în care este vorba de executare, caz în care jurisdicția instanțelor japoneze va fi neexclusivă.
- 6.8 Compania poate actualiza prezentul Acord în următoarele cazuri: A) Când modificările sunt făcute în beneficiul utilizatorilor sau B) Când actualizările Acordului sunt adecvate, rezonabile și nu contravin scopurilor Acordului. Compania vă va notifica și vă va oferi posibilitatea de a examina orice modificări sau actualizări semnificative ale Acordului, prin publicarea unui avis pe site-ul web al Companiei sau pe un site web specificat de Companie cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a Acordului. Odată ce Acordul actualizat intră în vigoare, veți fi obligat să îl respectați dacă continuați să utilizați Software-ul.

## INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați achiziționat acest aparat.

Înainte de a utiliza acest aparat sau de a încerca orice operațiune de întreținere, citiți cu atenție „INSTRUCȚIUNILE IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ” din Ghidul de siguranță al produsului, apoi citiți Manualul de utilizare pentru funcționarea corectă a diverselor funcții. În plus, după ce ați terminat de citit acest manual, păstrați-l într-un loc ușor accesibil pentru consultare ulterioară. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la un risc crescut de vătămare corporală sau de deteriorare a bunurilor, inclusiv prin incendiu, șoc electric, arsuri sau sufocare.

## AVIZ IMPORTANT

- Acest aparat este destinat utilizării casnice.
- Acest aparat este aprobat pentru utilizare numai în țara de achiziție.
- Datorită îmbunătățirilor aduse calității produsului, specificațiile sau aspectul acestui aparat pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Ecranele din acest manual sunt doar pentru ilustrare și pot diferi de ecranele reale.
- Conținutul acestui document poate fi modificat fără notificare prealabilă.
- Conținutul acestui document nu poate fi duplicat sau reprodus, parțial sau integral, fără permisiune.
- Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daunele cauzate de cutremure, incendii, alte dezastre, acțiuni ale terților, utilizarea intenționată sau neglijentă de către utilizator, utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea în alte condiții speciale.
- Pentru informații suplimentare despre produs, vizitați site-ul nostru web la adresa <https://s.brother/cpoac/>

## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

### Simboluri utilizate în acest document

În acest document sunt utilizate următoarele simboluri.

|                                                                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AVERTISMENT</b> | Nerespectarea instrucțiunilor cu această marcare poate duce la leziuni mortale sau grave. |
|  <b>ATENȚIE</b>   | Nerespectarea instrucțiunilor cu această marcare poate duce la leziuni grave.             |

## CUPRINS

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Condiții de utilizare .....                                                 | i        |
| <b>INTRODUCERE.....</b>                                                     | <b>1</b> |
| <b>AVIZ IMPORTANT .....</b>                                                 | <b>1</b> |
| <b>INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚA .....</b>                           | <b>1</b> |
| Simboluri utilizate în acest document.....                                  | 1        |
| <b>CARACTERISTICI .....</b>                                                 | <b>4</b> |
| Modele (modul „Model”) .....                                                | 4        |
| Scanare (modul „Scanare”) .....                                             | 4        |
| Transferul datelor utilizând funcția de conectare la rețeaua wireless ..... | 5        |

## 1 ÎNCEPERE.....6

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>PĂRȚI ȘI FUNCȚII.....</b>                     | <b>6</b>  |
| Descrierea unității - Față.....                  | 6         |
| Descrierea unității - Spate.....                 | 7         |
| Descrierea unității - Panou de comandă .....     | 7         |
| Accesorii incluse.....                           | 7         |
| <b>ÎNAINTE DE UTILIZARE .....</b>                | <b>8</b>  |
| Amplasarea aparatului .....                      | 8         |
| Îndepărtarea materialelor de ambalare .....      | 8         |
| Pornirea/oprirea aparatului .....                | 8         |
| Pregătirea pentru introducerea covorașului ..... | 9         |
| Funcționarea panoului LCD .....                  | 9         |
| <b>SETĂRI APARAT .....</b>                       | <b>10</b> |
| Ecranul de setări .....                          | 10        |
| Oprire automată .....                            | 12        |

## 2 OPERAȚIUNI DE BAZĂ .....14

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRIMII PAȘI.....</b>                                                        | <b>14</b> |
| Selectarea covorașului și lamei adecvate pentru material. ....                 | 14        |
| Tabel de referință pentru combinații de covorașe, lame și materiale.....       | 16        |
| Așezarea materialului la covoraș .....                                         | 19        |
| Instalarea și deinstalarea suportului.....                                     | 27        |
| Tăiere de probă (tăiere de încercare).....                                     | 28        |
| <b>TĂIERE DE MODEL.....</b>                                                    | <b>32</b> |
| Tutorial 1 - Tăierea modelelor.....                                            | 32        |
| Tutorial 2 - Tăierea tiparelor avansate .....                                  | 35        |
| Tutorial 3 - Adăugarea unei casete de eliminare a zgomotului la un model ..... | 40        |
| <b>SELECȚIA MODELULUI.....</b>                                                 | <b>42</b> |
| Selectarea unui singur model .....                                             | 42        |
| Selectarea mai multor modele .....                                             | 42        |

## 3 OPERAȚIUNI AVANSATE .....44

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>FUNCȚII DE TĂIERE ȘI EDITARE .....</b>              | <b>44</b> |
| Funcții de editare a modelelor .....                   | 44        |
| Funcții de editare a modelelor - Modele multiple ..... | 45        |
| Ecranul de dispunere a matricelor.....                 | 45        |
| Funcții de editare a aspectului .....                  | 46        |
| Ecranul de editare a obiectelor .....                  | 47        |
| Anularea unei operațiuni.....                          | 48        |
| Gruparea/degruparea modelelor.....                     | 48        |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Sudarea (combinarea contururilor mai multor modele) ..... | 50 |
| Adăugarea unei linii de decalaj la model .....            | 51 |
| Alinierea modelelor .....                                 | 52 |
| Funcții de dispunere automată .....                       | 54 |
| Scanarea unei imagini de fundal .....                     | 54 |
| Funcții de introducere a caracterelor .....               | 56 |

### FUNCȚII DE DESEN .....

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Desen.....                                                                       | 58 |
| Tăierea în jurul desenelor .....                                                 | 59 |
| Utilizarea funcțiilor de desen pentru a umple modele/a îngroșa contururile ..... | 63 |

### FUNCȚII DE MEMORIE.....

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Salvare .....                | 65 |
| Recuperare date.....         | 66 |
| Importarea proiectelor ..... | 67 |

## 4 FUNCȚII DE SCANARE .....68

### SCANARE PENTRU TĂIERE (Tăiere directă) .....

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Tutorial 4 - Scanare și tăiere.....                      | 68 |
| Funcții avansate de tăiere pentru „Tăiere directă” ..... | 72 |

### CREAREA DATELOR DE TĂIERE (Scanare pentru date de tăiere).....

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Tutorial 5 - Crearea datelor de tăiere .....       | 74 |
| Reglarea nivelurilor de detectare a imaginii ..... | 80 |

### SCANAREA IMAGINILOR (Scanare pe USB).....

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Note privind scanarea .....                        | 82 |
| Tutorial 6 - Scanare pe USB .....                  | 82 |
| Selectarea zonei care urmează să fie salvată.....  | 84 |
| Transferarea unei imagini în CanvasWorkspace ..... | 84 |

## 5 REȚEA WIRELESS

### FUNCȚIE DE CONEXIUNE .....86

#### Setări conexiune rețea wireless aparat .....

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Activarea funcției de rețea wireless .....            | 86 |
| Configurarea rețelei wireless .....                   | 86 |
| Verificați configurarea/starea rețelei wireless ..... | 89 |
| Utilizarea meniului „Alte” .....                      | 89 |

#### Înregistrarea aparatului sub

#### CanvasWorkspace.....

## 6 FUNCȚIA DE TRANSFER DE DATE..93

### Recuperarea datelor din aplicație.....

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Recuperarea modelelor transferate din CanvasWorkspace (utilizând o rețea wireless).....                           | 93 |
| Recuperarea modelelor transferate din CanvasWorkspace (utilizând un cablu USB) (compatibil numai cu Windows)..... | 94 |
| Descărcarea în bloc a unei colecții de modele din CanvasWorkspace (compatibil numai cu versiunea web).....        | 95 |
| Recuperarea modelelor transferate din Artspira (utilizând o rețea wireless).....                                  | 96 |

|                                                                                                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Funcția My Connection .....</b>                                                                     | <b>97</b>      |
| <b>Recuperarea datelor de broderie pentru tăiere<br/>(numai pentru modelele compatibile).....</b>      | <b>98</b>      |
| Pregătirea fișierelor .phc, .phx sau .pes .....                                                        | 98             |
| Recuperarea modelului în mașina de tăiat .....                                                         | 98             |
| Crearea datelor pentru aplicații .....                                                                 | 99             |
| Crearea datelor liniei de broderie .....                                                               | 99             |
| <br><b>7 ANEXĂ .....</b>                                                                               | <br><b>102</b> |
| <b>CONSUMABILE .....</b>                                                                               | <b>102</b>     |
| Criterii de înlocuire .....                                                                            | 102            |
| Înlocuirea lamei.....                                                                                  | 102            |
| <b>ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE .....</b>                                                                  | <b>104</b>     |
| Curățarea.....                                                                                         | 104            |
| Curățarea sticlei scannerului .....                                                                    | 106            |
| Reglarea ecranului .....                                                                               | 107            |
| Reglarea poziției de scanare/tăiere .....                                                              | 107            |
| Reglarea poziției rolei de alimentare .....                                                            | 109            |
| <b>DEPANARE .....</b>                                                                                  | <b>110</b>     |
| Cum pot găsi informațiile de securitate wireless (numele<br>rețelei (SSID) și<br>parola rețelei) ..... | 114            |
| <b>MESAJELE DE EROARE .....</b>                                                                        | <b>115</b>     |
| <b>ACTUALIZAREA SOFTWARE-ULUI .....</b>                                                                | <b>120</b>     |
| Funcție de actualizare automată .....                                                                  | 120            |
| Procedura de actualizare utilizând unitate flash USB.....                                              | 121            |
| Procedura de actualizare utilizând aplicația<br>(CanvasWorkspace).....                                 | 121            |
| <b>ACCESORII OPȚIONALE.....</b>                                                                        | <b>123</b>     |
| <b>SPECIFICAȚII PRODUS .....</b>                                                                       | <b>124</b>     |
| <b>INDEX .....</b>                                                                                     | <b>125</b>     |

## Modele (modul „Model” )

Selecționați un model și editați-l pentru a crea propriul design. Prin simpla încărcare a hârtiei sau a țesăturii, puteți crea rapid decupaje precise din hârtie și țesătură.



Funcțiile de editare ale ScanNCut DX vă vor permite să editați cu ușurință modelele încorporate pentru a crea propriul design.

## Scanare (modul „Scanare” )

Scanați o ilustrație, o fotografie sau propriul desen pentru a crea modele de decupare personalizate. Modelul poate fi apoi decupat sau salvat ca date.




Fără computer sau dispozitiv mobil, puteți scana modelul ales, utiliza/edita designul scanat și salva modelul pentru utilizare ulterioară.

### Selecționați un model.


„Tutorialul 1 - Tăierea modelelor” de la pagina 32  
„Tutorialul 2 - Tăierea modelelor avansate” la pagina 35

Ecranul principal

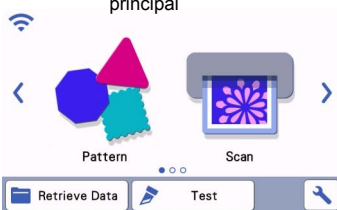

### Scanați o imagine.


„Tutorialul 4 - Scanarea și tăierea” de la pagina 68  
„Tutorialul 5 - Crearea datelor de tăiere” de la pagina 74  
„Tutorialul 6 - Scanarea pe USB” la pagina 82

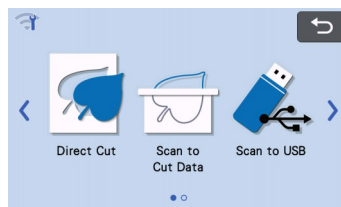

## Transferul datelor utilizând funcția de conexiune la rețea wireless d

Acest aparat este echipat cu o funcție de conectare la rețea wireless. Cu această funcție, modelele editate în aplicația dedicată CanvasWorkspace sau datele modelelor din Artspira pot fi transferate către aparat, sau datele modelelor pot fi partajate cu mașinile de brodat Brother (\*) printr-o conexiune la rețea wireless. De asemenea, este posibilă descărcarea software-ului direct pe aparat. Consultați următoarele informații pentru a utiliza funcția de rețea wireless.

\* Numai modelele compatibile. Pentru detalii despre modelele compatibile, consultați <http://s.brother/cnxaal>.

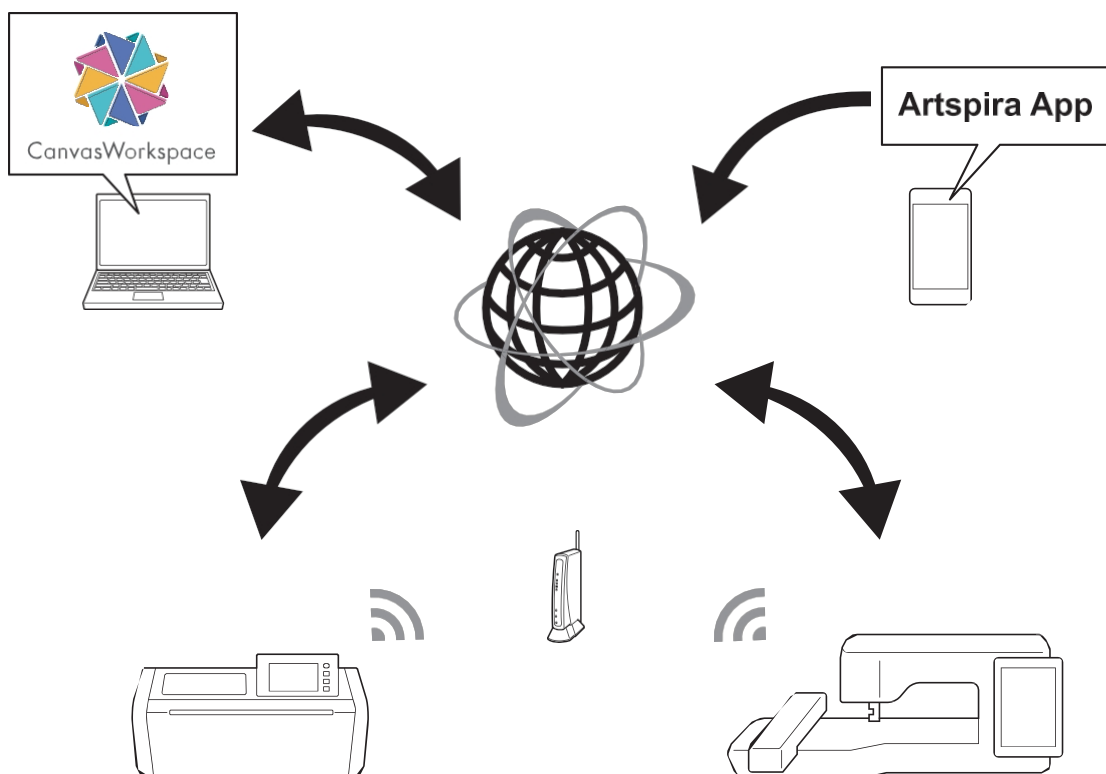

\* Datele transferabile pot fi trimise doar câte un fișier pe rând. Dacă se efectuează operațiuni de transmisie continuă de pe orice dispozitiv, numai fișierul cel mai recent poate fi rechemat de dispozitivul receptor.

\* Datele transferate sunt trimise și primite prin intermediul spațiului temporar de stocare a datelor partajat. (Cu excepția încărcărilor în CanvasWorkspace)

### 1. Conectarea la o rețea wireless:

Atingeți „” (Reluare) sau „” (Reluare) în ecranul de pornire pentru a specifica setările conexiunii la rețeaua wireless. Pentru procedura de conectare, consultați „FUNCȚIA DE CONEXIUNE LA REȚEA WIRELESS” la pagina 86.

### 2. Înregistrarea aparatului în CanvasWorkspace

Pentru a salva sau recupera modele utilizând funcția de rețea wireless, aparatul trebuie mai întâi înregistrat în CanvasWorkspace.

Conectați-vă la CanvasWorkspace (Web) pentru a vă înregistra aparatul.

Pentru a utiliza CanvasWorkspace este necesar un ID de conectare CanvasWorkspace.

Dacă nu aveți încă un cont gratuit, creați-vă unul din [Înregistrare membru]. Pentru detalii, consultați „FUNCȚIA DE CONEXIUNE LA REȚEA WIRELESS” de la pagina 86.

### 3. Recuperarea/salvarea modelelor:

Modelele pot fi descărcate sau încărcate fără a utiliza o unitate flash USB. Pentru detalii, consultați „Salvare” la pagina 65 și „Recuperare date” la pagina 66.

CanvasWorkspace (Windows/Mac) este o aplicație pentru PC care vă permite să creați și să editați date de modele de tăiere sau desenare pentru a le descărca pe mașina de tăiat. Această aplicație vă permite să editați datele modelului fără o conexiune la internet.


Puteți descărca aplicația de pe site-ul web de asistență Brother (<http://s.brother/cuoad/>).

De asemenea, accesând CanvasWorkspace (Web) <<http://CanvasWorkspace.Brother.com>>, puteți descărca rețete Canvas Project.

Artspira este o aplicație mobilă bazată pe cloud, unde puteți transfera modele cu mașini conectate la WLAN. Pentru mai multe informații despre aplicație, consultați Ghidul rapid al aplicației Artspira. (<https://s.brother/csyai/>)

## Piese și funcții f

### Descrierea unităților - Față

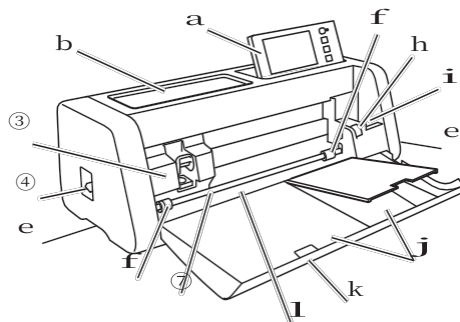

#### a Panou de comandă


Vă permite să controlați unitatea și să specificați setările cu ajutorul panoului LCD și butoanele de operare. Unghiul panoului de operare poate fi reglat.

#### b Tava pentru scule

Depozitează accesoriile d, pentru a fi ușor accesibile în timpul utilizării.

#### ③ Cărucior

Mișcă suportul instalat pentru tăiere sau desenare.

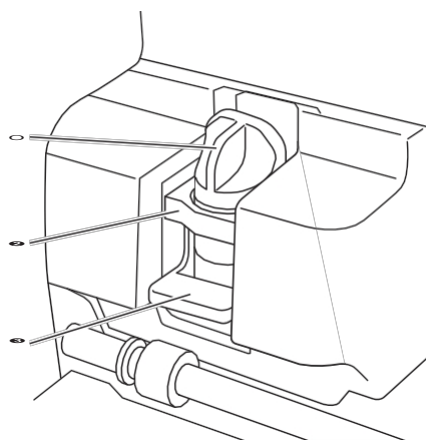

#### ⑦ Suport

Se instalează în cărucior pentru a tăia sau desena pe hârtie sau țesătură. Utilizați suportul special conceput pentru tăiere sau desen.

#### 2 Ghidaj suport

Ghidajul fixează suportul în poziție.

#### 3 Maneta de blocare a suportului

Eliberează suportul când maneta este ridicată. Blochează suportul când maneta este coborâtă.

#### ④ Manetă scanner

Se reglează în funcție de operațiunea efectuată.

Pentru detalii, consultați „Pregătirea pentru alimentarea covorașului” la pagina 9.

#### e Mânere

Se apucă atunci când se deplasează aparatul.

#### f Role de alimentare

Trebuie reglate pe partea dreaptă atunci când se utilizează se utilizează alimentatorul cu role opțional. Pentru detalii, consultați „Reglarea poziției rolei de alimentare” la pagina 109.

#### ⑦ Ax

Acționează o rolă de alimentare la fiecare capăt pentru a alimenta covorul.

#### h Manetă de eliberare a alimentatorului

Blochează sau eliberează arborele atunci când se utilizează alimentatorul cu rolă opțional

. Pentru funcționarea normală, setați-l în poziția blocată.

Pentru detalii, consultați „Reglarea poziției rolei de alimentare” la pagina 109.

#### i Suport pentru scule

Mentine accesoriile în poziție verticală pentru a facilita accesul în timpul utilizării.

#### j Depozitare

Depozitează accesoriile.


#### k Capac tavă frontală

Protejează rolele de alimentare, căruciorul și suportul. Deschideți capacul în timp ce aparatul este în funcțiune.

#### 1 Fantă de alimentare

Alimentează covorul atunci când este încărcat.

## Descrieri unități - Spate

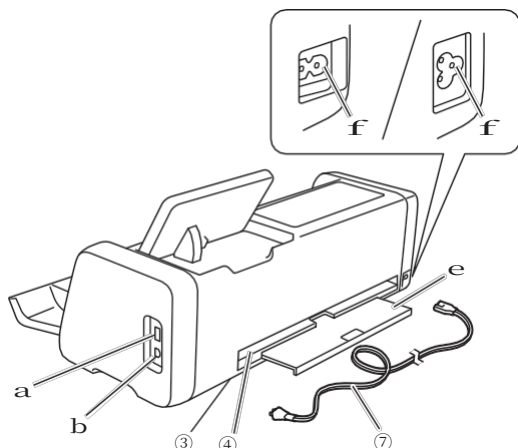

### un port USB (pentru o unitate flash USB e)

Permite conectarea unui stick USB pentru salvarea și recuperarea datelor.

### b Port USB (pentru computer)

Permite conectarea unui cablu USB pentru salvarea și recuperarea datelor. Pentru computere și sisteme de operare, consultați „Conectarea aparatului la computer” la pagina 94.

### ③ Sticla scannerului (în interiorul aparatului)

Poate fi întreținut după ce tava din spate a fost . Pentru detalii, consultați „Curățarea sticlei scannerului” la pagina 106.

### ④ Fantă

Permite alimentarea și retragerea covorașului în timpul . Nu așezați obiecte în apropierea fantei care ar putea împiedica ieșirea suportului ( ).


### e Tava din spate

Susține suportul atunci când acesta este alimentat din slot în timpul funcționare. Asigurați-vă că scoateți această tavă înainte de a utiliza aparatul.

### f Priza de alimentare cu curent alternativ ck

### ⑦ Cablu de alimentare CA

## Descrieri unități - Panou de operare I

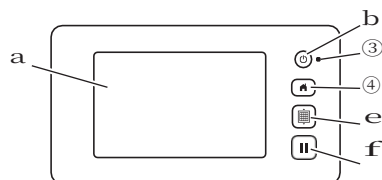

### a Panou LCD

Afișează ecranele de operare, imagini de previzualizare ale modelelor și mesaje de eroare.

### b Butonul de pornire

Pornește/oprește aparatul.

### ③ Indicator de alimentare

Se aprinde când aparatul este pornit și clipește când aparatul intră în modul de repaus (modul de economisire a energiei) sau când software-ul aparatului este actualizat.

### ④ Butonul Acasă

Afișează ecranul de pornire (ecranul inițial pentru operarea acestui aparat).

### e Butonul de alimentare

Alimentează covorașul încărcat în sau din fanta de alimentare. Asigurați-vă că apăsați acest buton pentru a alimenta suportul atunci când îl încărcați sau descărcați.

### f Buton Pauză/Oprire


Oprește sau întrerupe funcționarea mașinii. aparat.

## Accesorii incluse

Pentru detalii despre accesoriile incluse, consultați inserția „Accesorii incluse”.

### Amplasarea aparatului


Deschideți capacul frontal și verificați dacă întregul capac se potrivește complet în zona biroului. Când utilizați un covor de tăiere, deoarece covorul se deplasează înainte și înapoi, asigurați-vă că păstrați suficient spațiu în spatele mașinii.

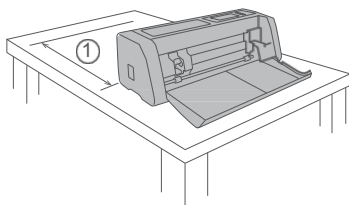

un spațiu liber de cel puțin 30 cm

### Îndepărtarea materialelor de ambalare

Înainte de a porni aparatul, deschideți capacul tăvii frontale, apoi îndepărtați toate benzile de transport (din fața și din spatele aparatului) și materialul de carton pentru absorbția șocurilor.

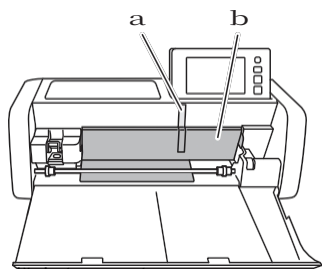

a Bandă de transport


b Material de carton pentru absorbția șocurilor



- Dacă materialele de ambalare au fost îndepărtate după pornirea aparatului, opriți aparatul, apoi porniți-l din nou. Continuarea utilizării aparatului fără a-l reporni poate duce la funcționarea incorectă a acestuia.

### Pornirea/oprirea aparatului

- **Conectați cablul de alimentare la aparat.**

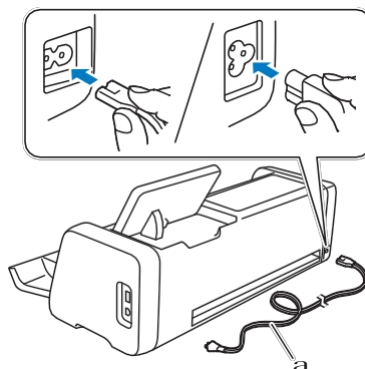


a Cablu de alimentare


- ② **Conectați cablul de alimentare la o priză electrică.**

- ③ **Apăsați butonul „” (Începeți configurarea) din panoul de comandă .**


Când apare ecranul de pornire „”, atingeți orice parte a ecranului.

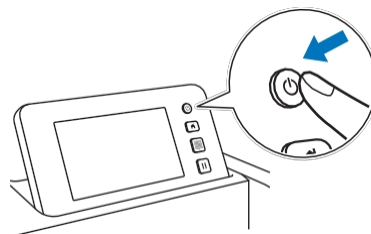

► Când apare următorul mesaj, atingeți tasta „OK”.

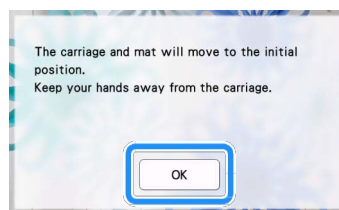

► Ecranul de pornire apare în format .

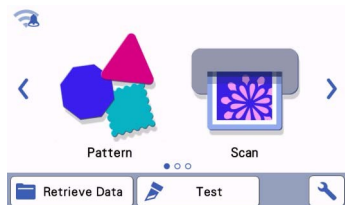

#### Notă

- Panourile LCD au de obicei puncte luminoase (puncte aprinse permanent) și puncte întunecate (puncte stinse). Acest lucru poate cauza apariția unor puncte luminoase neașteptate și pierderea unor elemente mici ale imaginii pe ecran. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu este un semn de defecțiune.

➤ **Pentru a opri aparatul, apăsați butonul „” (Oprire/Pornire) de pe panoul de comandă.**


➤ **Deconectați cablul de alimentare din priza electrică.**

➤ **Deconectați cablul de alimentare de la aparat.**


## Pregătirea pentru alimentarea covorașului

○ **Scoateți tava din spate .**

Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că ați scos tava din spate.

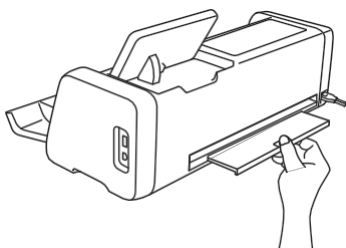

➤ **Ridicați maneta scannerului (pe partea stângă a aparatului) la „2”.**

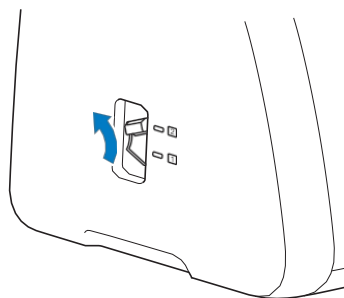

#### Notă

- Înainte de a scana materiale subțiri, setați maneta pe „1”. Dacă lăsați maneta ridicată, scanările pot fi neclare.

## Funcționarea panoului LCD

După pornirea aparatului, ecranele de operare apar pe panoul tactil. Pentru a efectua operațiuni pe ecrane, utilizați stiloul tactil (stylus) inclus.



#### Notă

- Nu utilizați niciodată obiecte dure sau ascuțite, cum ar fi creioane mecanice sau șurubelnițe, pentru a efectua selecții pe ecrane. În caz contrar, aparatul se poate deteriora.

## Ecranul Setări

Pe panoul LCD, atingeți  pentru a selecta și regla setările pentru fiecare funcție.

Această secțiune conține descrieri ale setărilor aparatului care vor apărea atunci când selectați  (Setări) pe ecranul de start.

### ■ Grupa 1



a Atingeți pentru a afișa elementul anterior sau

următor.

\* Glisarea stiloului tactil (stylus) pe ecran va afișa, de asemenea, un ecran diferit.

b Atingeți pentru a finaliza specificarea setărilor.

### Limba

Selectați limba de afișare. Atingeți acest buton, selectați limba de afișare dorită, apoi atingeți tasta „OK” din meniul „ ” (Afișare/Setări).


### Unitate

Selectați milimetri sau inci ca unități de măsură afișate pentru dimensiunile de tăiere. urement


### Zona de tăiere

Specificați zona pentru tăiere/desenare în funcție de dimensiunea materialului care va fi utilizat. Atingeți acest buton, apoi atingeți și trageți tastele de redimensionare a zonei pentru a specifica zona. Când utilizați o mată de 12" × 24" (305 mm × 610 mm)


, atingeți „12" × 24" ” (Dimensiune mat) pentru a selecta o dimensiune mai mare a matului, apoi specificați dimensiunea zonei. Când utilizați un mat de 12" × 12" (305 mm × 305 mm), atingeți „12" × 12" ” (Selectați dimensiunea zonei).

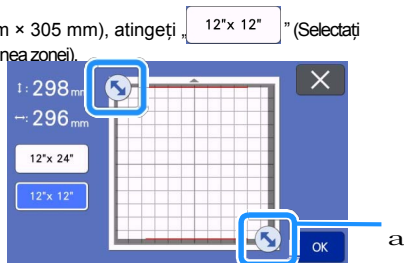

a Tastă de redimensionare a zonei (Folosind stiloul tactil (stylus), atingeți tasta, apoi trageți-o pe ecran ecran pentru a specifica zona.)

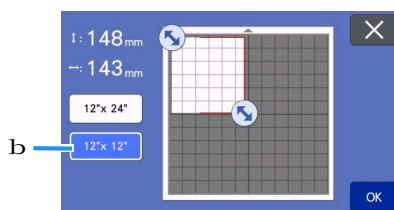

b Tastă dimensiune covor

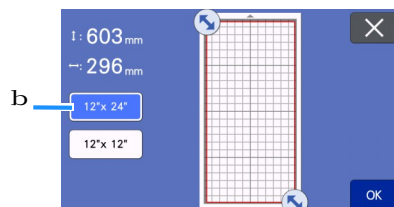

• Atingeți tasta „OK” pentru a aplica setările.

Atingeți  ” pentru a reveni la ecranul anterior wi fără a aplica setările.

### Intervalul modelului

Specificați distanța dintre modele, precum și spațiul alb din jurul marginilor zonei de tăiere atunci când modelele de pe ecranul de dispunere a covorașului sunt aranjate automat. Cu cât valoarea setată este mai mare, cu atât distanța dintre modele este mai mare.




### Notă

- Setări intervalul modelului la „3” sau mai mare atunci când materialul ușor este atașat la covor cu o foaie de suport din material adeziv cu aderență ridicată.
- Setări intervalul modelului la „5” sau mai mare atunci când utilizați lama rotativă automată.

### ul fundalului

Reglați contrastul unei imagini de fundal scanate cu funcția de scanare a fundalului. Pentru detalii, consultați „Scanarea unei imagini de fundal” la pagina 54.

### ■ Grup 2

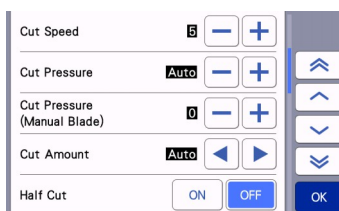

### Viteză de tăiere a spațiului

Reglați viteza de tăiere a spațiului.

### Presiune tăiere

Reglați presiunea de tăiere.

### Presiune de tăiere (lamă manuală)

Specificați presiunea de tăiere atunci când se utilizează lama manuală opțională.

### Cantitate de tăiere

Specificați adâncimea de tăiere. Reglați cantitatea de tăiere a lamei atunci când tăiați un model cu colțuri ascuțite dintr-un material moale și gros.

### Tăiere parțială

Selecțiați dacă doriți sau nu să efectuați tăieri parțiale. Pentru detalii, consultați „Setări tăiere parțială (Kiss Cut)” la pagina 31.

### Presiune de tăiere (tăiere parțială)


Specificați presiunea de tăiere pentru tăieturi pe jumătate.

### Modul de tăiere (lamă rotativă)


Selecțiați modul de tăiere pentru utilizarea suportului rotativ pentru lamă automată. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al kitului de lamă rotativă automată.

### Zona de reglare a lamei

Selecțiați dintre 1/4, 2/4, 3/4 sau întreaga zonă de tăiere care va fi utilizată pentru reglarea lamei. Înainte de a tăia un model, această mașină efectuează o reglare automată a lamei, care ajustează direcția lamei în afara zonei adezive a covorașului.

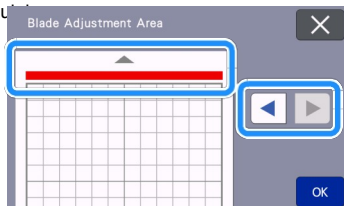

- La fiecare apăsare a tastei săgeată stânga sau dreapta, dimensiunea zonei de reglare a lamei se modifică cu 1/4.

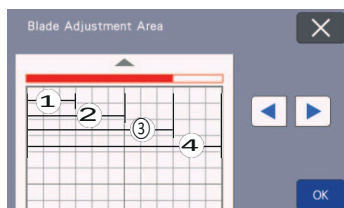

- a 1/4
- b 2/4
- ③ 3/4
- ④ Întreaga zonă

### Zona de reglare a lamei (lamă rotativă)

Setați zona de reglare a lamei pentru utilizarea suportului rotativ automat pentru lame.

Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al kitului de lame rotative auto.

### Viteza de desenare

Reglați viteza de tragere a lamei rotative.

### Presiunea de desen

Reglați presiunea de desen. Reglarea presiunii de desen va afecta produsul finit. Utilizați același material pe care va fi desenat modelul pentru a efectua reglajele în prealabil. Dacă presiunea este prea mare, vârful stiloului se poate deteriora. Reglați presiunea în mod corespunzător.

## ■ Grupa 3



### area surplusului de cusătură

Specificați surplusul de cusătură. Acesta se aplică atunci când se desenează pe țesătură, apoi se taie, de exemplu, atunci când se realizează piese de quilt. Pentru detalii, consultați „Tăierea în jurul desenelor” la pagina 59.

### Notă

- Când se taie mai multe modele în același timp, setarea specificată în acest ecran se aplică tuturor modelelor.
- Dacă sunt importate și utilizate date ale liniei de tăiere salvate cu o altă marjă de cusătură, setarea specificată în acest ecran va avea prioritate față de setarea salvată.

## Umplere

Selecțiați designul care va fi utilizat pentru umplerea modelelor. Pentru detalii, consultați „Utilizarea funcțiilor de desen pentru umplerea modelelor/grosirea conturilor” la pagina 63.


### Linie suplimentară

Cu [Număr de linii suplimentare], specificați numărul de linii care vor fi adăugate. Cu [Spațiere linii suplimentare], specificați spațierea liniilor care vor fi adăugate.

### Notă

- Pentru detalii privind setările Umplere și Linie suplimentară, consultați „Utilizarea funcțiilor de desen pentru umplerea modelelor/grosimea conturilor” la pagina 63.

## ■ Grupa 4

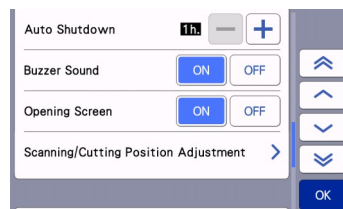

### Oprire autom

Specificați durata funcției de oprire automată. Setarea poate fi specificată în incremente de 1 oră. Pentru detalii, consultați „Oprire automată” la pagina 12.

### Sunet sonor d

Selecțiați dacă se produce sau nu un sunet de funcționare, de exemplu, atunci când se atinge o tastă.


### Ecranul de deschidere

Selecțiați dacă doriți ca prezentarea de diapozitive de deschidere să fie afișată după pornirea aparatului. Dacă prezentarea de diapozitive este afișată, atingeți ecranul pentru a afișa ecranul de pornire.

## Reglarea poziției de scanare/tăiere

Poziția de scanare/tăiere poate fi ajustată. Pentru a ajusta poziția, atingeți acest buton pentru a afișa ecranul de setări. Pentru detalii, consultați „Ajustarea poziției de scanare/tăiere” la pagina 107.

## ■ Grupa 5

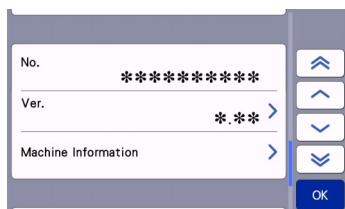

Nr.

Afișează numărul acestui aparat.


Ver.

Afișează informațiile despre versiunea acestui software. Atingeți acest buton pentru a actualiza software-ul aparatului. Pentru detalii, consultați „ACTUALIZAREA SOFTWARE-ULUI” la pagina 120.

### Informații despre aparat

Atingeți acest buton pentru a afișa informații despre aparat.

## ■ ul grupului 6

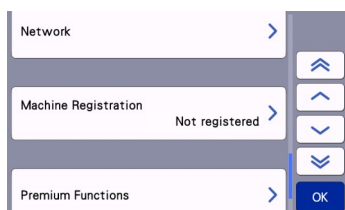

### Rețea

Atingeți acest buton pentru a configura o rețea wireless. Pentru detalii, consultați „FUNCȚIA DE CONEXIUNE LA REȚEA WIRELESS” la pagina 86.



### Notă

- Conexiunea la rețeaua wireless poate fi configurată și prin atingerea opțiunii „ ” (Reluare configurare rețea) sau „ ” (Reluare configurare rețea) din ecranul de pornire.

## ■ Grup 7

### Înregistrarea aparatului

Atingeți acest buton pentru a specifica setările pentru înregistrarea aparatului cu aplicații dedicate. Aceste setări sunt necesare pentru a transfera modele prin intermediul unei conexiuni de rețea wireless. Pentru detalii, consultați „FUNCȚIA DE CONEXIUNE LA REȚEA WIRELESS” de la pagina 86.

## ■ Grupul 8

### Funcții premium


Activați accesoriile opționale și specificați setările pentru funcțiile acestora.

## ■ Grupul 9

### Resetare

Atingeți acest buton pentru a afișa meniul de resetare.

Toate setările specificate pe ecranele de rețea și setări vor fi șterse (resetate la valorile implicite). Pentru a reseta, apăsați această tastă, apoi opriți aparatul și porniți-l din nou.

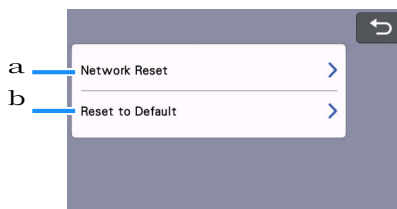

a Resetare rețea

b Resetare la valorile implicite




### Notă


- Când împrumutați sau transferați aparatul unei alte persoane sau când îl aruncați, asigurați-vă că utilizați meniul „Resetare la valorile implicite” pentru a reseta aparatul la valorile implicite, astfel încât să ștergeți toate informațiile de configurare și să împiedicați accesul terților la acestea.

## Oprire automată n

Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă de timp specificată, acesta se va opri automat. Durata de timp până la oprirea aparatului poate fi specificată în ecranul de setări.

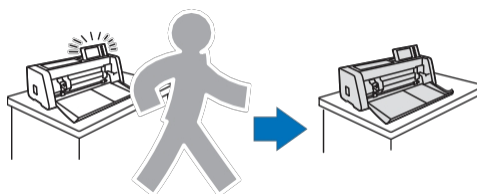

Dacă aparatul se oprește automat după ce ajungeți la ecranul de configurare a covorașului, informațiile stocate pot fi recuperate la repornirea aparatului. Urmând instrucțiunile din ecranul de mesaje care apare la repornirea aparatului, atingeți tasta „OK” pentru a afișa ecranul de configurare a covorașului sau atingeți tasta „Anulare” pentru a reveni la ecranul de start.

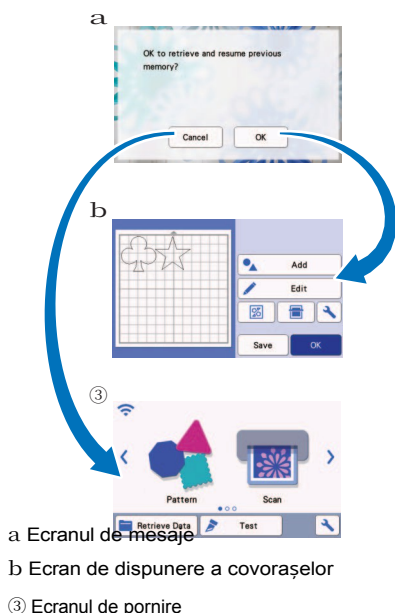

Dacă aparatul se oprește automat înainte de a ajunge la ecranul de configurare a covorașului, ecranul de pornire va fi afișat la repornirea aparatului.

# Capitolul 2 OPERAȚIUNI DE BAZĂ


## PRIMII PAȘI

Următoarele proceduri descriu operațiunile de bază, de la pregătirea materialului până la efectuarea tăierii de probă.

1. Selectarea covorașului și lamei adecvate pentru material .....P.14
2. Tabel de referință pentru combinații de covoraș, lamă și material .....P.16
3. Atașarea materialului la suport .....P.19
4. Instalarea și dezinstalarea suportului .....P.27
5. Tăiere de probă (tăiere de încercare) .....P.28

## Selectarea covorașului și lamei adecvate pentru material

Consultați tabelul următor și „Tabelul de referință pentru combinații de covorașe, lame și materiale” de la pagina 16 pentru a găsi covorașul, foaia pentru tăierea țesăturilor și lama potrivite pentru materialul care urmează să fie tăiat sau desenat. În funcție de modelul mașinii, este posibil ca unele accesorii enumerate în tabel să nu fie incluse. În acest caz, acestea trebuie achiziționate separat.

|  <b>Covoraș</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  <b>Foaie pentru tăierea țesăturilor</b><br><br>Utilizați una dintre următoarele foi atunci când tăiați țesături.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Covoraș adeziv standard tac k</b>                                                             | Covorașul nostru standard cu adeziv are o putere de adeziune ridicată, fiind potrivit pentru tăiere.<br>* Utilizați covorașul cu adeziv slab pentru hârtie de copiat și hârtie netedă.<br>Deoarece covorașul adeziv standard are o putere de adeziune ridicată, materialele pot rămâne lipite de covoraș, făcându-l inutilizabil. | <b>Foaie de contact pentru aplicații din țesătură termoadezivă (spate alb în g) (Vezi pagina 20)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Întărește materialul, astfel încât să poată fi decupate diverse modele.</li> <li>• Textura originală se poate modifica, deoarece rămâne lipită de spatele țesăturii.</li> <li>* Pentru utilizare cu covorașul adeziv standard.</li> <li>* Nu așezați țesătura cu folie de contact termoadezivă direct pe un covor cu folie de suport pentru țesături cu aderență ridicată.</li> </ul> |
| <b>Covoraș cu adeziv slab</b>                                                                    | Covoraș cu adeziv slab; potrivit pentru hârtie de copiat și hârtie netedă.                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Foaie de suport din țesătură cu adeziv puternic ic (Vezi pagina 24)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru rezultate optime la tăierea țesăturilor, atașați folia de suport pentru țesături cu adeziv cu aderență ridicată la suportul standard cu adeziv cu aderență redusă, pentru a crește rezistența adezivului.</li> <li>• În funcție de formă, este posibil ca modelul să nu fie tăiat curat.</li> </ul>                                                                                                      |
| <b>Covoraș pentru țesături</b>                                                                   | Potrivit pentru tăierea bucăților de material subțire din bumbac (0,25 mm) și flanelă (0,5 mm). Nu este necesară o foaie pentru tăierea țesăturilor.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



### Suport automat pentru lamă (lamă)

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lamă automată (negru)</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Lamă potrivită pentru tăierea unei varietăți de materiale, cum ar fi hârtie, țesături groase, vinil sau foi de burete (grosime de 0,1 mm până la 3,0 mm, variază în funcție de material).</li></ul>                                                                                                                                                                                |
| <b>Lamă automată pentru țesături subțiri (bej)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Lamă potrivită pentru piese de quilt fără căptușeală (grosime de 0,25 mm până la 0,5 mm, variază în funcție de material).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lamă automată pentru vinil (albastră)</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>Lamă potrivită pentru tăierea modelelor fine. Utilizați-o cu foi de autocolante din vinil și foi de transfer termic cu fierul de călcat (grosime de 0,1 mm până la 1,0 mm, variază în funcție de material).</li><li>Utilizați-o instalată pe suportul pentru lamă automată pentru vinil (inclus în kitul de lame automate pentru vinil).</li></ul>                                 |
| <b>Lamă rotativă automată (turcoaz)</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>Lamă care poate minimiza destrămarea și deformarea țesăturii atunci când se desprinde materialul de pe covoraș și este potrivită pentru menținerea texturii țesăturii în timpul tăierii (grosime de 0,1 mm până la 1,0 mm, variază în funcție de material).</li><li>Utilizați-o instalată pe suportul lamei rotative automate (inclus în kitul lamei rotative automate).</li></ul> |

## Tabel de referință pentru combinații de covorașe, lame și materiale s

Utilizați un covor și o lamă adecvate pentru materialul respectiv, conform indicațiilor din acest tabel. De asemenea, puteți consulta cel mai recent tabel de referință la adresa <http://s.brother/cfokb/>.

Înainte de a utiliza materialele din proiectul dvs., testați atașarea materialului pentru a verifica aderența la covoraș. Tipul optim de lamă va varia în funcție de tipul sau grosimea materialului. Efectuați o tăiere de probă înainte de a tăia materialul. Pentru tăierea de probă, consultați „Tăiere de probă (tăiere de încercare)” la pagina 28. În funcție de material, combinația adecvată poate diferi de cea din tabelul de mai jos. Efectuați întotdeauna o tăiere de probă pentru a vă asigura că materialul poate fi tăiat fără probleme.

Dacă problema nu poate fi rezolvată, consultați secțiunea Întrebări și răspunsuri de pe site-ul web de asistență Brother (<http://s.brother/cpoac/>).



- Suportul pentru lamă inclus cu acest aparat este un suport automat pentru lamă. Acesta detectează grosimea materialului și reglează automat lungimea lamei.
- Materialele groase sau dure sunt tăiate automat de mai multe ori.

### ■ Hârtie și alte materiale

| Material                            | Grosime                        | Covoraș (pentru ScanNCut DX) |                                   | Suport automat pentru lamă (lamă) |                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|                                     |                                | Tablă adezivă standard       | Covoraș adeziv cu aderență redusă | Lamă automată (neagră)            | Lamă automată pentru vinil (albastră) |
| Hârtie pentru imprimantă            | 80 g/m <sup>2</sup> (0,1 mm)   | □                            | ✓                                 | ✓                                 |                                       |
| Hârtie pentru album (subțire)       | 120 g/m <sup>2</sup> (0,15 mm) |                              | ✓                                 | ✓                                 |                                       |
| Hârtie pentru album (grosime medie) | 200 g/m <sup>2</sup> (0,25 mm) | ✓                            | ✓*                                | ✓                                 |                                       |
| Carton                              | 280 g/m <sup>2</sup> (0,35 mm) | ✓                            | ✓*                                | ✓                                 |                                       |
| Vellum, hârtie de calc              | 0,07 mm                        |                              | ✓                                 | ✓                                 |                                       |
| Carton pentru postere               | 400 g/m <sup>2</sup> (0,5 mm)  | ✓                            | ✓                                 | ✓                                 |                                       |
| Folie de plastic (PP)               | 0,2 mm                         | ✓                            |                                   | ✓                                 |                                       |
| Vinil                               | 0,2 mm                         | ✓                            |                                   | ✓                                 | ✓                                     |
| Magnet                              | 0,3 mm                         | ✓                            |                                   | ✓                                 |                                       |
| Autocolant sau sigiliu              | 0,2 mm                         | ✓                            | ✓                                 | ✓                                 |                                       |
| Foaie de spumă                      | 3 mm                           | ✓                            |                                   | ✓                                 |                                       |

✓\* La tăierea hârtiei cu suprafață netedă

## ■ Țesătură

| Material                                                        | Grosime       | Covoraș (pentru ScanNCut DX) |                                   | Suport automat pentru lamă (lamă) |                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                 |               | Covoraș adeziv standard      | Covoraș adeziv cu aderență redusă | Lamă automată (neagră)            | Lamă automată pentru țesături subțiri (bej) | Lamă rotativă automată (turcoaz) |
| Țesătură subțire din bumbac (pentru piese de quilt)             | 0,25 mm       | ✓*1                          |                                   |                                   | ✓                                           |                                  |
|                                                                 |               |                              | ✓                                 |                                   |                                             | ✓                                |
| Țesătură subțire din bumbac (cu excepția pieselor pentru quilt) | 0,25 mm       | ✓*2                          |                                   | ✓                                 |                                             |                                  |
|                                                                 |               |                              | ✓                                 |                                   |                                             | ✓                                |
| Flanelă (pentru pătura)                                         | 0,5 mm        | ✓*1                          |                                   |                                   | ✓                                           |                                  |
|                                                                 |               |                              | ✓                                 |                                   |                                             | ✓                                |
| Flanelă (cu excepția piesei de quilt)                           | 0,5 mm        | ✓*2                          |                                   | ✓                                 |                                             |                                  |
|                                                                 |               |                              | ✓                                 |                                   |                                             | ✓                                |
| Pâslă                                                           | 1 mm          | ✓                            | ✓                                 |                                   |                                             | ✓                                |
| Pâslă                                                           | 3 mm          | ✓*2                          |                                   | ✓                                 |                                             |                                  |
| Denim 14 oz                                                     | 0,75 mm       | ✓*2                          |                                   | ✓                                 |                                             |                                  |
| Jersey                                                          | 1 mm          | ✓                            | ✓                                 |                                   |                                             | ✓                                |
| Dantelă                                                         | 0,1 mm - 1 mm |                              | ✓                                 |                                   |                                             | ✓                                |
| Organza                                                         | 0,1 mm - 1 mm |                              | ✓                                 |                                   |                                             | ✓                                |

\*1 Atașați folia adezivă cu aderență ridicată la covoraș pentru a o utiliza. De asemenea, este posibil să utilizați covorașul din țesătură separat.


\*2 Atașați folia de contact pentru aplicații textile termoadezive la materialul textil pentru a o utiliza.



### Notă

- Când utilizați un covor de 12" x 12" (305 mm x 305 mm), zona maximă de lucru pentru tăiere/desenare este de 296 mm x 298 mm (11,65" x 11,73").
- Când utilizați un covor opțional de 12" x 24" (305 mm x 610 mm), zona maximă de lucru pentru tăiere/desenare este de 296 mm x 603 mm (11,65" x 23,74").
- Unele țesături cu suprafețe inegale pot fi tăiate dacă sunt întoarse cu fața în jos.

- Evitați utilizarea hârtiei artisanale sau a țesăturilor acoperite cu un strat decorativ (care se poate desprinde ușor), cum ar fi lamé sau folie. Stratul separat se poate lipi de dispozitivul de scanare sau de rolele de alimentare ale aparatului în timpul funcționării, provocând deteriorarea aparatului. De asemenea, poate deteriora lama de tăiere. Când utilizați astfel de materiale, asigurați-vă că curățați sticla scannerului din interiorul aparatului după fiecare utilizare (pagina 106).
- Lipiți materialul care se poate desprinde ușor, cum ar fi foile de spumă, pentru a-l fixa în poziție.
- Aveți grijă, deoarece banda adezivă cu o putere de adeziune extrem de mare poate deteriora suportul.
- Nu lipiți bandă adezivă etc. peste marcasele de scanare. În caz contrar, este posibil ca suportul să nu fie recunoscut corect sau imaginile să nu fie scanate corect.

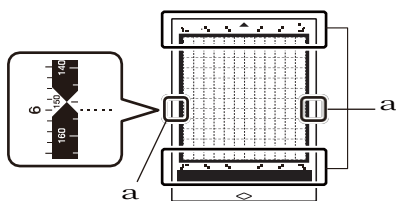

a Semne de scanare

- Nu lipiți bandă adezivă pe ambele margini lungi ale covorașului de tăiere, deoarece aceasta se poate lipi de rolele de alimentare în timpul funcționării.
- Nu lipiți niciun material sau bandă adezivă care depășește zona adezivă a covorașului, deoarece suportul lamei automate ar putea să nu recunoască grosimea materialului și să nu taie materialul cu precizie.

## Aplicarea materialului pe suport

După pregătirea covorașului și a foii (atunci când tăiați țesături) adecvate pentru material, atașați materialul la covoraș. Pentru covorașul și foaia adecvate pentru material, consultați „Tabelul de referință pentru combinații de covorașe, lame și materiale” de la pagina 16.



### Notă

- Nu aruncați folia de protecție dezlipită de pe covor; păstrați-o pentru utilizare ulterioară.
- Pentru a menține puterea adezivă, atașați folia de protecție la partea adezivă a covorașului după utilizare.
- Când matul nu este utilizat, curățați partea adezivă și fixați folia de protecție înainte de a-l depozita. Pentru detalii, consultați „Curățarea matului” la pagina 104.
- Așezați materialul în zona de fixare (zona grilajului) pe partea adezivă. Dacă materialul depășește zona de fixare, acesta se poate prinde în rolele de alimentare atunci când se alimentează covorul, deteriorând mașina.
- Introduceți covorul în aparat în direcția săgeții. Acordați atenție orientării covorului pentru a evita introducerea acestuia în direcția greșită.


### Material

„Hârtie” la pagina 19

„Țesătură (alta decât pentru asamblarea quilturilor)” la pagina 20

„Țesătură (pentru asamblarea quilturilor)” la pagina 24


### ■ Hârtie

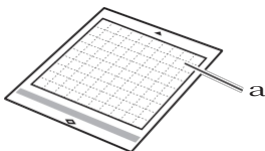

a Covoraș adecvat pentru material

### □ Atașarea materialului (hârtie)

- Desprindeți folia protectoare de pe partea adezivă a covorașului.

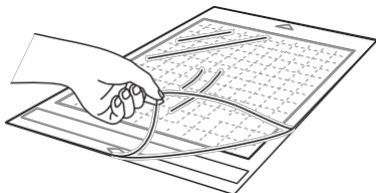


### ④ Testați fixarea materialului.

Înainte de a atașa materialul la suport, utilizați un colț al părții adezive a suportului pentru a testa atașarea.

Dacă apare oricare dintre următoarele probleme la testarea atașării, înseamnă că puterea adezivă a covorașului este prea mare pentru material. Utilizați un material diferit.


- Când materialul este dezlipit, culoarea materialului rămâne pe covoraș.
- Când materialul este dezlipit, se rupe sau se deformează.

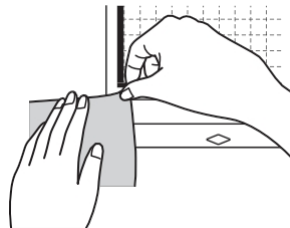

### Notă


- Utilizați covorașul adeziv cu aderență redusă pentru hârtie de copiat și hârtie netedă. Deoarece covorașul adeziv standard are o aderență ridicată, materialele pot rămâne lipite de covoraș, ceea ce îl face inutilizabil.

### ④ Atașați materialul la partea adezivă a covorașului.

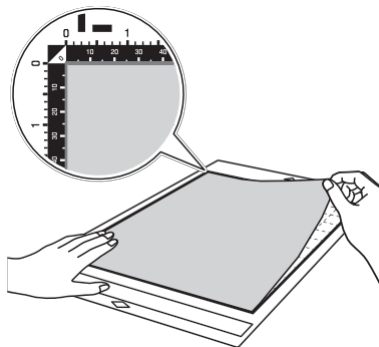

### ④ Atașați ferm tot materialul la covoraș, astfel încât să nu rămână cute și nici o parte să nu se îndoaie.

- În caz contrar, materialul ondulat se poate prinde atunci când se introduce suportul.

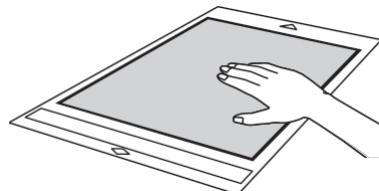


### Notă

- Dacă suportul este murdar, curățați-l. Pentru detalii, consultați „Curățarea suportului” la pagina 104.

### ❑ Desprinderea materialului (hârtie)

După tăierea materialului, folosiți o spatulă pentru a desprindeți hârtia.

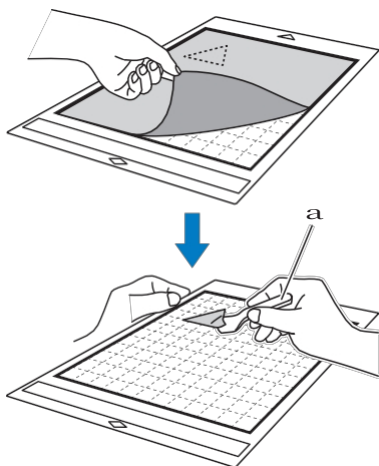

a Spatulă



#### Notă


- Când îndepărtați materialul, introduceți spatula cât mai orizontal posibil în spațiul dintre material și covoraș. Frecarea puternică a părții adezive a covorașului poate duce la deteriorarea acestuia.

### ■ Țesătură (alta decât cea pentru quilting)

#### ❑ Atașarea materialului textil la un covoraș folosind o foaie de contact pentru aplicații textile termoadezive

Călcați foaia de contact special concepută pe spatele țesăturilor (cu excepția pieselor de quilt) și apoi atașați-le la covorașul adeziv standard. Tipul adeziv dublu al foi de contact pentru aplicații din țesătură aplicabile cu fierul de călcat întărește țesătura și permite tăierea cu ușurință a oricărui model, inclusiv a aplicațiilor. Foaia nu poate fi îndepărtată odată ce a fost atașată pe spatele țesăturilor.

Pentru asamblarea quilturilor, utilizați foaia de suport pentru țesături cu adeziv puternic sau covorașul pentru țesături și evitați utilizarea foi de contact pentru aplicații din țesătură aplicabile cu fierul de călcat. Pentru detalii despre utilizarea țesăturilor pentru asamblarea quilturilor, consultați „Țesături (pentru asamblarea quilturilor)” la pagina 24.

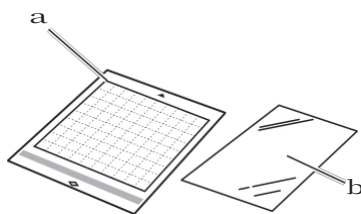

a Covoraș adeziv standard


b Foaie de contact pentru aplicații din țesătură aplicabile cu fierul de călcat (suport alb)




#### Not

- Este posibil ca foaia de contact să nu adere la o suprafață de țesătură atât de aspră încât cele două suprafețe să nu poată fi fixate termic pentru a adera una la cealaltă.

#### ○ Desprindeți folia protectoare de pe partea adezivă a covorașului adeziv standard.

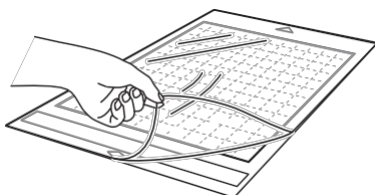


- **Tăiați foaia de contact pentru aplicații din țesătură termoadezivă la o dimensiune cu 2 cm (3/4") sau mai mare decât conturul modelului care urmează să fie decupat.**

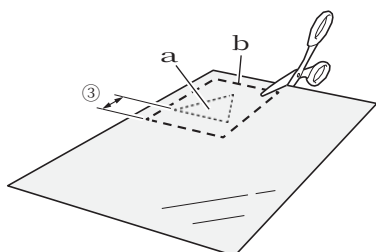

- a Modelul de tăiat  
b Linia de tăiere a foi  
③ Margine de 2 cm (3/4") sau mai mult

- **Cu partea lucioasă a foi de contact orientată în jos, așezați-o pe partea greșită a țesăturii.**

Asigurați-vă că călcați mai întâi materialul pentru a îndepărta orice cute. Înainte de a așeza foia de contact pe material, asigurați-vă că materialul s-a răcit după călcare.

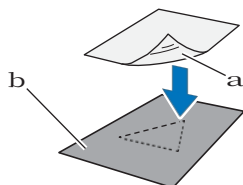

- a Partea lucioasă a foliei de contact  
b Partea greșită a țesăturii

- **Călcați uniform întreaga foaie de contact pentru a o fixa pe partea greșită a țesăturii.**

Cu fierul de călcat setat la o temperatură medie (140 °C până la 160 °C (284 °F până la 320 °F)), apăsați fiecare parte a foi timp de aproximativ 20 de secunde (durata diferă în funcție de material).

Asigurați-vă că aplicați presiune pe partea superioară a suportului și eliminați aerul dintre foaie și țesătură.



- a Suport




**Notă**

- Înainte de a atașa foia de contact la material, utilizați o bucată din folie pentru a testa atașarea. Dacă apar probleme la atașarea de testare, utilizați un material diferit.
- Dacă lăsați fierul de călcat prea mult timp în același loc, materialul se poate arde sau topi.

- **Desprindeți foia de protecție de pe foaia de contact.**


Înainte de a îndepărta foia de protecție, lăsați toate părțile să se răcească.

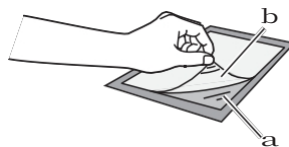

- a Foaie de contact  
b Suport

- **Cu partea materialului textil pe care este atașată foia de contact orientată în jos, atașați materialul la covoraș începând de la margini.**

Atașați încet întreaga suprafață a materialului de la margini, în timp ce eliminați aerul cu o riglă etc., astfel încât să nu rămână aer între covoraș și material.

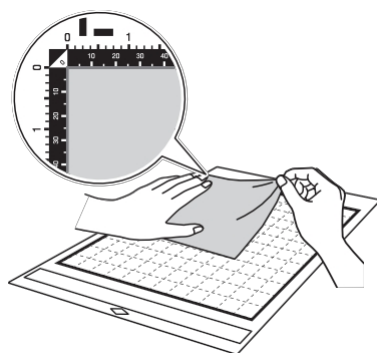

**Notă**

- Asigurați-vă că fibrele verticale ale țesăturii atașate sunt orientate vertical. Modelele încorporate sunt aranjate automat în mod adecvat pentru țesături cu fibre verticale.


- **Atașați ferm tot materialul la suport, astfel încât să nu existe cute și nici o parte să nu se poată îndoi.**

- În caz contrar, materialul se poate îndoi atunci când se introduce suportul.

## ❑ Desprinderea materialului

După tăierea materialului, folosiți o spatulă pentru a desprinde

țesătura împreună cu folia de contact atașată.

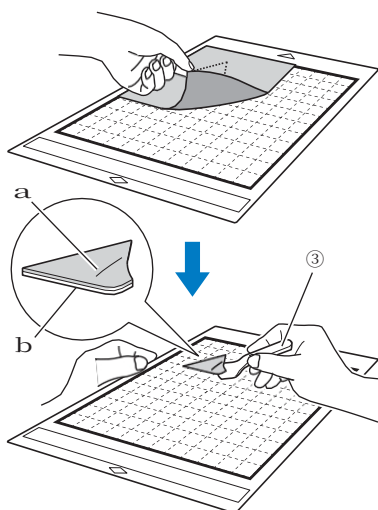

a Modelul decupat

b Folia de contact


③ Spatulă



- Nu așezați obiecte încălzite pe materialul atașat cu o folie de contact. Adezivul va pătrunde în orice altă bucată de material din jur.
- Când dezlipiți materialul, introduceți spatula cât mai orizontal posibil în spațiul dintre material și covoraș. Frecarea puternică a părții adezive a covorașului poate duce la deteriorarea acestuia.

## ❑ Atașarea țesăturilor cu adeziv dublu adeziv

Așezați decupajul pe o țesătură de bază și aplicați presiune pe partea superioară a decupajului folosind un fier de călcat. (Este posibil ca folia de contact să nu adere bine la anumite țesături.) Coaseți manual sau la mașină pentru a vă asigura că decupajul rămâne în poziție.

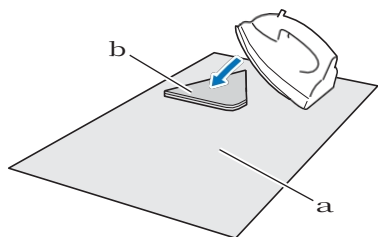

a Țesătură de bază

b Decupaj cu folie de contact




- Nu spălați țesăturile lipite între ele cu o folie de contact adezivă dublu adezivă.
- Când atașați țesături cu adeziv dublu adeziv, călcați cu atenție, asigurându-vă că materialul și suprafețele adezive sunt fixate corespunzător prin căldură.
- Când atașați țesături de greutate diferite cu adeziv dublu adeziv, călcați mai întâi țesătura mai ușoară pentru a fixa folia de contact.
- Când atașați materialul cu o folie termoadezivă sau hârtie la covoraș, îndepărtați cu grijă foaia de suport de pe covoraș sau atașați materialul la un alt covoraș adeziv standard fără foaie de suport atașată.

## ❑ Notă privind utilizarea foliei de contact pentru aplicații din țesături termoadezive

- Depozitați folia de contact la temperatura camerei și într-un loc care nu este expus la temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau lumina directă a soarelui.

## ❑ Tăierea țesăturilor, altele decât bucățile de quilt, folosind suportul rotativ pentru lamă automată


Când tăiați țesături (altele decât bucăți de quilt) cu suportul rotativ pentru lamă automată, atașați materialul direct la covorașul adecvat pentru material și tăiați-l.

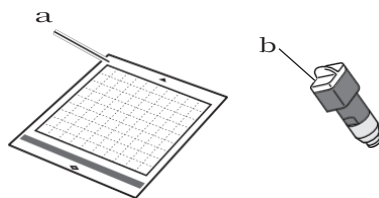

a Suport adecvat pentru material


b Suport rotativ pentru lamă automată

- Îndepărtați folia protectoare de pe partea adezivă a covorașului.

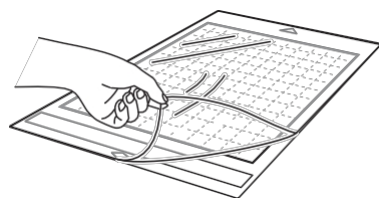


## 2 Testați atașarea materialului.

Înainte de a atașa materialul la covoraș, utilizați un colț al părții adezive a covorașului pentru a testa atașarea. Dacă apar probleme la atașarea de probă, înseamnă că puterea adezivă a covorașului este prea mare pentru material. Utilizați un material diferit.

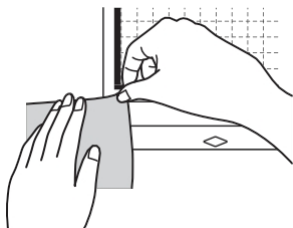

## 3 Atașați materialul la partea adezivă a covorașului începând de la margini, astfel încât să nu rămână cute în material.

Asigurați-vă că călcați mai întâi materialul pentru a îndepărta eventualele cute.

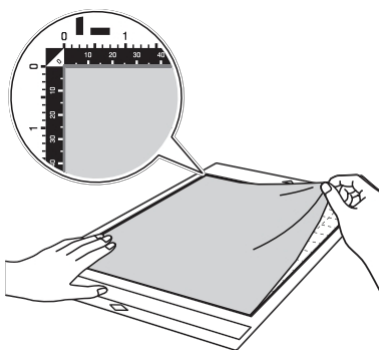

### Notă

- Asigurați-vă că fibrele verticale ale țesăturii atașate sunt orientate vertical. Modelele încorporate sunt aranjate automat în mod adecvat pentru țesături cu fibre verticale.
- Când desenați o margine de cusătură, atașați materialul la covoraș cu partea greșită orientată în sus.


## 4 Mișcați ferm mânerul spatulei pe suprafața țesăturii pentru a îndepărta orice cute și a atașa ferm țesătura la covoraș.



a Spatulă

## 5 Desprinderea materialului

După tăierea materialului, folosiți o spatulă pentru a desprindeți încet materialul.

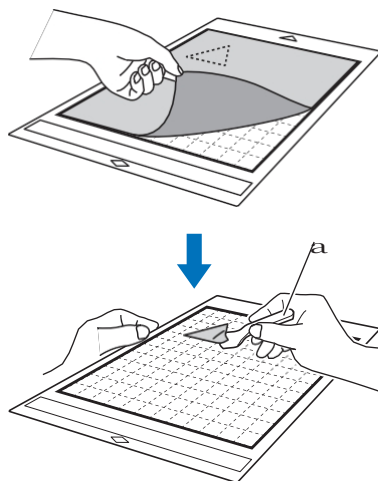

a Spatulă


### Notă

- Când îndepărtați materialul, introduceți spatula cât mai orizontal posibil în spațiul dintre material și covoraș. Frecarea puternică a părții adezive a covorașului poate duce la deteriorarea acestuia.


## ■ Țesătură (pentru asamblarea quilturilor)

### □ Atașarea materialului folosind o foaie de suport pentru țesături cu adeziv puternic

Când atașați țesături pentru asamblarea quilturilor, atașați foaia de suport pentru țesături cu adeziv puternic la covorașul cu adeziv standard pentru a o utiliza. Aceste foi trebuie utilizate numai cu modele care au o margine de cusătură. Foaia de suport pentru țesături cu adeziv puternic poate fi utilizată în mod repetat până când puterea adezivă a acesteia scade. (Odată ce foaia de suport a fost desprinsă de pe covoraș, aceasta nu mai poate fi utilizată.)

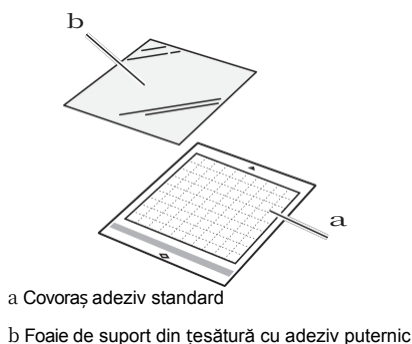


### ○ Desprindeți folia de protecție de pe partea adezivă a covorașului adeziv standard.

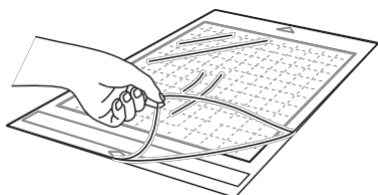

### ● Cu partea lucioasă a foliei adezive cu aderență ridicată orientată în jos, atașați-o la partea adezivă a covorașului.

Atașați încet întreaga suprafață a foliei de suport de la margini, apăsând cu o riglă etc. pentru a elimina aerul, astfel încât să nu rămână aer între covoraș și folie.

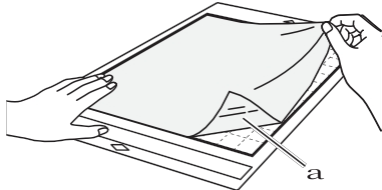


o parte lucioasă a folii de suport



### Notă

- Așezați foaia de suport în zona de fixare (zona grilajului) de pe partea adezivă a covorașului. Dacă foaia depășește zona de fixare, aceasta poate fi deteriorată de rolele de alimentare atunci când covorașul este alimentat.

### ⑤ Desprindeți suportul din partea superioară a foi de suport.

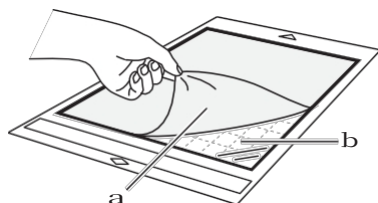


a Suport

b Adeziv


### ④ Testați atașarea materialului.

Înainte de a atașa materialul la covor, utilizați un colț al părții adezive a covorului pentru a testa atașarea. Dacă apar probleme la atașarea de testare, înseamnă că puterea adezivă a covorului este prea mare pentru material. Utilizați un material diferit.

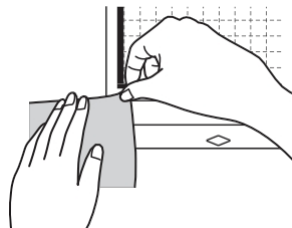

### ⑤ Atașați materialul la partea adezivă a covorașului începând de la margini, astfel încât să nu rămână cute în material.

Asigurați-vă că călcați mai întâi materialul pentru a îndepărta eventualele cute.

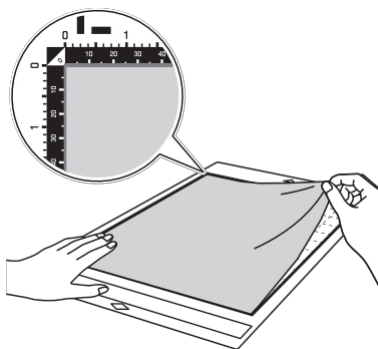

### Notă

- Asigurați-vă că fibrele verticale ale țesăturii atașate sunt orientate vertical. Modelele încorporate sunt aranjate automat în mod adecvat pentru țesături cu fibre verticale.
- Când desenați o margine de cusătură, atașați materialul la covoraș cu partea greșită orientată în sus.


- Mișcați ferm mânerul spatulei pe suprafața țesăturii pentru a îndepărta orice cute și a atașa ferm țesătura la covoraș.



a Spatulă

## □ Îndepărtarea materialului (țesătură pentru asamblarea quilturilor)

După tăierea materialului, folosiți o spatulă pentru a îndepărta încet doar țesătura. Încercați să nu îndepărtați folia de suport.

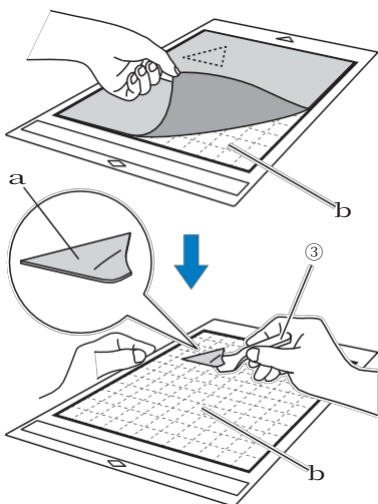

a Material decupat

b Folia de suport rămasă pe covoraș

③ Spatulă




- Folia de suport se poate desprinde accidental în timp ce îndepărtați materialul de pe suport în următoarele condiții:
  - Adezivul dintre covoraș și folia de suport se slăbește după utilizări repetate.
  - Folia de suport tinde să se lipească puternic de anumite tipuri de țesături.
- În acest caz, utilizați spatula inclusă pentru a ține folia de suport pe covor și îndepărtați materialul textil cu mâna.
- După tăiere, îndepărtați cu atenție orice fibre rămase pe folia de suport.
- Nu lăsați materialul atașat la un covor cu o foaie de suport atașată pentru o perioadă lungă de timp; în caz contrar, adezivul va pătrunde în material.
- Când îndepărtați materialul, introduceți spatula cât mai orizontal posibil în spațiul dintre material și covoraș. Frecarea puternică a părții adezive a covorașului poate duce la deteriorarea acestuia.

## □ Atenție privind utilizarea foliei adezive cu aderență ridicată

- Când puterea adezivă a foliei scade sau materialul se răsucește în timpul tăierii, înlocuiți folia cu una nouă.
- Când îndepărtați folia de pe covor sau înlocuiți folia, utilizați spatula pentru a îndepărta cu atenție folia veche.
- Depozitați suportul între utilizări cu folia de protecție lipită de folia de suport.
- Dacă un covor cu o foaie de suport atașată nu va fi utilizat pentru o anumită perioadă de timp, desprindeți foaia de suport de pe covor și atașați foaia de protecție pe partea adezivă a covorului înainte de a-l depozita.
- Nu reutilizați o folie de suport care a fost atașată la covor.
- Depozitați folia de susținere la temperatura camerei și într-un loc care nu este expus la temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau lumina directă a soarelui.
- Nu îndoiți foaia de suport pentru a o depozita.
- Vă recomandăm să o atașați la un nou covor de tăiere.


## □ Atașarea materialului la covorașul pentru țesături

Când tăiați țesătura pentru asamblarea quiltului fără folosirea unei foi pentru tăierea țesăturii, atașați țesătura la covorașul pentru țesături și tăiați-o.

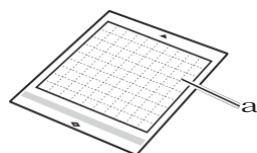


a Suport pentru țesături

- Desprindeți folia de protecție de pe partea adezivă a covorașului.

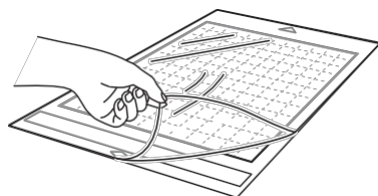


#### 2 Testați fixarea materialului.

Înainte de a atașa materialul la covoraș, utilizați un colț al părții adezive a covorașului pentru a testa atașarea. Dacă apar probleme la atașarea de probă, înseamnă că puterea adezivă a covorașului este prea mare pentru material. Utilizați un material diferit.

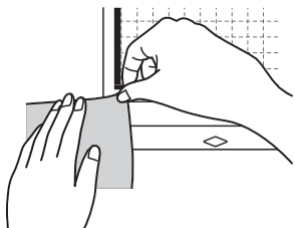

#### 3 Atașați materialul la partea adezivă a covorașului începând de la margini, astfel încât să nu rămână cute în material.


Asigurați-vă că călcați mai întâi materialul pentru a îndepărta eventualele cute.

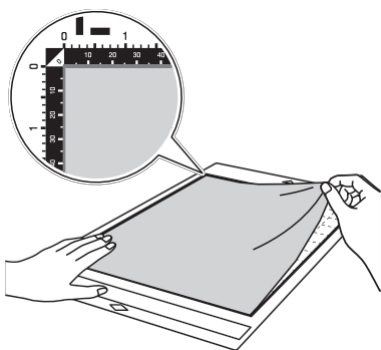

#### Notă

- Asigurați-vă că fibrele verticale ale materialului atașat sunt orientate vertical. Modelele încorporate sunt aranjate automat în mod adecvat pentru materialele cu fibre verticale.
- Când desenați o margine de cusătură, atașați materialul la covoraș cu partea greșită orientată în sus.


#### 4 Mișcați ferm mânerul spatulei pe suprafața țesăturii pentru a îndepărta orice cute și a atașa ferm țesătura la covoraș.

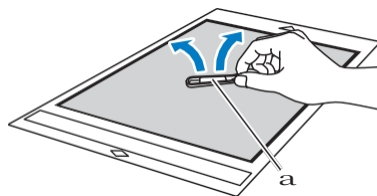

a Spatulă

#### 5 Desprinderea materialului (țesătură pentru asamblarea quilturilor)

După tăierea materialului, utilizați o spatulă pentru a îndepărta încet materialul.

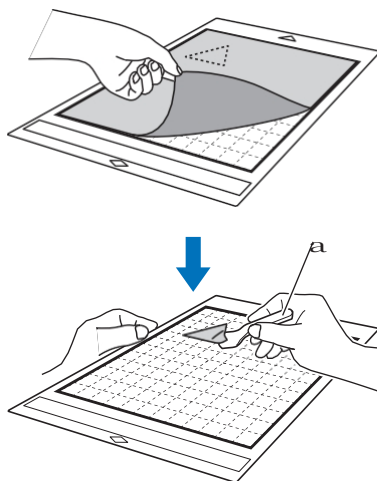

a Spatulă

#### Notă

- Când îndepărtați materialul, introduceți spatula cât mai orizontal posibil în spațiul dintre material și covoraș. Frecarea puternică a părții adezive a covorașului poate duce la deteriorarea acestuia.

#### 6 Tăierea țesăturii pentru asamblarea quilturilor cu suportul rotativ pentru lamă automată

Când tăiați materialul (pentru quilt) cu suportul rotativ pentru lamă automată, atașați materialul direct pe suportul adecvat pentru material și tăiați-l. Pentru detalii, consultați pagina 22.

## Instalarea și dezinstalarea suportului d

Selecționați suportul adecvat pentru material, apoi instalați-l în mașină. Pentru detalii despre suportul adecvat pentru material, consultați „Tabelul de referință pentru combinații de covorașe, lame și materiale” de la pagina 16.

### ○ Apăsați butonul „⏻” (Pornire/Oprire) de pe panoul de comandă pentru a porni aparatul.


Pentru detalii, consultați „Pornirea/oprirea mașinii” la pagina 8.



#### Notă

- Asigurați-vă că porniți mașina înainte de a instala suportul.
- Dacă suportul este instalat în timp ce mașina este oprită, lama se poate rupe și materialul poate să nu fie tăiat curat.

### ➡ Scoateți capacul de protecție.



#### Not

- Scoateți capacul de protecție de pe suportul lamei înainte de a-l introduce în căruciorul mașinii.


## ⚠️ AVERTISMENT

- Acesta nu este un jucărie și nu este destinat utilizării de către copii. Pentru a preveni riscul de sufocare, nu permiteți copiilor/bebelușilor să introducă capacele de protecție în gură.

## ⚠️ ATENȚIE

- Nu apăsați vârful suportului cu mâna sau cu degetele, deoarece vârful lamei se va extinde și poate provoca leziuni.
- Nu atingeți vârful lamei cu mâinile sau degetele. Există riscul de rănire.


### ➡ Apucați mânerul suportului, a, apoi introduceți suportul în cărucior.

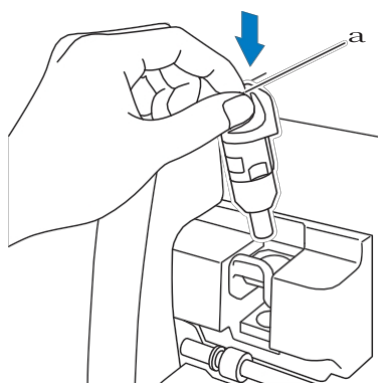

a. Mâner

### ➡ Apăsați în jos maneta de blocare a suportului r.

Apăsați ferm în jos până când suportul este blocat în poziție.

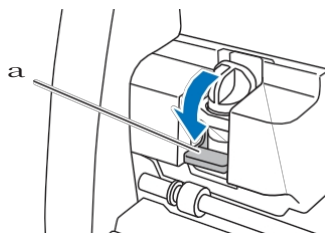

a. Maneta de blocare a suportului

### ➡ Pentru a demonta suportul, urmați procedura de instalare în ordine inversă.

## ⚠️ AVERTISMENT

- Acesta nu este un jucărie și nu este destinat utilizării de către copii. Pentru a preveni riscul de sufocare, nu permiteți copiilor/bebelușilor să introducă capacele de protecție în gură.

## ⚠️ ATENȚIE

- După ce ați scos suportul lamei din aparat, asigurați-vă că atașați capacul de protecție.
- Nu apăsați vârful suportului cu mâna sau cu degetele, deoarece vârful lamei se va extinde și poate provoca leziuni.
- Nu atingeți vârful lamei cu mâinile sau degetele. Există riscul de rănire.

## Tăiere de probă (Trial Cut)

Efectuați o tăiere de probă/încercare sau desenați pe tipul de material care va fi utilizat în proiectul dvs., pentru a verifica dacă se poate obține rezultatul dorit.

Această secțiune descrie procedura de efectuare a tăierii de probă.

### ■ Pornirea mașinii

Apăsați butonul de pornire/oprire ( ) de pe panoul de comandă pentru a porni mașina.

- Pentru detalii, consultați „Pornirea/oprirea mașinii” la pagina 8.

### ■ Setarea suportului


Instalați suportul lamei de tăiere în căruciorul mașinii.

- Pentru detalii, consultați „Instalarea și deinstalarea suportului” la pagina 27.

### ■ Selectarea modelului de testare

Decupați modelul de testare.


- Atingeți tasta „Test” din ecranul de pornire.

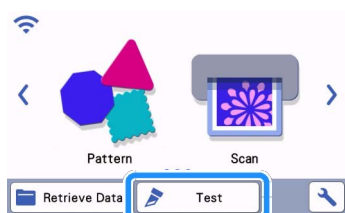


► Modelul este aranjat automat în ecranul de testare.

#### Notă

- Tăierea de test/încercare poate fi efectuată și după selectarea unei operațiuni în ecranul de previzualizare, afișat după selectarea unui model. Pentru detalii, consultați „Tutorialul 1 - Modele de tăiere” de la pagina 32.

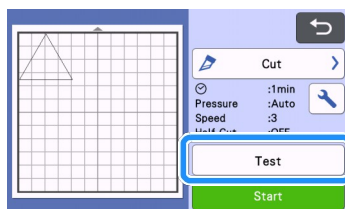

- Verificați dacă modelul care urmează să fie decupat este aranjat într-o zonă de tăiere specificată în funcție de dimensiunea materialului.

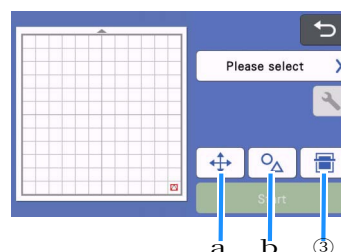

#### a Cheie de aranjare a modelelor

Atingeți pentru a efectua ajustări în ecranul de editare a covorașului atunci când modificați aranjarea modelului. Dacă se aplică modificări aranjării modelului, acesta va fi aranjat automat în aceeași locație la următoarea tăiere de test/încercare.

#### b Tastă de ajustare a dimensiunii/formei

Atingeți pentru a regla forma și dimensiunea modelului.


Pentru detalii despre efectuarea modificărilor, consultați pasul 4.

#### 3 Tasta de scanare a fundalului

Scanati o imagine de fundal. Pentru detalii, consultați „Scanarea unei imagini de fundal” la pagina 54.

- Pentru a modifica forma și dimensiunea modelului,

atingeți .

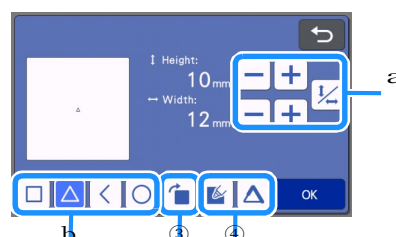

#### a Taste de ajustare a dimensiunii

Modificați dimensiunea modelului. Pentru detalii, consultați „Funcții de editare a modelului” la pagina 44.

#### b Taste de selectare a modelului de testare

Selectați modelul de testare.

#### 3 Tastă de rotire a modelului de testare

Rotiți modelul de testare. Atingeți tasta care afișată pe ecran pentru unghiul dorit pentru a roti modelul. Pentru detalii, consultați „Ecranul de editare a obiectelor” de la pagina 47.

#### 4 Taste de umplere a modelului de test/setare linii suplimentare

Selectați dacă doriți să umpleți sau să adăugați linii la modelul de testare. Aceste funcții nu sunt disponibile când selectați modul de operare „Tăiere” sau „Emboss”.

► Atingeți tasta „OK” pentru a reveni la ecranul de testare.

## ■ Încărcarea materialului


### ○ Atașați materialul care va fi tăiat la mat.

- Pentru detalii despre atașarea materialului la suport, consultați „Atașarea materialului la suport” la pagina 19.

### ● Ținând suportul în poziție orizontală, introduceți-l ușor în


slotul de alimentare și apăsați butonul „” (Începe tăierea) de pe panoul de oper, împingând ușor suportul înainte.

Introduceți capătul covorașului astfel încât să se alinieze cu ghidajele din partea stângă și dreaptă a fantei de alimentare și să fie introdus sub rolele de alimentare. Introduceți capătul covorașului marcat cu o săgeată în aparat.

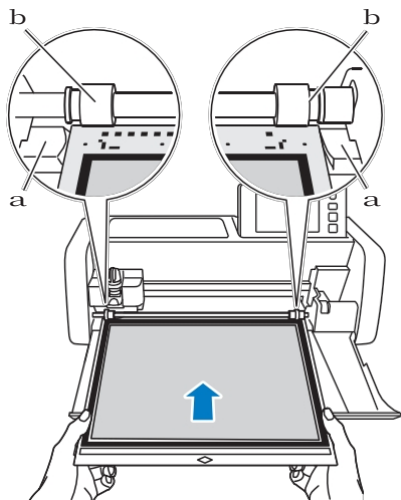

a Ghidaje

b Role de alimentare

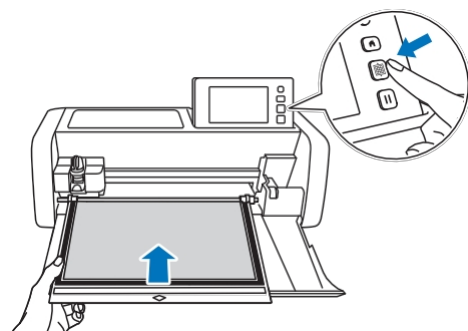

► Covorul este alimentat pentru a finaliza pregătirea pentru tăiere.




### Notă

- Nu trageți cu forță de covoraș în timp ce acesta este introdus. În caz contrar, se pot produce deteriorări, de exemplu, ale rolelor de alimentare.

## ■ Tăiere


### ○ Selectați „Cut” (Tăiere) în ecranul de testare.

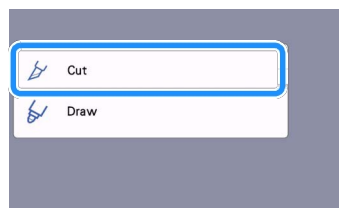

### Notă

- Pentru a efectua tăieri parțiale (kiss cut), activați opțiunea de tăiere parțială (kiss cut) în ecranul de setări. Pentru detalii privind specificarea setărilor, consultați „Setări tăiere parțială (kiss cut)” la pagina 31.


### ● Atingeți tasta „Start” pentru a începe tăierea.

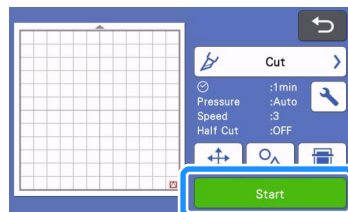

- Când tăierea este terminată, pe ecran apare mesajul „Tăierea terminată”. Atingeți tasta „OK” pentru a reveni la ecranul de testare.


## ■ Descărcarea covorașului d

- Apăsați butonul „” (Scoateți covorașul) de pe panoul de comandă pentru a scoate covorașul.

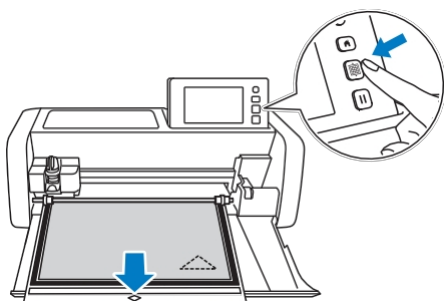


- Nu trageți cu forță covorașul în timp ce este alimentat. În caz contrar, se pot produce deteriorări, de exemplu, la rolele de alimentare.

- Desprindeți materialul dintr-o zonă ușor de îndepărtat, cum ar fi un colț, apoi desprindeți încet, menținând o presiune uniformă.

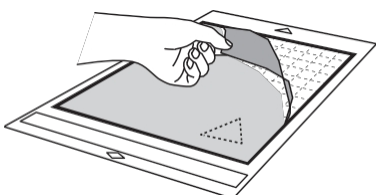

- Ținând covorașul cu mâna, utilizați spatula inclusă pentru a îndepărta cu atenție modelele decupate.

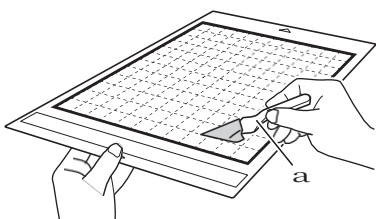

a Spatulă



- Când îndepărtați materialul, introduceți spatula cât mai orizontal posibil în spațiul dintre material și covoraș. Frecarea puternică a părții adezive a covorașului poate duce la deteriorarea acestuia.


## ■ Verificarea rezultatelor tăierii de test/încercare

Reglați presiunea de tăiere în funcție de rezultatele tăierii de test/încercare.

Efectuați în mod repetat tăierea de testare/încercare și reglați presiunea de tăiere până când materialul este tăiat curat.

### □ Cu o presiune de tăiere adecvată

Când materialul este dezlipit, o urmă slabă a pe suprafața covorașului.

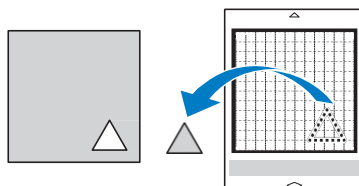


## ■ Modificarea presiunii de tăiere automată

Dacă materialul nu a putut fi tăiat curat, consultați tabelul următor și reglați setarea pentru presiunea de tăiere.


| Rezultatele tăierii de test/încercare                      | Sfaturi pentru reglare                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O parte din model nu este tăiată.                          | Presiune prea slabă: atingeți o dată „  ” (Presiune mai mare) în ecranul de setări pentru a crește presiunea. |
| Nu se decupează întregul model.                            | Presiune prea mică: atingeți o dată „  ” (Presiune mai mare) în ecranul de setări pentru a crește presiunea.  |
| Există tăieturi adânci care traversează complet covorașul. | Presiune prea puternică: atingeți o dată „  ” o dată în ecranul de setări pentru a reduce presiunea.        |

### □ Modificarea setării presiunii de tăiere


- Atingeți „” (Presiune tăiere) în ecranul de testare pentru a afișa ecranul de setări.

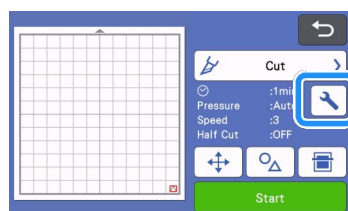

- Atingeți „+” (Presiune tăiere) sau „-” (Presiune tăiere) pentru a regla presiunea de tăiere, apoi atingeți tasta „OK”.

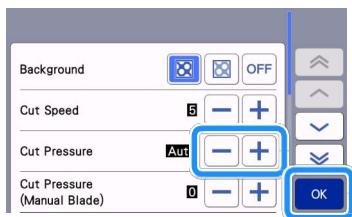

- Verificați dacă setările s-au modificat în ecranul de testare, apoi efectuați din nou tăierea de test/încercare.

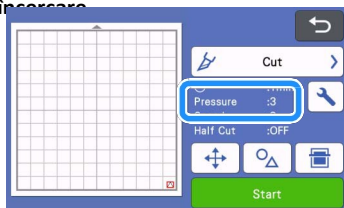

#### Notă

- Aveți grijă să nu măriți prea mult presiunea. În caz contrar, lama se poate rupe. Dacă presiunea este prea puternică, materialul poate să nu fie tăiat curat. În plus, covorașul se va deteriora mai repede.

## ■ Setări pentru tăiere parțială (Kiss Cut)


Pentru a efectua tăieri parțiale (kiss cut), activați opțiunea de tăiere parțială (kiss cut) în ecranul de setări înainte de a începe tăierea.

- Atingeți „” (Tăiere parțială) în ecranul de previzualizare pentru a afișa ecranul de setări.



- Activați „Half Cut” (Tăiere parțială), apoi atingeți tasta „OK”.


- Presiunea pentru tăierea parțială (kiss cut) poate fi reglată cu „Cut Pressure (Half Cut)”. Reglați presiunea de tăiere până când rezultatul tăierii parțiale (kiss cut) este cel dorit.

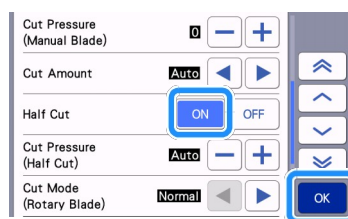

## TĂIERE DE MODELE

Următoarele proceduri utilizează modele încorporate pentru a descrie întreaga serie de operațiuni, de la selectarea unui model și editarea acestuia până la tăiere.

### Tutorial 1 - Tăierea modelelor d

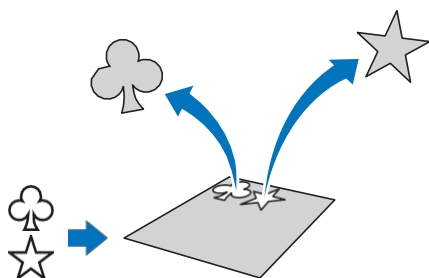

În acest tutorial, vom tăia două modele încorporate.

#### ■ Pornirea mașinii

Apăsați butonul de pornire pentru a porni mașina.

- Pentru detalii, consultați „Pornirea/oprirea mașinii” la pagina 8.


#### ■ Setarea suportului

Instalați suportul lamei de tăiere în căruciorul mașinii.

- Pentru detalii, consultați „Instalarea și dezinstalarea suportului” la pagina 27.

#### ■ Selectarea și editarea primului model

Selecți „Model” în ecranul de start.

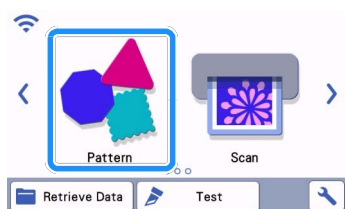

Selecți categoria pentru modelul care urmează să fie decupat în ecranul de selectare a categoriei de modele.

Pentru acest exemplu, selecți „”.




a Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.

b Categorii de modele



- Categoriile de modele și modelele încorporate care apar în ecranele de operare diferă în funcție de modelul aparatului. Pentru detalii despre modelele încorporate, consultați „Lista de modele”. „Lista de modele” poate fi descărcată de pe site-ul web de asistență Brother (<http://s.brother.com/ae/>).

Selecți primul model pe care urmează să fie utilizat în ecranul de selectare a modelului.

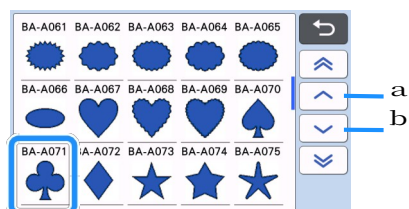


a Atingeți pentru a derula în sus.

b Atingeți pentru a derula în jos.

Editați dimensiunea și numărul de repetări ale modelului utilizând ecranul de editare a modelului.


După terminarea editării, atingeți tasta „Set”.

- Pentru detalii despre funcțiile de editare, consultați „Funcții de editare a modelului” la pagina 44.
- Pentru a selecta un model diferit, atingeți „”, anulați selecția, apoi selecți din nou un model.

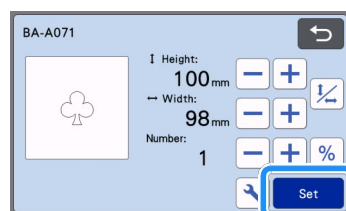


## ■ Selectarea și editarea celui de-al doilea model

○ Atingeți tasta „Adăugare” din ecranul de configurare a covorașului.

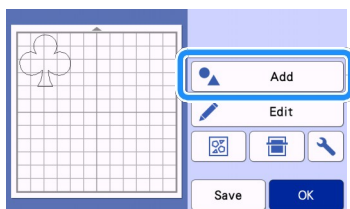


➤ **Selecțați locația modelului care urmează să fie adăugat.**

- Pentru acest exemplu, atingeți tasta „Model” pentru a adăuga un model încorporat. Pentru detalii despre rechemarea datelor modelului, consultați pasul ➤ din „Recuperarea datelor” de la pagina 66.

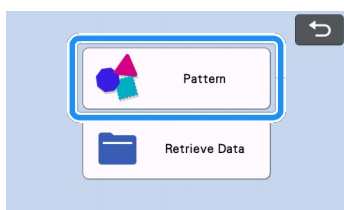

➤ **Selecțați categoria pentru modelul care urmează să fie decupat.**

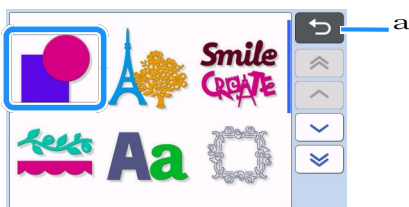

a Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.


➤ **Selecțați al doilea model care va fi utilizat.**



➤ **Editați modelul.**

După finalizarea editării, atingeți tasta „Set”.


- Pentru detalii despre funcțiile de editare, consultați „Funcții de editare a modelelor” la pagina 44.
- Pentru a selecta un model diferit, atingeți ➤, anulați selecția, apoi selecțați din nou un model.

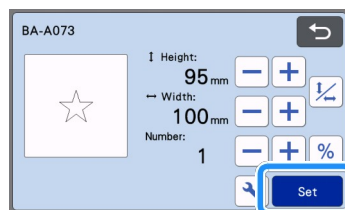

➤ **Verificați dispunerea modelelor.**

Cele două modele care vor fi decupate apar pe ecranul de dispunere a covorașului. După verificarea dispunerii, atingeți tasta „OK”.

- Din acest ecran, un model individual poate fi editat, mutat sau șters. Pentru detalii despre funcțiile care pot fi utilizate în ecranul de dispunere a covorașului, consultați „Funcții de editare a dispunerii” la pagina 46.
- Utilizând funcția de dispunere automată, aranjarea modelelor poate fi ajustată cu ușurință. Pentru detalii, consultați „Funcții de dispunere automată” la pagina 54.
- Selecțați setarea „Cut Area” (Zonă de tăiere) adecvată pentru matul utilizat. (Consultați pagina 10.)

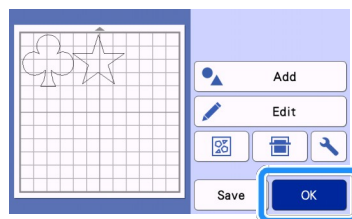

► Se afișează ecranul de previzualizare.




**Notă**


- În funcție de tipul modelului și de materialul care urmează să fie tăiat, modelele pot să nu fie tăiate curat dacă distanța dintre ele este prea mică. În acest caz, rearanjați modelele pentru a le separa.

## Notă


- Pentru a muta un model în zona de tăiere/desenare, atingeți modelul pe ecran și trageți-l în poziția dorită.

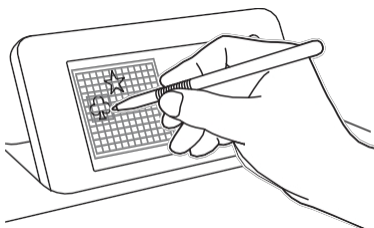

- Pentru a șterge un model din aranjament, selectați modelul în ecranul de editare a covorașului, apoi utilizați funcția de ștergere.
  - ▶ Atingeți tasta „Editare” din ecranul de aspect al covorașului.
  - ▶ Atingeți modelul care trebuie șters pe ecran. Pentru a șterge mai multe modele, utilizați funcția de selectare a mai multor modele. Pentru detalii, consultați „Selectarea mai multor modele” la pagina 42.

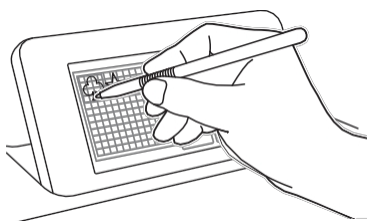

- ▶ Atingeți „” (Ștergeți modelul) în ecranul de editare a covorașului pentru a șterge modelul (modelele) selectat(e).

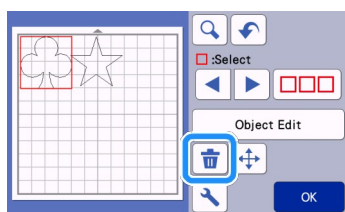

## Încărcarea covorașului



Ținând suportul la nivel și introducându-l ușor în

slotul de alimentare, apăsați „” (Încărcare suport) pe panoul de comandă.

- Pentru detalii, consultați „Încărcarea covorașului” la pagina 29.

## Tăiere


- Selectați „Cut” (Tăiere) în ecranul de previzualizare.

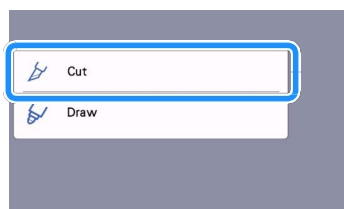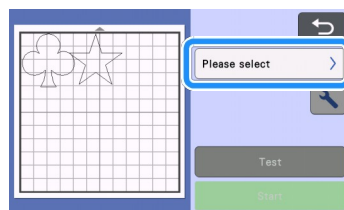

## Notă

- Înainte de a continua operațiunea, asigurați-vă că modelele care vor fi decupate sunt aranjate în zona de tăiere corespunzătoare dimensiunii materialului care va fi utilizat.
- Pentru a efectua tăieturi parțiale (kiss cut), activați opțiunea half cut (kiss cut) din ecranul de setări înainte de a începe tăierea. Pentru detalii, consultați „Setări half cut (kiss cut)” la pagina 31.

- ▶ Atingeți tasta „Start” pentru a începe tăierea.

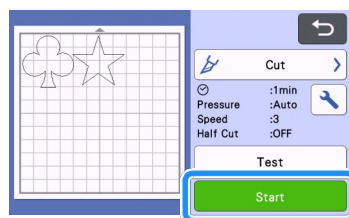


- ▶ Când tăierea este terminată, ecranul de previzualizare apare din nou.



## Notă


- Atingeți tasta „Test” din ecranul de previzualizare pentru a efectua tăierea de test/încercare. Când tăierea de test/încercare este terminată, apare următorul ecran.

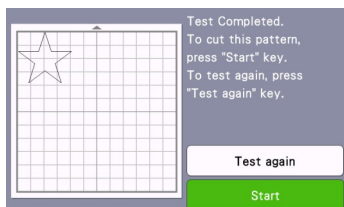


- Atingeți tasta „Start” pentru a începe tăierea modelului.
- Atingeți tasta „Test again” (Testați din nou) pentru a reveni la ecranul de testare. Modificați setările, apoi efectuați din nou tăierea de test/încercare.

## ■ Descărcarea covorașului

Scoateți covorașul, apoi utilizați spatula inclusă pentru a desprinde modelele.  
Pentru detalii, consultați „Descărcarea covorașului” la pagina 30.

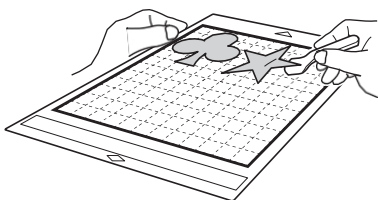


## Tutorial 2 - Tăierea modelelor avansate d

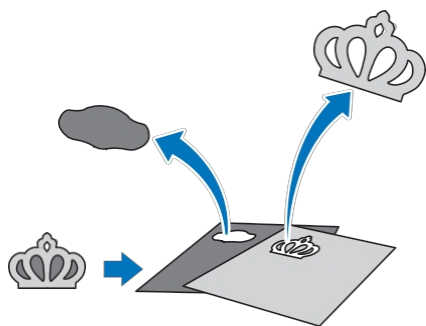

În acest tutorial, vom utiliza un model încorporat în  categorie pentru a tăia materiale diferite pentru fiecare parte.

## ■ Selectarea și editarea primei piese de model

- Selectați „Model” în ecranul de start.

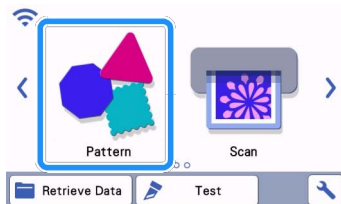

- Selectați categoria în ecranul de selectare a categoriei de modele.



a Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.


b Categorii de modele




## Notă

- Categoriile de modele și modelele încorporate care apar pe ecranele de operare diferă în funcție de modelul aparatului. Pentru detalii despre modelele încorporate, consultați „Lista de modele”. „Lista de modele” poate fi descărcată de pe site-ul web de asistență Brother (<http://s.brother/cmoae/>).

- Selectați subcategoria în ecranul de selectare a subcategoriei de modele.

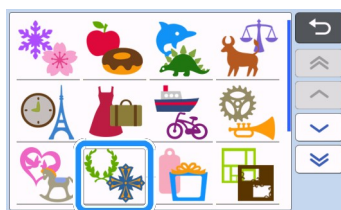

- 4 Selectați modelul n care urmează să fie decupat în ecranul de selectare a modelelor.

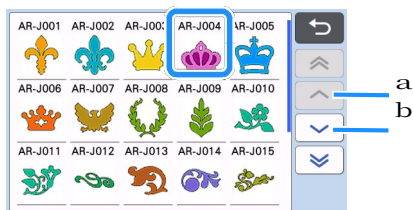


a Atingeți pentru a derula în sus.

b Atingeți pentru a derula în jos.

- 5 Editați dimensiunea întregului model e folosind ecranul de dimensionare a modelului.



După finalizarea editării, atingeți tasta „OK”.

- Pentru detalii despre ecranul de dimensionare a modelului, consultați „Dimensionarea modelului” la pagina 45.

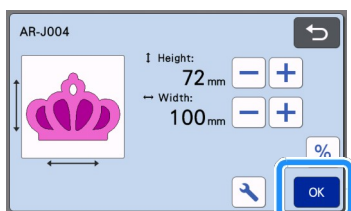


- 6 Selectați mai întâi piesa care trebuie editată în ecranul cu lista pieselor modelului, apoi atingeți tasta „OK” d.

Din lista de piese de model care apare pe ecran, atingeți o piesă de model pentru a o edita individual.

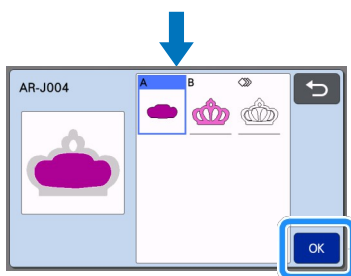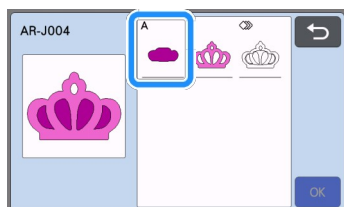

## Notă


- Piesele de model afișate în ecranul cu lista pieselor de model sunt aranjate automat astfel încât fibrele să fie verticale atunci când se utilizează țesătură ca material pentru tăiere. Prin urmare, unghiul în care apare modelul în lista pieselor de model poate diferi de unghiul real al piesei de model care urmează să fie decupată.

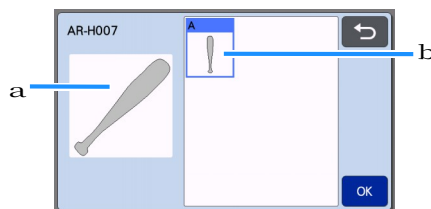

a Apariție în lista pieselor modelului

b Dispunerea reală a piesei de tipar care urmează să fie decupată


- Modificați unghiul piesei de model utilizând funcția de rotire în funcție de proiectul dvs. Pentru detalii, consultați „Editarea piesei de model” la pagina 45.
- La sfârșitul listei de piese de tipar apare o tastă care afișează toate piesele de tipar. Apăsând această tastă pentru a selecta toate piesele de tipar și a le aranja pe covoraș. Această tastă este utilă atunci când tăiați conturul tiparului și tăiați mai multe piese de tipar în cadrul aceluiași covoraș, consultați „Editarea și tăierea celei de-a doua piese de tipar” la pagina 38.

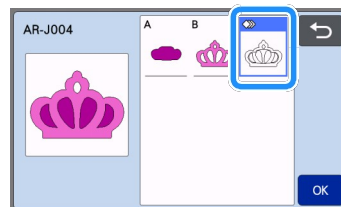

- 7 Editați piesa patte rn utilizând ecranul de editare a pieselor tiparului.

După finalizarea editării, atingeți tasta „Set”.


- Pentru detalii despre funcțiile de editare, consultați „Editarea piesei de model” la pagina 45.

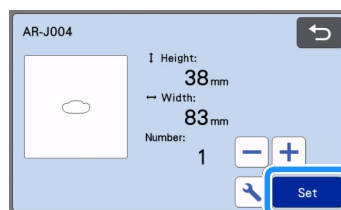

## h Verificați disponerea pieselor de model utilizând ecranul de dispunere a covorașului.

Piesa modelului care urmează să fie decupată apare pe ecran. După verificarea aranjamentului, atingeți tasta „OK”.

- Din acest ecran, o piesă individuală a modelului poate fi editată, mutată, ștersă sau salvată. Pentru detalii despre funcțiile de editare din ecranul de dispunere a covorașului, consultați „Ecranul de dispunere a covorașului” de la pagina 45.
- Selectați setarea „Cut Area” (Zona de tăiere) corespunzătoare covorașului utilizat. (Consultați pagina 10.)

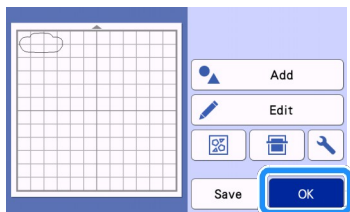

► Se afișează ecranul de previzualizare.

## ■ Încărcarea covorașului



Atașați materialul din care va fi decupată prima piesă a modelului la mat, apoi introduceți matul în fanta de alimentare.

Când tăiați un model format din mai multe piese de culori diferite, editați piesa modelului pentru fiecare culoare, apoi schimbați materialul pentru a tăia fiecare piesă.

- Pentru detalii despre pregătirea materialului și încărcarea covorașului, consultați „Încărcarea covorașului” la pagina 29.

## ■ Tăierea primului model

- Selectați „Tăiere” în ecranul de previzualizare.

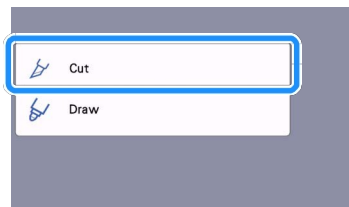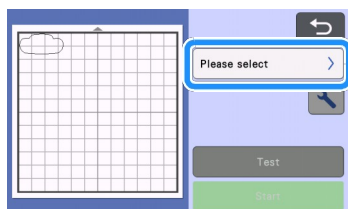


## Notă

- Înainte de a continua operațiunea, asigurați-vă că modelele care vor fi decupate sunt aranjate în zona de tăiere corespunzătoare dimensiunii materialului care va fi utilizat.
- Pentru a efectua tăieri parțiale (kiss cut), activați opțiunea de tăiere parțială (kiss cut) în ecranul de setări înainte de a începe tăierea. Pentru detalii, consultați „Setări tăiere parțială (kiss cut)” la pagina 31.

## 2 Atingeți tasta „Start” pentru a începe tăierea.

- După ce prima piesă a modelului a fost decupată, apare următorul mesaj. Pentru a decupa a doua piesă a modelului, atingeți tasta „Selectați următoarea piesă”.

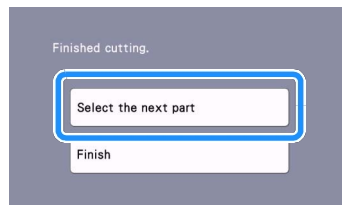


- Atingerea butonului „Selectați următoarea parte” șterge toate informațiile de editare pentru prima piesă a modelului și afișează din nou ecranul cu lista pieselor modelului.

## ■ Descărcarea covorașului


- Apăsați „ ” (Scoateți suportul) pe panoul de comandă pentru a scoate suportul.

Pentru a înlocui materialul cu unul de altă culoare, materialul utilizat pentru prima piesă a modelului trebuie scos.

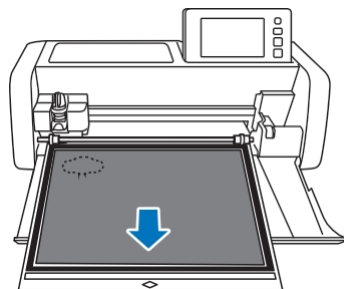

## 2 Desprindeți de pe covoraș piesa modelului care a fost decupată.


Pentru detalii despre desprinderea materialului de pe suport, consultați „Descărcarea suportului” la pagina 30.

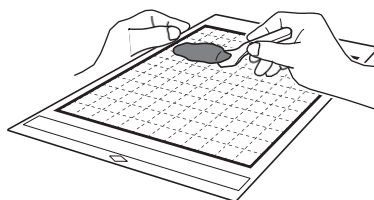

## ■ Editarea și tăierea celei de-a doua piese a modelului

- **Selectați și editați a doua piesă a modelului, apoi atingeți tasta „OK”.**

Pentru detalii despre editarea modelului, urmați pașii (pagina 36) din „Selectarea și editarea primei piese a modelului”.

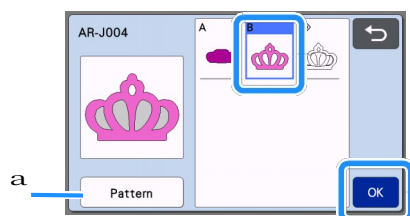


a Atingeți pentru a reveni la ecranul de selectare a categoriei de modele pentru a selecta un alt model.

- **Urmați procedurile descrise în „Încărcarea covorașului” (pagina 29) și „Tăierea” (pagina 29) pentru a încărca materialul care va fi utilizat pentru a doua piesă a modelului și pentru a o tăia.**

► Când tăierea este terminată, apare un mesaj.


- **După ce toate piesele modelului au fost decupate, atingeți tasta „Finalizare”.**

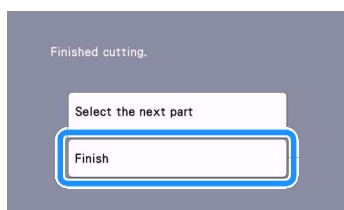

► Ecranul de previzualizare apare din nou.

## ■ Descărcarea covorașului


Desprindeți de pe mat modelul care a fost decupat. Pentru detalii despre desprinderea materialului de pe mat, consultați „Descărcarea matului” la pagina 30.

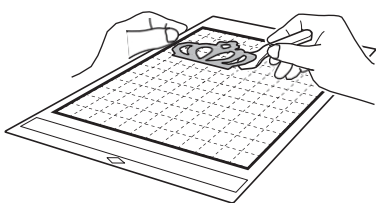

## ■ Editarea și tăierea tuturor pieselor modelului


- **Decuparea conturului modelului**

○ **Selectați și editați toate piesele modelului, apoi atingeți tasta „OK”.**

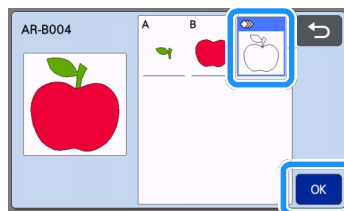


- **Editați modelul folosind ecranul de editare a modelului.**

- Pentru detalii despre funcțiile de editare, consultați „Editarea piesei modelului” la pagina 45.

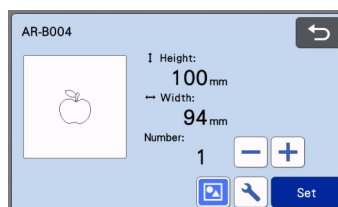

- **Atingeți „” (Separare) pentru a separa piesele modelului.**

După finalizarea editării, atingeți tasta „Set”.

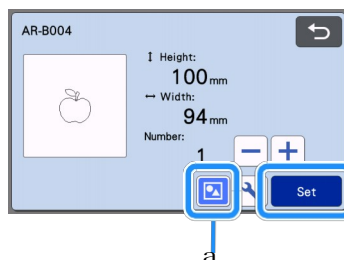


a Tastă de grupare/degrupare


### Notă

- Gruparea/degruparea modelelor poate fi ajustată și în ecranul de editare a obiectelor. Pentru detalii, consultați „Gruparea/degruparea modelelor” la pagina 48.

- **Verificați dispunerea pieselor modelului utilizând ecranul de dispunere a covorașului, apoi atingeți tasta „Edit”.**

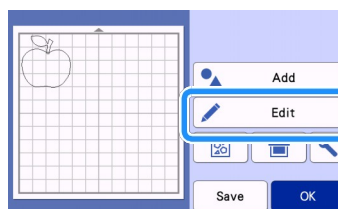


6 Atingeți tasta „Editare obiect”.

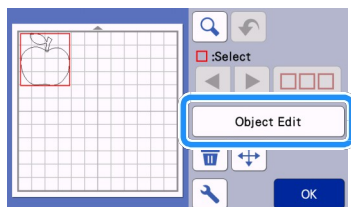


6 Atingeți „” (Îmbinare contururi) pentru a suda modelul.

- Pentru detalii despre sudare, consultați „Sudarea (combinarea conturilor mai multor modele)” la pagina 50.

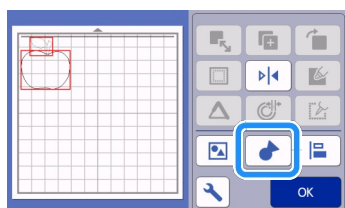

► Atingeți tasta „OK” din ecranul de editare pentru a reveni la ecranul de dispunere a covorașului.


7 Atingeți tasta „OK”.

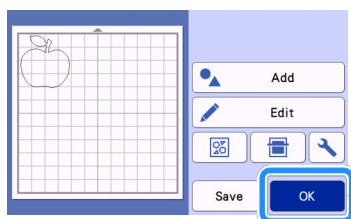

h Urmăți procedurile descrise în „Încărcarea covorașului” (pagina 29) și „Tăierea” (pagina 29) pentru a încărca materialul care urmează să fie tăiat.


► Când tăierea este terminată, apare un mesaj.

i După ce toate piesele modelului au fost tăiate, atingeți tasta „Finish” (Finalizare).

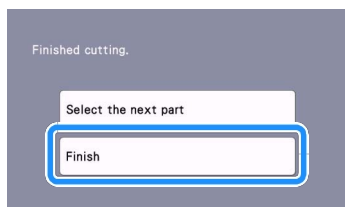


□ Tăierea tuturor pieselor modelului în cadrul aceluiași covor

o Selectați și editați toate piesele modelului, apoi atingeți tasta „OK”.

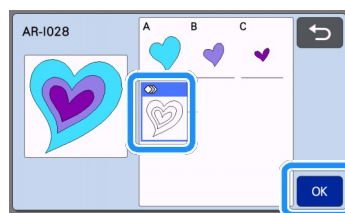


2 Editați modelul folosind ecranul de editare a modelului.

- Pentru detalii despre funcțiile de editare, consultați „Editarea piesei modelului” la pagina 45.

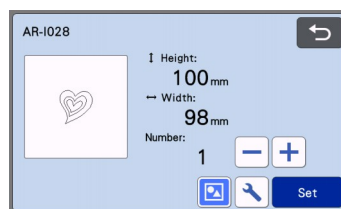

3 Atingeți „” (Dezgropați piesele modelului) pentru a dezgropa piesele modelului.

După terminarea editării, atingeți tasta „Set”.

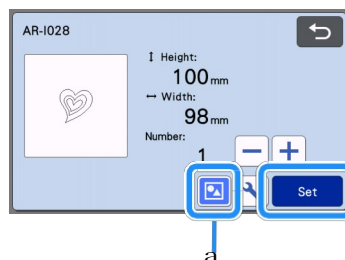


a Tastă de grupare/dezgrupare

4 Verificați dispunerea pieselor de tipar utilizând

ecranul de dispunere a covorașului, apoi atingeți


„” (Dispunere automată) pentru a aranja automat toate piesele modelului.

- Pentru detalii despre funcția de dispunere automată, consultați „Funcții de dispunere automată” la pagina 54.

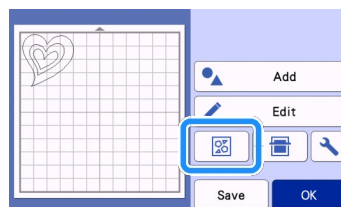

► Atingeți tasta „OK” din ecranul de editare pentru a reveni la ecranul de dispunere a covorașului.


- 6 Atingeți tasta „OK”.

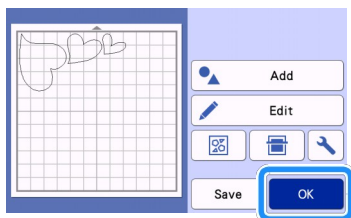

- 6 Urmați procedurile descrise în „Încărcarea covorașului” (pagina 29) și „Tăierea” (pagina 29) pentru a încărca materialul care urmează să fie tăiat.

► Când tăierea este terminată, apare un mesaj.



- 7 După ce toate piesele modelului au fost tăiate, atingeți tasta „Finish” (Finalizare).

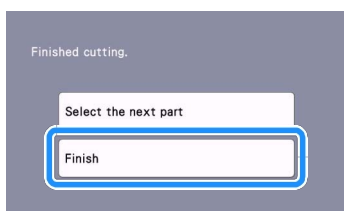



### Tutorial 3 - Adăugarea unei casete de curățare la un model

În acest tutorial, vom adăuga o casetă de curățare pentru a tăia un model, astfel încât să fie mai ușor să efectuați operațiunea de „curățare” pentru a elimina numai părțile inutile după tăierea materialelor cu hârtie sau folie de suport.

- 8 După editarea modelului, selectați „Cut” (Tăiere) în ecranul de previzualizare.

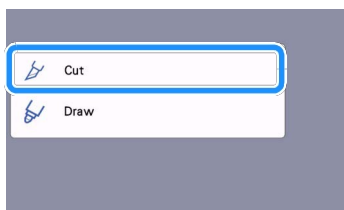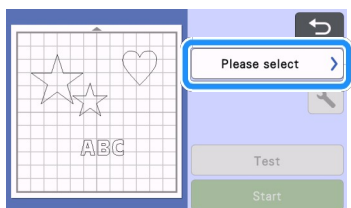


- 9 Atingeți „ ” (Adăugare/Eliminare casete de curățare), apoi setați „Weeding Box” (Casetă de curățare) pe „ON” (ACTIVAT) pentru a adăuga casete de curățare.

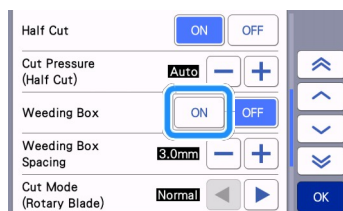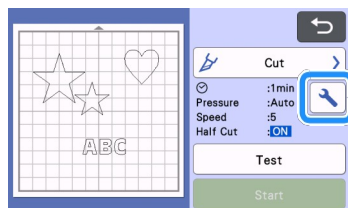

- În jurul fiecărui model se adaugă o casetă de eliminare.


#### Notă

- Dacă modelele sunt apropiate unele de altele, caseta de eliminare este adăugată ca și cum modelele ar fi un singur grup, chiar dacă nu sunt grupate.
- Nu se adaugă o casetă de eliminare la modelele de testare.
- Dacă caseta de eliminare se află în afara zonei de tăiere, apare următorul mesaj și caseta de eliminare nu este adăugată.

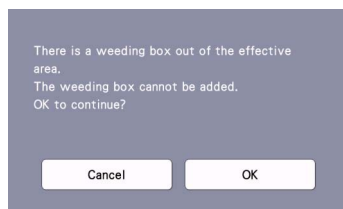



Atingeți tasta „Anulare”, apoi reduceți setarea pentru „Spatierea casetei de eliminare” sau reveniți la ecranul de editare și ajustați dispunerea modelelor.

- 10 Atingeți tasta „Start” pentru a începe tăierea.

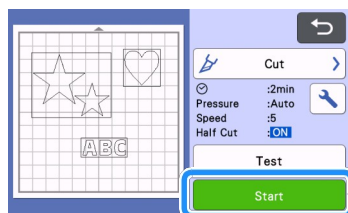

- După terminarea tăierii, „Weeding Box” (Casetă de eliminare) revine la „OFF” (Dezactivat).


Pentru a modifica distanța dintre caseta de eliminare și model, modificați setarea pentru „Weeding Box Spacing” (Distanța casetei de eliminare) în ecranul de setări.

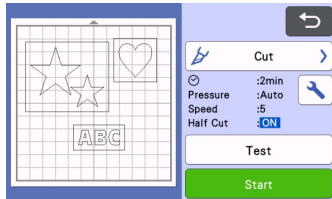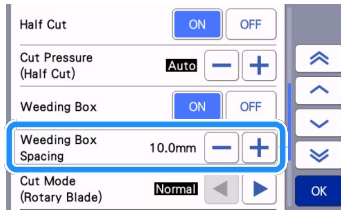

## SELECȚIA MODELULUI

În ecranul de editare a covorașului „ ” sunt disponibile următoarele patru funcții de selectare a modelului, în funcție de preferințele dvs.:

- Selectarea unui singur model
- Selectarea modelelor dorite
- Selectarea tuturor modelelor
- Specificarea zonei de selecție
  - Atingeți tasta „Edit” din ecranul de configurare a covorașului pentru a utiliza funcțiile de selectare a modelelor.

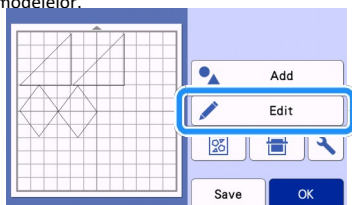


### Selectarea unui singur model

Selecționați un model individual pentru a fi editat, atingându-l pe ecranul de editare sau utilizând  și




Modelul selectat este încadrat într-un chenar roșu.

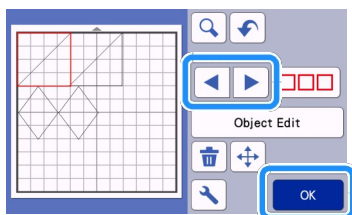


### Selectarea mai multor modele s

#### ■ Selectarea modelelor dorite

- Atingeți  în ecranul de editare a covorașului pentru a selecta mai multe modele.

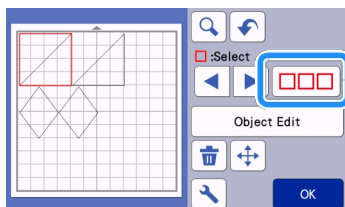

- Atingeți individual toate modelele pe care doriți să le selecționați pe ecran, apoi atingeți tasta „OK”.

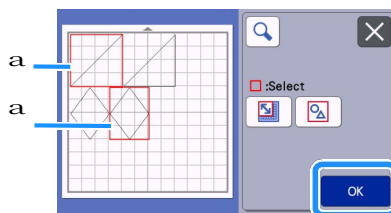

a Modele selectate




#### Notă

- Atingerea unui model selectat (încadrat într-un chenar roșu) din nou anulează selecția multiplă a acestuia.
- Atingerea oricărui spațiu gol din ecran șterge toate selecțiile de modele.

#### ■ Selectarea tuturor modelelor


- Atingeți  ” (Selectare toate modelele) în ecranul de editare a covorașului pentru a selecta mai multe modele.

- Atingeți  ” (Selectare toate modelele) pentru a selecta toate modelele de pe ecran.

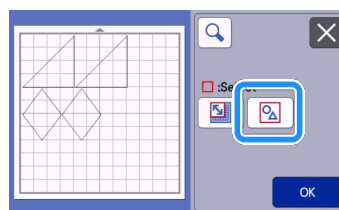


- Verificați selecția, apoi atingeți tasta „OK”.

- Toate modelele selectate sunt încadrate într-un chenar roșu.

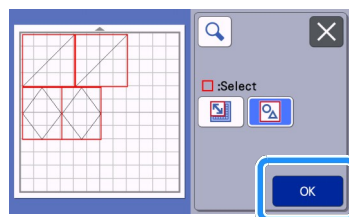

## ■ Specificarea zonei de selecție


- Atingeți „” (Selectare multiplă) în ecranul de editare a covorașului pentru a selecta mai multe modele.
- Atingeți „” (Selectați zona) pentru a specifica zona din care doriți să selectați modelele.

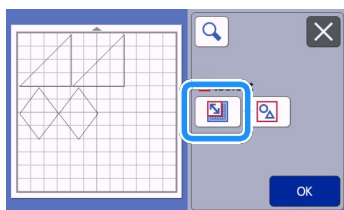

### Notă

- Asigurați-vă că opțiunea „” (Selectare manuală) nu este selectată înainte de a specifica zona de selectat.

- Atingeți și trageți tastele de redimensionare a zonei pentru a specifica zona, apoi atingeți tasta „OK”.

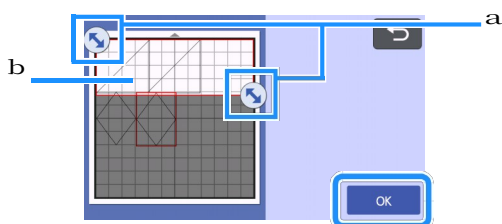

a Taste pentru specificarea zonei

b Modele care trebuie selectate



### Notă

- Asigurați-vă că specificați includerea a mai mult de două modele în zonă.
- Această metodă de selectare a modelelor dintr-o zonă specificată este utilă pentru sudarea sau unificarea modelelor și ștergerea imaginilor nedorite la scanare (pagina 50, pagina 79).

## FUNCTII DE TĂIERE ȘI EDITARE


### Functii de editare a modelelor

Functiile de editare a modelelor disponibile pot diferi în funcție de modelul selectat. Urmăți instrucțiunile din această secțiune sau din „Functii de editare a modelelor - Modele multiple” de la pagina 45.

#### Disponibil în următorul ecran

Ecranul de editare a modelelor

→Tutorial 1; Pasul 1 (pagina 32)  
din „Selectarea și editarea  
primului model”

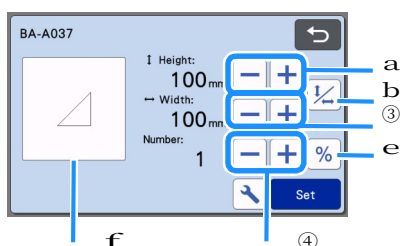

Notă


- În funcție de modelul utilizat, materialul poate să nu fie tăiat curat dacă se reduce dimensiunea modelului. Înainte de a realiza proiectul, efectuați o tăiere de test/încercare cu același material.

#### a Dimensiune (înălțime)

Editați înălțimea modelului menținând raportul de aspect

. Atingeți „+” (Dimensiune înălțime) sau „-”

(Dimensiune lățime) pentru a regla setarea. Atingeți pentru a edita numai înălțimea.

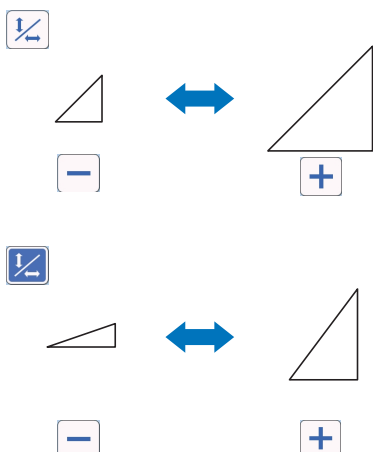

#### b Deblocarea raportului de aspect


Atingeți „” (Modificare aspect) pentru a edita dimensiunea modelului fără a menține raportul de aspect. Funcția este disponibilă în funcție de modelul selectat. Dacă tasta nu este disponibilă, raportul de aspect este blocat și modelul poate fi editat numai menținând raportul de aspect.

#### ③ Dimensionare (lățime)

Editați lățimea modelului păstrând raportul de aspect

. Atingeți „+” (Dimensiune) sau „-” (Lățime) pentru a


 regla setarea. Atingeți pentru a edita numai lățimea.

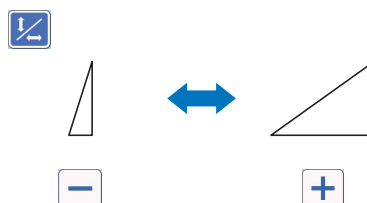

#### ④ Duplicare (cantitate model)

Creați duplicate ale modelului selectat. Atingeți

„+” sau „-” pentru a specifica cantitatea de modele.

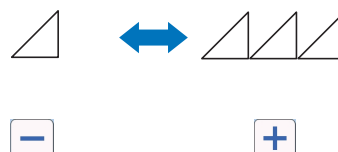

#### e Redimensionare (% specificație)

Atingând „%” (Afișare 100%), dimensiunea se modifică la 100%. Modificați dimensiunea unui model păstrând raportul de aspect.

Atingeți „+” (Deschidere/Închidere) sau „-” (Deschidere/Închidere) pentru a modifica setările.

Atingeți din nou „%” pentru a reveni la unitățile milimetru/inch. Valorile setărilor care au fost redimensionate cu un procent specificat sunt înregistrate ca 100%.

#### f Previzualizare

Afișați o previzualizare a modelului editat.


## Funcții de editare a modelelor - Modele multiple

Funcțiile de editare a modelelor disponibile pot diferi în funcție de modelul selectat. Urmăți instrucțiunile din această secțiune sau din „Funcții de editare a modelelor” de la pagina 44.

### ■ Dimensionarea modelului

Disponibil în următorul ecran

|                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ecranul de dimensionare a modelului</b> | →Tutorialul 2; Pasul (pagina 36) din „Selectarea și editarea primei piese a modelului” |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

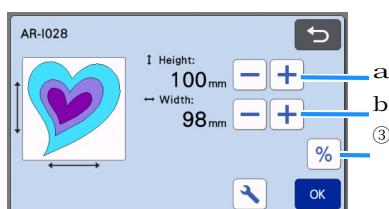

- Atingeți pentru a edita înălțimea modelului (menținând raportul de aspect).
- Atingeți pentru a edita lățimea modelului (menținând raportul de aspect).
- Modificați dimensiunea modelului cu setarea „%” (păstrând raportul de aspect).




#### Notă

- Toate piesele modelului afișate pe ecranul de dimensionare a modelului pot fi redimensionate păstrând raportul de aspect.

### ■ Editarea piesei modelului

Disponibil în următorul ecran

|                                                          |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ecranul de editare a dimensiunii piesei modelului</b> | →Tutorialul 2; Pasul (pagina 36) din „Selectarea și editarea primei piese de tipar” |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

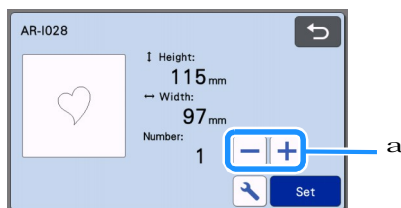

#### a Duplicare (cantitate model)


Pentru detalii, consultați „Funcții de editare a modelelor” la pagina 44.

## Ecranul Mat Layout

Aranjarea modelelor poate fi editată. Zona de tăiere/desen specificată cu setarea „Zona de tăiere” (pagina 10) din ecranul de setări este afișată în ecranul de previzualizare. Editați aranjarea modelelor ment astfel încât modelele să se încadreze în zona specificată.

Disponibil în următorul ecran

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ecranul de dispunere a matricei</b> | →Tutorial 1; Pasul (pagina 33) din „Selectarea și editarea celui de-al doilea model” |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

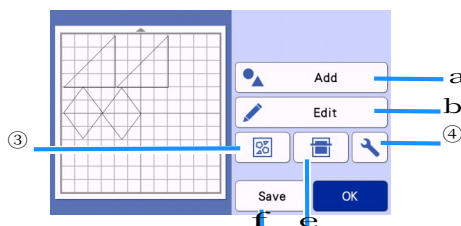

#### a Adăugarea modelelor

Adăugați un model la layout.

- Atingerea acestei taste afișează ecranul de selecție pentru un model suplimentar. Din acel ecran, selectați locația modelului care urmează să fie adăugat.

#### b Editare

Modelele din layout pot fi editate, mutate sau șterși. Pentru detalii, consultați „Funcții de editare a layout-ului” la pagina 46.

#### c Layout automat

Aranjați automat modelele pentru a reduce distanța dintre ele. Pentru detalii, consultați „Funcții de dispunere automată” la pagina 54.

#### d Setări

Specificați zona de tăiere, spațierea modelelor și contrastul fundalului. Pentru detalii, consultați „Ecranul de setări” la pagina 10 sau „Scanarea unei imagini de fundal” la pagina 54.

#### e Scanarea fundalului


Scanați materialul pentru tăiere/desen care va fi afișat în fundalul ecranului de dispunere a covorașului. Puteți utiliza zone specifice ale materialului pentru a decupa/desena modele sau pentru a afișa materialul care a fost deja decupat, în vederea reutilizării acestuia. Pentru detalii, consultați „Scanarea unei imagini de fundal” la pagina 54.

#### f Salvarea


Salvați aranjamentul modelului ca date. Pentru detalii, consultați „Salvare” la pagina 65.

## Funcții de editare a dispunerii

Funcțiile de editare a aspectului sunt disponibile atunci când se atinge tasta „Editare” în ecranul de aspect al covorașului.

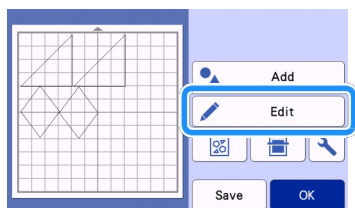

► Se afișează ecranul de editare a covorașului.


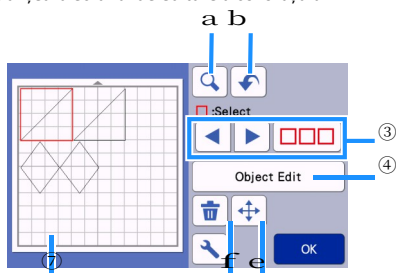


### a Mărire

Măriți modelul la 200%. Apoi, atingeți

 **200%** pentru a afișa modelele mărite la 400%.

Pentru a derula ecranul, atingeți tastele săgeată.

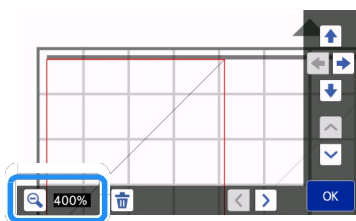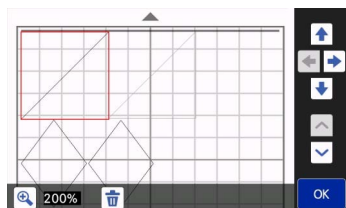

### b Anularea unei operațiuni

Anulați ultima operație pentru a reveni la cea precedentă. condiție. Pentru detalii, consultați „Anularea unei operațiuni” la pagina 48.

### ③ Selectarea modelelor


Selectați un model individual sau mai multe modele care urmează să fie editați. Pentru detalii, consultați „SELECȚIA MODELELOR” la pagina 42.

### ④ Editare obiect

Modelul selectat poate fi editat în detaliu. Pentru detalii, consultați „Ecranul de editare a obiectelor” de la pagina 47.


### e Mutare

Mutați incremental modelele selectate. Atingeți tastele săgeată pentru a regla poziția modelelor.

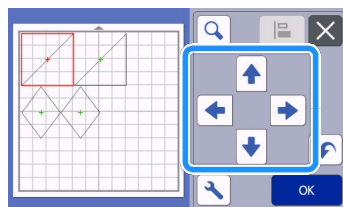

### Notă

- Modelul poate fi mutat și atingându-l afișat în ecranul de editare a aspectului și trăgându-l în ecran.
- Pentru a muta un model în modul zoom, trageți modelul sau atingeți tasta săgeată după selectarea modelului.
- Atingeți o dată tasta săgeată pentru a muta modelul selectat cu 0,5 mm (5 mm când tasta este ținută apăsată).

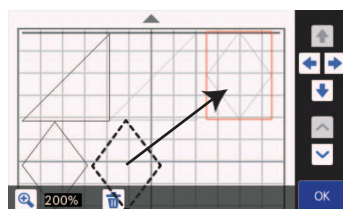


### f Ștergerea

Ștergeți modelele selectate.

### ⑦ Previzualizare

Afișați o previzualizare a modelului editat.


## Ecranul de editare a obiectelor

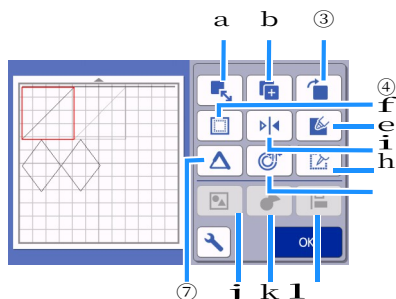

### a Dimensionare

Modificați dimensiunea modelului selectat.

- Atingerea acestei taste afișează ecranul de dimensionare a modelului. Din acest ecran, se pot modifica înălțimea și lățimea modelului.


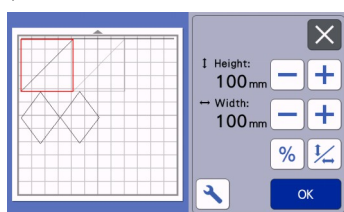


### b Duplicare (cantitatea modelului) Creați o copie a modelului.

### ③ Rotire

Rotiți modelul.


- Atingerea acestei taste afișează ecranul de rotire a modelului. Din acel ecran, atingeți tasta pentru unghiul dorit pentru a roti modelul.

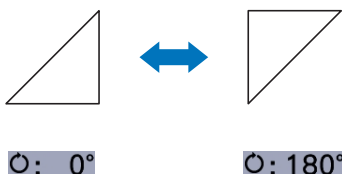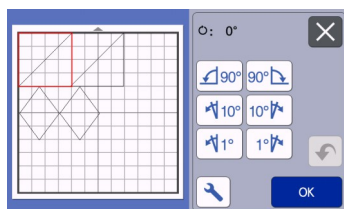

### ④ Seam Allowanc

Aplicați setarea pentru surplusul de cusătură. Aplicați această setare atunci când tăiați în jurul unui model desenat, cum ar fi atunci când realizați aplicații sau piese de quilt. Când este aplicată, linia de desen (albastră) și linia de tăiere (neagră) apar.

- Pentru detalii despre funcția de marjă de cusătură, consultați „Tăierea în jurul desenelor” la pagina 59.

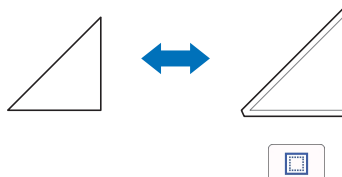


### Notă

- În funcție de model, surplusul de cusătură poate fi aplicat în mod implicit. Verificați setarea.
- Dacă linia de tăiere a unui model se extinde din zona de tăiere/desenare din cauza editării, cum ar fi aplicarea unei margini de cusătură sau răsucirea unui model, linia va deveni gri. Continuați să editați modelul pentru a-l muta în zona de tăiere/desenare.

### e Oglindire

Răsuciți modelul de-a lungul unei axe verticale.

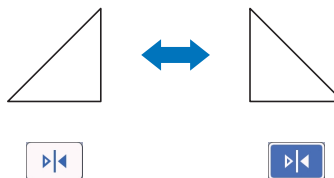

### f Umpiere

Selectați setările pentru umplerea modelelor. Pentru detalii, consultați „Utilizarea funcțiilor de desen pentru umplerea modelelor/grosirea contururilor” la pagina 63.

### ⑦ Linie suplimentară

Specificați numărul de linii care trebuie adăugate. Pentru detalii, consultați „Utilizarea funcțiilor de desen pentru umplerea modelelor/grosimea contururilor” la pagina 63.

### h Adăugarea de linii de decalaj

Liniile de decalaj pot fi adăugate la un model selectat. Liniile de decalaj pot fi setate cu extensii de tăiere, desenare și altele. Pentru detalii, consultați „Adăugarea unei linii de decalaj la model” la pagina 51.

### i Conversia liniilor de tăiere în linii punctate

Converțiți un model selectat cu linii punctate. Utilizați această funcție atunci când faceți găuri într-un model cu instrumentul de perforare a hârtiei. Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al kitului opțional de perforare a hârtiei.

### j Gruparea/degruparea modelelor

Când sunt selectate mai multe modele, aceste modele pot fi unificate și editate ca un singur model. Acest lucru este util pentru mărirea sau micșorarea dimensiunii mai multor modele simultan. Pentru selectarea mai multor

modele, atingeți „ ” (Modele de grupare) în ecranul de editare a covorașului. Pentru detalii, consultați „Gruparea/degruparea modelelor” la pagina 48.

### k Sudarea (combinarea contururilor mai multor modele)

Sudați contururile mai multor modele pentru a crea un singur contur. Pentru detalii, consultați „Sudarea (combinarea contururilor mai multor modele)” la pagina 50.


### l Aliniere

Selecți mai multe modele pentru a le alinia în funcție de poziții sau înălțimi. Pentru detalii, consultați „Alinierea modelelor” la pagina 52.

## Anularea unei operațiuni

În ecranul de editare, după ce modelele au fost

aranjate în mat, atingeți  (Anulare operație) pentru a anula operația anterioară.

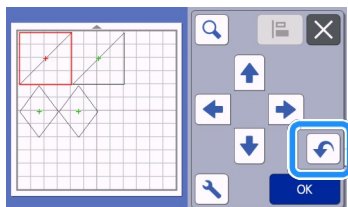

### Notă

- Se pot anula până la 10 operații anterioare.
- După ce o operație este anulată, aceasta nu poate fi refăcută.
- Dacă numărul de modele s-a modificat ca urmare a adăugării, eliminării, sudării sau unificării modelelor, numai operațiunile efectuate după modificarea numărului de modele pot fi anulate.
- Când modelele sunt aranjate automat, operațiunea nu poate fi anulată.



## Gruparea/degruparea modelelor

Mai multe modele selectate pot fi combinate într-un singur grup, sau acel grup poate fi separat în modele individuale. (În anumite condiții, este posibil să nu se poată degrupă modelele. Pentru condițiile în care modelele nu pot fi degrupate, consultați pagina 49.)

### ■ Gruparea modelelor

○ Atingeți  ” (Selectare multiple) în ecranul de editare a covorașului, selecți modelele care urmează să fie grupate, apoi atingeți tasta „OK”.


- Pentru detalii despre selectarea mai multor modele, consultați „Selectarea mai multor modele” la pagina 42.

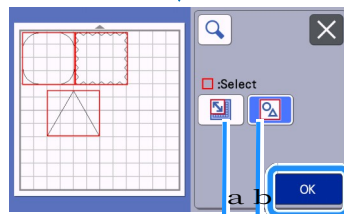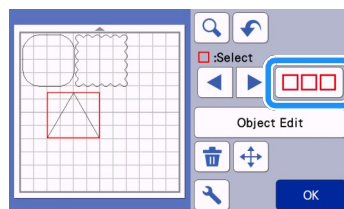


a Selectează modelele din zona de selecție.

b Selectează toate modelele din layout.

○ Atingeți tasta „Editare obiect” din ecranul de editare a covorașului.

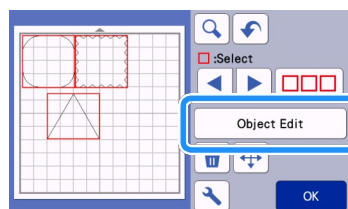

☞ Atingeți „” (Modificare tipar) în ecranul de editare a obiectelor.

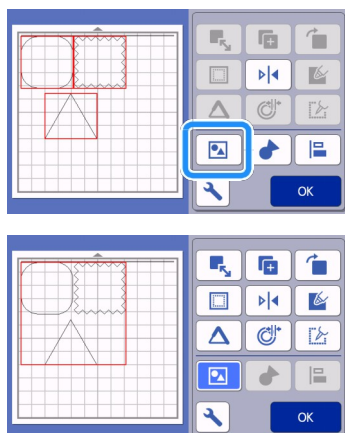

► Toate modelele selectate sunt grupate. (Culoarea tastei s-a schimbat.)


### Notă

- Culoarea tastei indică modul în care sunt grupate modelele selectate.
  -  : Sunt selectate două sau mai multe modele și pot fi grupate. Când tasta este atinse, aceasta apare ca .
  -  : Modelele sunt grupate. (Culoarea tastei s-a schimbat.) Când tasta este atinse, aceasta apare ca .
  -  : Deoarece nu sunt selectate două sau mai multe modele, acestea nu pot fi grupate.
- Modelele nu pot fi grupate în următoarele condiții.
  - Nu există suficientă memorie disponibilă în mașină.
  - Au fost selectate modele cu și fără margini de cusătură.

## ■ Degruparea modelelor

☞ Selectați modelele grupate în ecranul de editare a covorașului, apoi atingeți tasta „Editare obiect”.


☞ Atingeți „” (Modificare obiect) în ecranul de editare a obiectului.

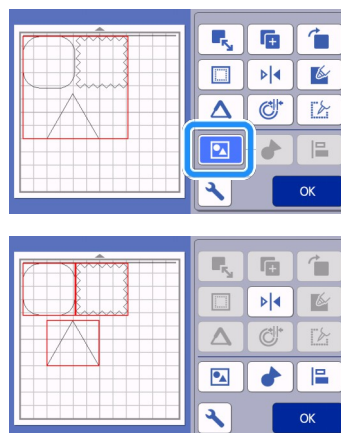

► Modelele selectate sunt degрупate. (Culoarea tastei s-a schimbat.)

### Notă


- Dacă  apare atunci când sunt selectate modele, acestea pot fi degрупate.
- Modelele grupate sunt salvate ca un singur model. Când modelul salvat este rechemat, acesta nu poate fi degрупat. Când salvați un model care conține modele grupate, apare următorul mesaj.

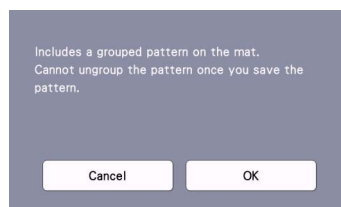


- Modelele nu pot fi degрупate în următoarele condiții.
  - Numărul de modele după degрупare depășește numărul maxim posibil de modele.
  - Modelul a fost recuperat din memoria de reluare după o oprire automată.

## Sudarea (îmbinarea conturilor mai multor modele)

Când sunt selectate mai multe modele, conturile acestor modele pot fi sudate pentru a crea un singur contur.

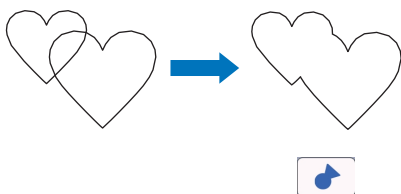


1. Selectați două modele de inimă de dimensiuni diferite și aranjați-le în ecranul de configurare a covorașului.
2. Atingeți modelul mare în formă de inimă din ecranul de configurare a covorașului, apoi trageți-l peste modelul mic.

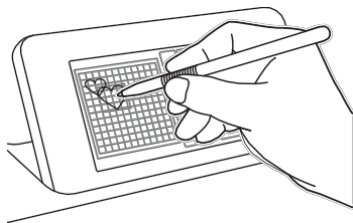


3. Atingeți „” (Afișare/ascundere) în ecranul de editare a covorașului.

- Pentru detalii despre funcțiile din ecranul de editare a covorașului, consultați „Funcții de editare a aspectului” la pagina 46.

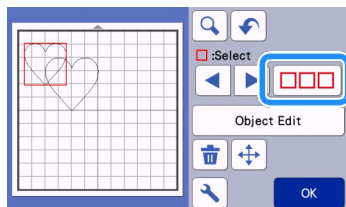


4. Selectați „” (Afișare/ascundere model), apoi atingeți tasta „OK”.


- Sunt disponibile două funcții de selectare a modelelor, în funcție de preferințele dvs. Pentru detalii despre selectarea mai multor modele, consultați „Selectarea mai multor modele” la pagina 42.

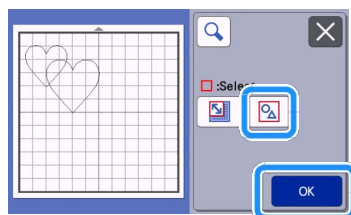


5. Atingeți tasta „Object Edit” (Editare obiect) din ecranul de aspect al covorașului.

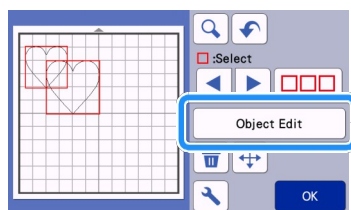

6. Atingeți „” (Modificare obiect) în ecranul de editare a obiectului.

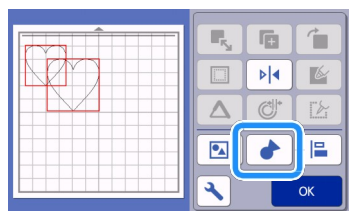


7. Verificați previzualizarea, apoi atingeți tasta „OK”.

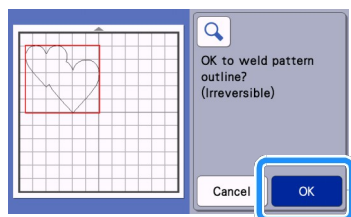

### Notă

- Conturile modelelor de sudură nu pot fi anulate. Pentru a recrea aranjamentul original al modelelor, selectați din nou modelele, apoi aranjați-le.


► Contuurile modelelor selectate sunt sudate.

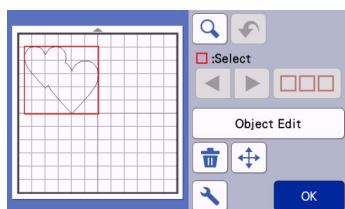


**Notă**

- Această funcție sudează conturul exterior al modelelor. Atunci când se sudează anumite tipuri de modele care au zone interioare decupate, zonele decupate nu sunt utilizate pentru a crea conturul. Asigurați-vă că modelele sudate din zona de previzualizare corespund dorințelor dvs. înainte de a finaliza procedura.

- Sudarea caracterelor încorporate



- Sudarea imaginilor de caractere create prin scanare





## Adăugarea unei linii de decalaj la model

Se poate adăuga o linie de decalaj la modelul selectat. Setarea liniei de decalaj poate fi utilizată pentru tăiere, desenare și alte funcții premium.



- Atingeți „” (Modificare/Adăugare linie de decalaj) în ecranul de editare a obiectelor, apoi adăugați o linie de decalaj la model.

- Modelul/desenul original selectat apare în verde.
- Linia de decalaj nou adăugată apare în negru.
- După ce distanța de decalaj a fost specificată, aceasta nu mai poate fi modificată. Mai întâi, ștergeți linia de decalaj adăugată, apoi afișați ecranul de setare a decalajului pentru a adăuga o nouă linie de decalaj.

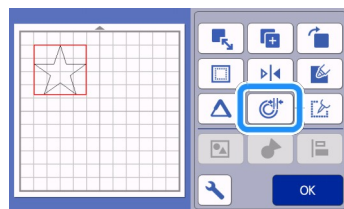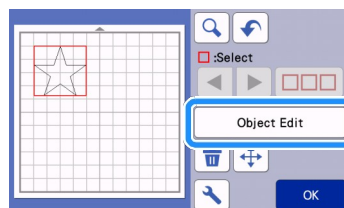

- Atingeți „” (Soldare cu margini) sau „” (Soldare cu margini) pentru a regla setarea.

- Specificați o setare negativă pentru „Distanța de decalare” pentru a crea o linie de decalare în interiorul modelului sau specificați o setare pozitivă pentru a crea o linie de decalare în exteriorul modelului.

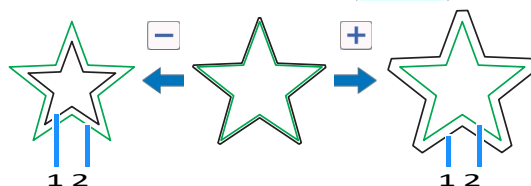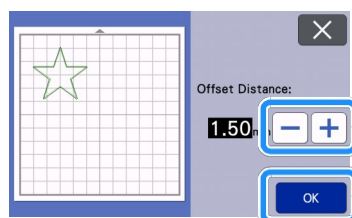

a Linie de decalaj

b Model original



**Notă**


- Dacă s-a specificat o setare pozitivă pentru a crea o linie de decalaj în afara modelului, colțurile liniei de decalaj vor fi teșite.

## Alinierea modelelor d

Se pot selecta și alinia mai multe modele în funcție de poziția sau înălțimea lor.


- **Selectați două sau mai multe modele în ecranul de editare a covorașului, apoi atingeți tasta „Editare obiect”.**

- Pentru detalii despre selectarea mai multor modele, consultați „Selectarea mai multor modele” la pagina 42.

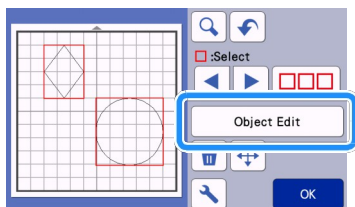


### Notă

- Cheia de aliniere (  ) poate fi afișată și în ecranul de mișcare a modelului.

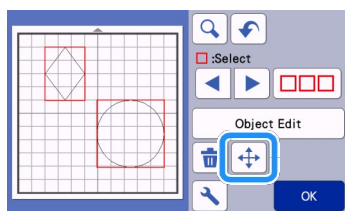


- **Atingeți  în ecranul de editare a obiectului.**

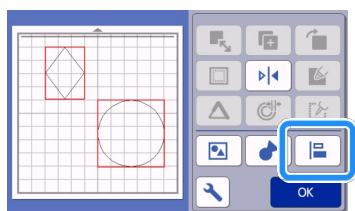


## Aliniați modelele.

- Modelele sunt aliniate în funcție de tasta atinsă, după cum se descrie mai jos.

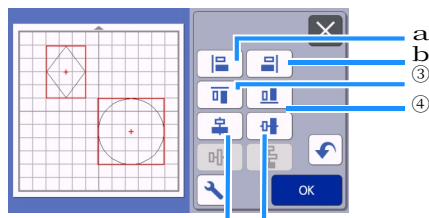


e f


Original

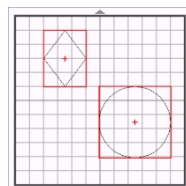


a  
Stânga

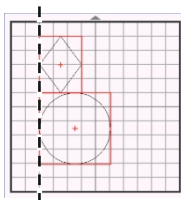


b  
Dreapta

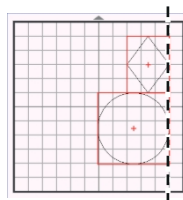


③  
Sus

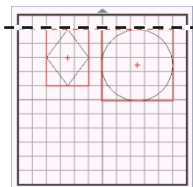


④  
Jos

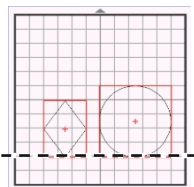


e  
Centru

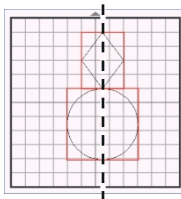

f  
Mijloc

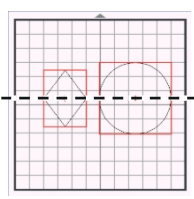


- Dacă au fost selectate trei sau mai multe modele, acestea pot fi distribuite pe orizontală (⑦) sau pe verticală (h).

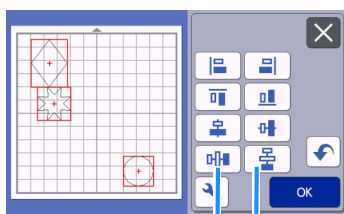


⑦ h


Original

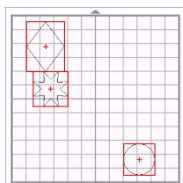

Distribuiți pe orizontală

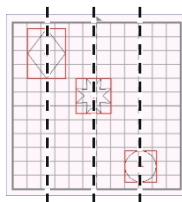


Distribuiți pe verticală

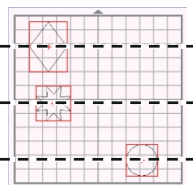

Notă

- Când modelele sunt distribuite, acestea se pot extinde în afara covorașului. Reglați pozițiile modelelor conform instrucțiunilor din mesaj.

- ➡ Atingeți tasta „OK” pentru a reveni la ecranul de editare a obiectelor.

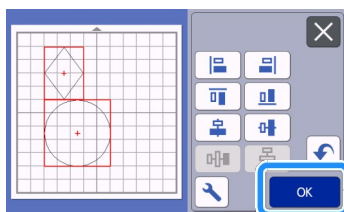


- Atingeți pentru a reveni la ecranul de editare a obiectelor fără a aplica aranjamentul modelului.

## ■ Centrare a două sau mai multe modele




- ➡ Adăugați două modele circulare, apoi modificați dimensiunea unuia dintre ele.

- Pentru detalii despre redimensionarea modelelor, consultați „Ecranul de editare a obiectelor” de la pagina 47.

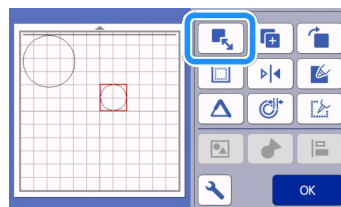

- ➡ După selectarea a două modele, atingeți „” (Centrare) ecranul de editare a obiectelor pentru a afișa următorul ecran

- După ce atingeți „” (Alinează modelele) și „” (A l i n e a z ă modelele) pentru a alinia modelele, atingeți tasta „OK”.

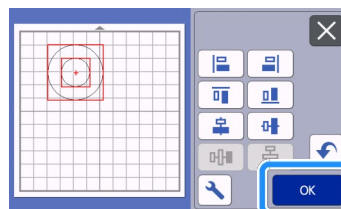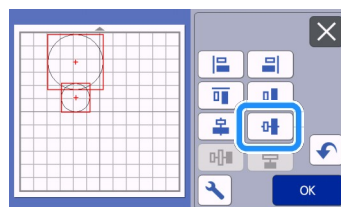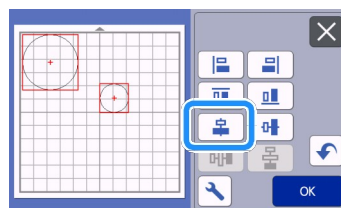

► Modelele sunt aranjate.

## Funcții de dispunere automată


Funcția de dispunere automată este utilă atunci când nu doriți să irosiți materialul atașat la covoraș.

Atingeți „” (Aranjare automată) în ecranul de aranjare a covorașului (pagina 45) pentru a activa funcția de aranjare automată.




### Notă

- În funcție de modelul și materialul care urmează să fie tăiat, este posibil ca modelele să nu fie tăiate curat dacă distanța dintre ele este prea mică. În acest caz, rearanjați modelele pentru a le separa ușor.
- Distanța dintre modelele aranjate poate fi specificată în ecranul de setări (consultați „Interval model” la pagina 10). Executați funcția de dispunere automată după fiecare ajustare a distanței dintre modele, pentru ca modificările să fie aplicate.
- Setări numărul la „3” sau mai mare în setarea „Interval model” atunci când materialul ușor este atașat la covor cu o foaie de suport din material adeziv cu aderență ridicată.

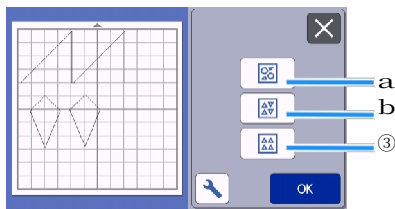


#### a Rearanjarea prin rotirea modelelor la orice unghi

Aceasta este utilă atunci când aranjați un număr mare de modele într-un spațiu limitat.

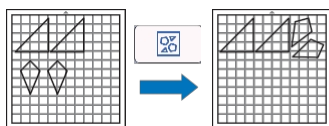


#### b Reorganizarea prin rotirea modelelor la 0° sau 180

Acest lucru este util atunci când aranjați modelul imprimat (modele verticale) pe hârtie sau țesătură ca material pentru tăiere/desen sau atunci când se utilizează fibrele verticale.

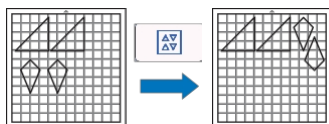


#### ③ Reorganizarea fără rotirea modelelor

Acest lucru este util atunci când aranjați desenul imprimat pe hârtie sau țesătură ca material pentru tăiere/desen sau atunci când se utilizează fibrele.

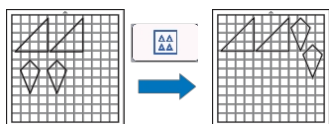


## Scanarea unei imagini de fundal

În acest exemplu, vom utiliza materialul cu o decupare în colțul din stânga sus ca imagine de fundal.

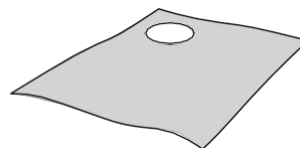

### Notă

- Funcția de scanare a fundalului este utilă și atunci când decupați modele din materialul cu un design. Prin aranjarea modelelor pe ecran în zona dorită a materialului, se pot crea decupaje cu un design specific.

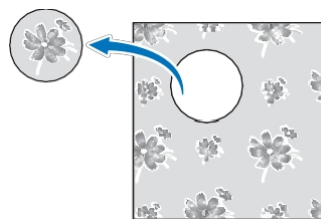


- Această funcție nu poate fi utilizată atunci când se utilizează un covor de scanare opțional.
- În funcție de modelul aparatului, dimensiunile covorașelor care pot fi utilizate vor diferi. Verificați „Zona maximă de scanare” din „Informații despre aparat” din ecranul de setări. Pentru detalii, consultați „Ecranul de setări” de la pagina 10.


#### ○ Atașați materialul pentru fundal la

mat, apoi apăsați „” (Scanare cu fundal) pe panoul de comandă.


Pentru detalii despre pregătirea materialului și încărcarea covorașului, consultați „Încărcarea covorașului” la pagina 29.

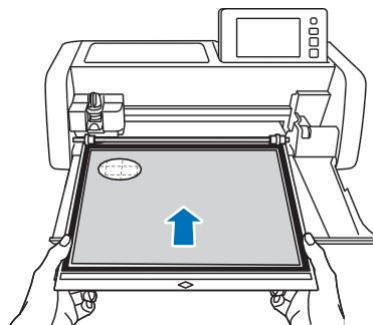

- După selectarea modelului de tăiere/desen, atingeți „” (Scanare fundal) în ecranul de dispunere a covorașului pentru a porni funcția de scanare a fundalului.

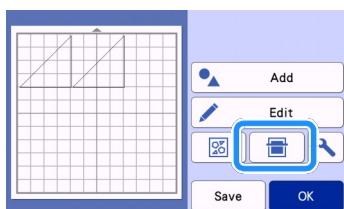


► Apare următorul mesaj.

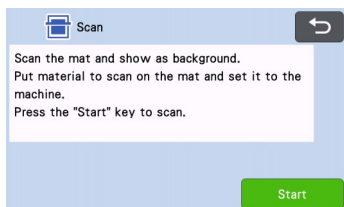

- Atingeți tasta „Start” pentru a începe scanarea.

► După ce materialul a fost scanat, acesta apare ca fundal în ecranul de configurare a covorașului.

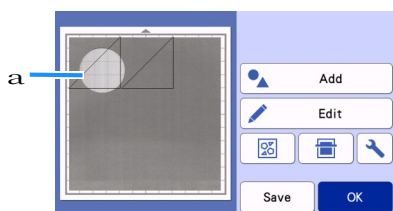

un material cu o decupare afișată ca fundal

#### Notă


- Dacă este dificil să vedeți modelele aranjate, reglați contrastul fundalului în ecranul de setări.
- Atingeți „” (Setări fundal) în ecranul de aranjare a covorașului pentru a afișa ecranul de setări.

Background



-  (Contrast fundal): face imaginea de fundal mai întunecată.
-  (Contrast fundal mai deschis): face imaginea de fundal mai deschisă.
-  : Nu afișează imaginea de fundal.

- Atingeți tasta „Editați”.

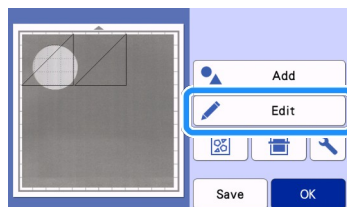


► Se afișează ecranul de editare a covorașului.

#### Notă

- Modelul poate fi mutat și prin atingerea și glisarea acestuia pe ecran.

- Utilizați funcțiile de editare a aspectului pentru a muta modelele.


- Pentru detalii despre mutarea modelelor, consultați „Funcții de editare a aspectului” la pagina 46.

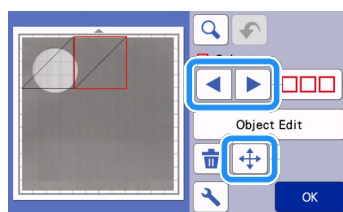

#### Notă

- Modelul poate fi mutat și atingând modelul (modelele) afișat(e) în ecranul de editare a aspectului și glisându-l (glisându-le) în ecran.

- Verificați dacă modelele din ecran nu se suprapun peste decupajele din materialul de fundal, apoi atingeți tasta „OK”.

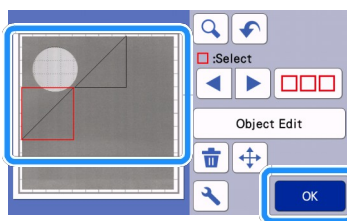


#### Notă

- Când materialul scanat este descărcat, fundalul este șters.

## Funcții de introducere a caracterelor

Caracterele pot fi selectate, editate, decupate și desenate ca un singur model. Selectați tipul de caracter din ecranul de selectare a categoriei de modele.

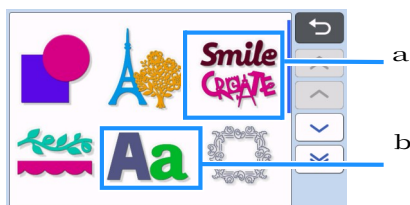

a Selectați caracterele decorate. Caracterele pot fi editate, decupate și desenate ca model.  
Pentru detalii despre editare, consultați „Funcții de editare a modelelor” la pagina 44.


b Introduceți combinația dorită de caractere.

## Introducerea cuvântului „RAINBOW”

- Selectați categoria de fonturi din ecranul de selectare a categoriei de modele.




- Atingeți tipul de font dorit.

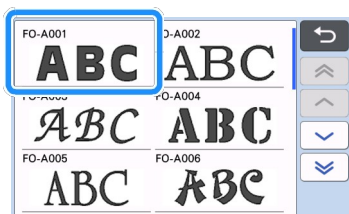

## Introduceți caracterele.

Tastatura are dispoziția QWERTY. După introducerea caracterelor, atingeți tasta „OK”.

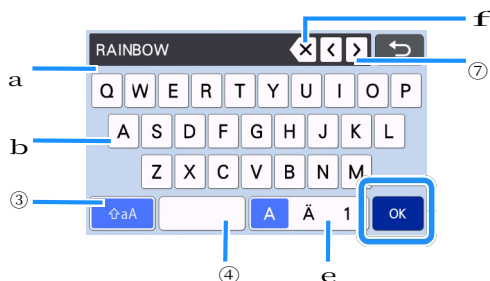

a Afișarea introducerii caracterelor

b Tastele de caractere

③ Tastă de selectare majuscule/minuscule

④ Tastă spațiu

e Tastă de selectare literă/caracter accentuat/cifră

f Tastă backspace (șterge un caracter de la sfârșitul celor afișate)


⑦ Taste de mișcare a cursorului

## Notă


- Dacă caracterele introduse nu se încadrează în zona de tăiere/desenare, dimensiunea caracterelor este redusă automat.

## Reglați setările dimensiunii caracterelor și spațiului dintre caractere.


Atingeți „+” (Dimensiune caracter) sau „-” (Spațiere între caractere) pentru a regla dimensiunea caracterelor sau spațiul dintre caractere. După finalizarea reglajului, atingeți tasta „Set” (Setare).

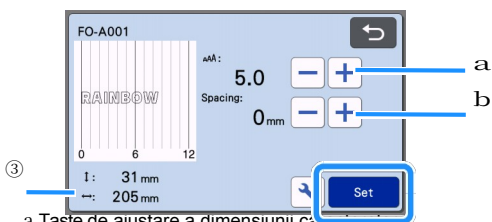

a Taste de ajustare a dimensiunii ca

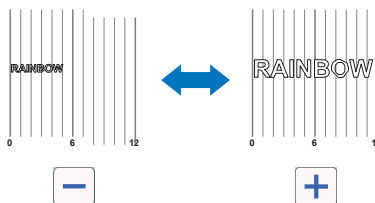

b Taste de reglare a spațiului între caractere

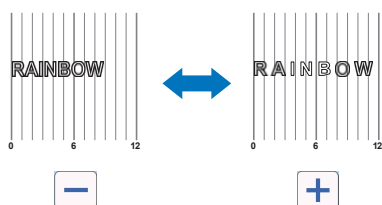


③ Dimensiunea întregului șir de caractere

#### 5 Verificați aranjarea caracterelor.

Pentru a tăia sau desena, atingeți tasta „OK”.

Pentru a salva caracterele ca date, atingeți tasta „Salvare”.

Pentru detalii despre salvarea datelor, consultați „Salvare” la pagina 65.

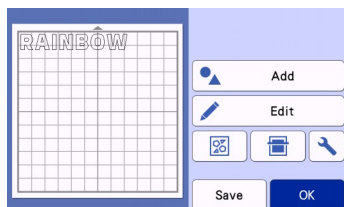


#### Notă

- Caracterele introduse pot fi editate numai ca șir de caractere întreg. Un caracter nu poate fi editat individual.

## FUNCȚII DE DESENARE F

Cu ajutorul unui stilou și al unui suport pentru stilou, puteți desena modele pe material. Utilizând setările pentru surplusul de cusătură, puteți desena modele cu surplus de cusătură pe material și apoi le puteți decupa. Aceste funcții de desen pot fi utilizate pentru a crea piese de quilt.

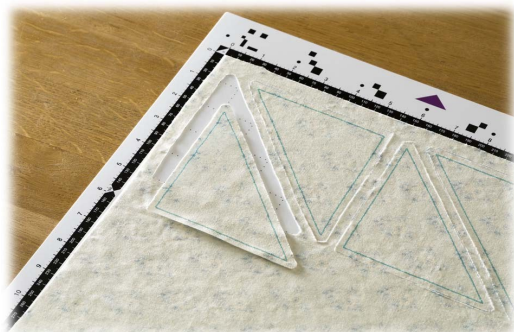

### ■ Pregătire

Pregătiți următoarele accesorii pentru desen. În funcție de modelul mașinii, poate fi necesară achiziționarea unor accesorii suplimentare.


- Suport pentru stilou
- Set de creioane ștergibile sau set de creioane colorate
- Suport adecvat pentru materialul pe care se va desena.
- Lamă și suport pentru lamă adecvate pentru materialul care va fi tăiat.
- Suport adeziv, foaie de contact pentru aplicații din țesătură termoadezivă sau foaie de suport din țesătură cu adeziv puternic adecvată pentru țesătura pe care se va tăia sau desena.

### Desen


În acest exemplu, vom desena un model încorporat pe material.

### ■ Pregătirea suportului pentru stilou

- Apăsați butonul din centrul suportului pentru stilou pentru a desface capacul și a-l deschide.

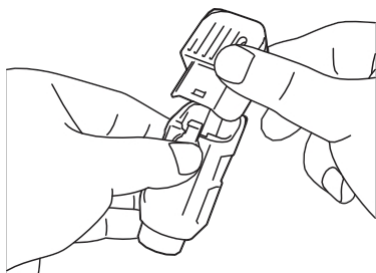

- Scoateți capacul de pe stilou, apoi introduceți stiloul în suportul pentru stilou cu vârful în jos.

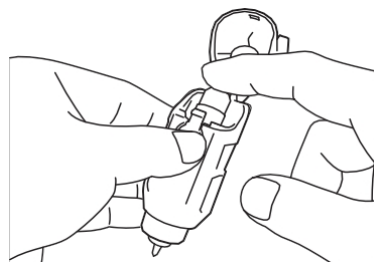

- Închideți capacul suportului pentru stilou.




- După utilizare, scoateți stiloul din suportul pentru stilouri, apoi puneți capacul pe stilou înainte de a-l depozita.

### ■ Desen

- Apucați mânerul suportului, apoi instalați suportul pentru stilou în cărucior, cu butonul de deschidere a capacului orientat spre dvs.


- Pentru detalii, consultați „Instalarea și dezinstalarea suportului” la pagina 27.

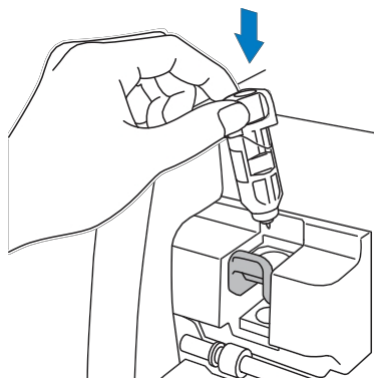

- Selectați și editați modelul.


- Pentru detalii despre selectarea și editarea modelelor, consultați „Selectarea și editarea primului model” la pagina 32.

- Ridicați maneta scannerului ( r ) (pe partea stângă a aparatului) la „2”.

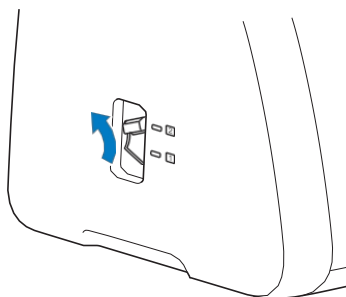


- Încărcați suportul cu materialul pentru desen (tăiere) atașat.

- Introduceți ușor matul în fanta de alimentare și apăsați  pe panoul de comandă.
- Pentru detalii despre introducerea covorașului, consultați „Încărcarea covorașului” la pagina 29.

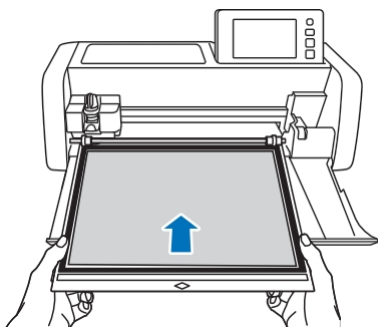

- Selectați „Desenare” în ecranul de previzualizare.

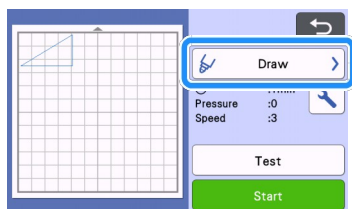

► Apare linia de desen (albastră).

- Reglați viteza și presiunea de desen re.

Înainte de a desena modelul, reglați viteza și presiunea de desenare. Aceste reglaje pot fi efectuate din

ecranul de setări. Atingeți .

► Atingeți  sau  pentru a modifica setările.



Notă

- Dacă presiunea de desen este prea mare, vârful stiloului se poate deteriora. Reglați-l la o setare adecvată.



Notă

- Reglarea presiunii de desenare va afecta produsul finit. Utilizați același material pe care va fi desenat modelul pentru a efectua reglajele.

- Atingeți tasta „Start” pentru a începe desenarea.



Notă


- După utilizare, scoateți stiloul din suportul pentru stilou, apoi puneți capacul pe stiloul înainte de a-l depozita.

## Tăierea în jurul desenului

În acest exemplu, vom specifica o marjă de cusătură pentru un model încorporat și vom desena modelul, apoi vom tăia conturul în jurul acestuia.


## ■ Specificarea surplusului de cusătură în modelul de croitorie

- Selectați modelul care urmează să fie desenat, apoi atingeți tasta „Set”.

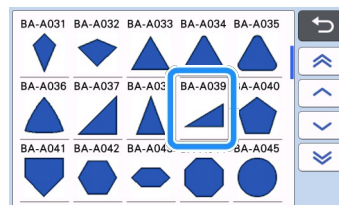


► Apare ecranul de dispunere a covorașului.

- Atingeți tasta „Edit”.

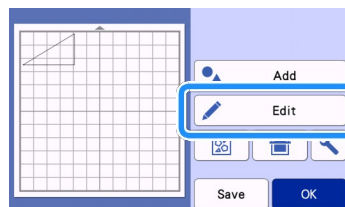


- 6 Atingeți tasta „Object Edit” (Editare obiect) din ecranul de editare a covorașului.

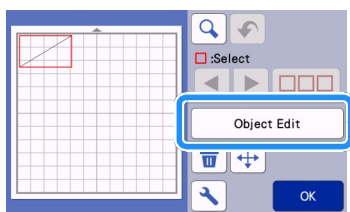

- 7 Atingeți „” (Setați marginea de cusătură).

Apare ecranul Seam Allowance (Marjă de cusătură). Dacă opțiunea „” (Aplicare marjă de cusătură) apare în gri, marja de cusătură nu poate fi aplicată.

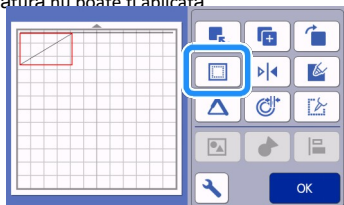


#### Notă

- În funcție de model, surplusul de cusătură poate fi aplicat în mod implicit. Verificați setarea.

► Modelul din previzualizare apare cu un

linia de desen (albastră) și linia de tăiere (neagră).


- 8 Specificați setările pentru surplusul de cusătură.

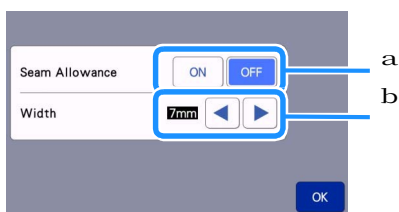

a Selectați dacă doriți sau nu să adăugați o marjă de cusătură.

b Specificați lățimea (distanța dintre contur și linia de tăiere) a surplusului de cusătură. Atingeți

◀ sau ▶ pentru a modifica setarea.

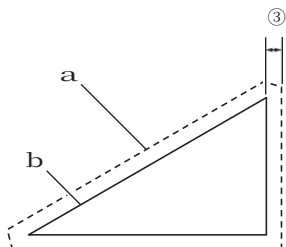

a Linie de cusătură


b Conturul modelului (linia de cusătură)

3 Marjă de cusătură

► Atingeți tasta „OK” pentru a finaliza specificarea setării și a reveni la ecranul de editare a obiectului.

- 6 Atingeți tasta „OK” din ecranul de editare a obiectului.


- 7 Atingeți tasta „OK” pentru a finaliza editarea modelului.

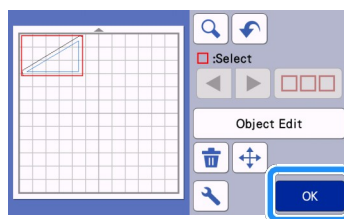

#### Notă

- Pentru a desena surplusul de cusătură pe partea greșită a țesăturii, răsușiți modelul.

Imaginea piesei de model care urmează să fie creată

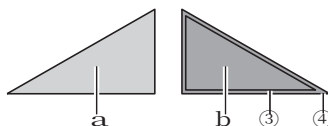

a Partea dreaptă a


țesăturii

b Partea greșită a țesăturii

3 Linie de desen (linie de cusătură)

4 Linie de surplus de cusătură

► După ce ați atașat materialul la covoraș cu partea greșită orientată în sus, încărcăți covorașul în mașină, răsturnați modelul, apoi desenați-l și decupați-l.

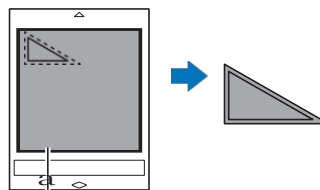


a Partea greșită a țesăturii

## h Verificați dispunerea modelului, apoi atingeți tasta „OK”.

Când utilizați țesături, este posibil ca modelele să nu fie tăiate curat dacă sunt aranjate lângă marginea țesăturii. În acest caz, mutați modelele astfel încât să fie la cel puțin 10 mm de marginea țesăturii (marginea zonei de tăiere/desenare din ecran).

- Pentru a reedita aranjarea modelelor după verificarea acestora, atingeți tasta „Edit”. Pentru detalii, consultați „Ecranul Mat Layout” de la pagina 45.
- Selectați setarea „Cut Area” (Zona de tăiere) adecvată pentru matul utilizat. (Consultați pagina 10.)

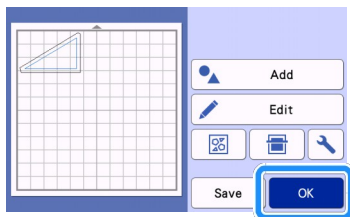

► Apare ecranul de previzualizare.

## ■ Încărcarea materialului

Încărcați suportul cu materialul pentru tăiere (desen) atașat.


Când desenați marginea de cusătură pe partea greșită a țesăturii, atașați materialul la mat cu partea greșită orientată în sus.

- Pentru detalii despre atașarea materialului la suport, consultați „Atașarea materialului la suport” la pagina 19.
- Introduceți ușor covorașul în fanta de alimentare și apăsați




pe panoul de comandă.

- Pentru detalii despre introducerea covorașului, consultați „Încărcarea covorașului” la pagina 29.

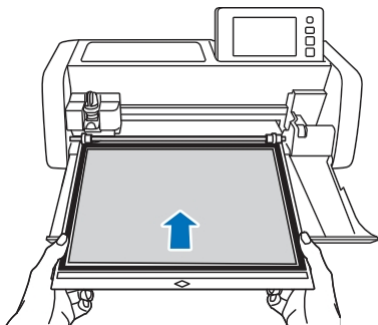


## ■ Desen

### ○ Selectați „Desen” în ecranul de previzualizare.

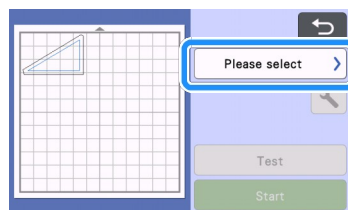

► Apare o previzualizare a liniei care urmează să fie desenată.

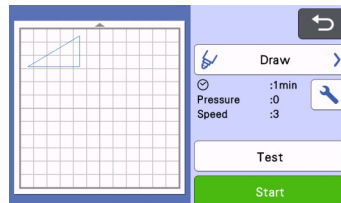


### ○ Reglați presiunea de desenare.

Pentru detalii despre reglarea presiunii de desen, consultați pasul

○ (pagina 59) din „Desenare”.

### ○ Atingeți tasta „Start” pentru a începe desenarea.

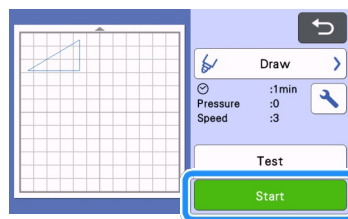


► Când desenul este terminat, pe ecran apare mesajul . După ce atingeți tasta „OK”, apare ecranul de previzualizare.

- Pentru a efectua operațiuni de testare/încercare a desenului pentru a regla presiunea de desen, atingeți tasta „Test”. Pentru detalii, consultați „Tăiere de test (tăiere de încercare)” la pagina 28.
- Pentru a tăia în jurul modelelor desenate, mențineți covorașul


în slot fără a apăsa pe butonul „ ” și continuați cu procedura de tăiere următoare.

## ■ Tăierea


- Selectați „Cut” (Tăiere) în ecranul de previzualizare.

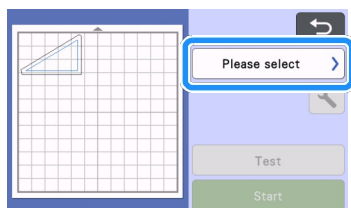

► Apare o previzualizare a liniei care urmează să fie tăiată.

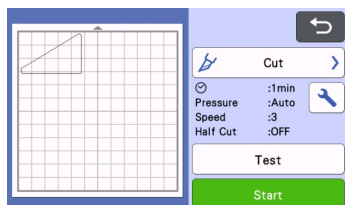

- Scoateți suportul pentru stilou, apoi instalați suportul pentru lamă.

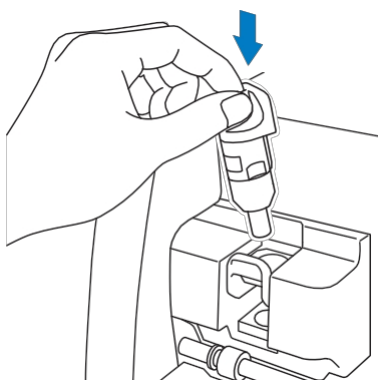


### Notă

- După utilizare, scoateți stiloul din suportul pentru stilou, apoi atașați capacul la stiloul înainte de a-l depozita.
- Vă rugăm să scoateți capacul de protecție de pe suportul lamei înainte de a-l introduce în căruciorul mașinii.

## ! AVERTISMENT

- Acesta nu este un jucărie și nu este destinat utilizării de către copii. Pentru a preveni riscul de sufocare, nu permiteți copiilor/bebelușilor să introducă capacele de protecție în gură.

- ④ Atingeți tasta „Start” pentru a începe tăierea.

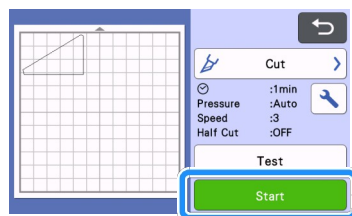


► Când tăierea este terminată, apare ecranul de previzualizare.

- ④ Apăsați „” (Scoateți suportul) pe panoul de comandă pentru a scoate suportul.

- ⑤ Desprindeți modelele de pe covoraș.

- Pentru detalii, consultați „Descărcarea covorașului” la pagina 30.

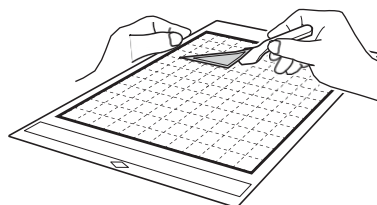

## Utilizarea funcțiilor de desen pentru a umple modelele/a îngroșa contururile

### ❏ Precauții privind utilizarea funcției de umplere


- În funcție de materialul și stiloul utilizat, materialul desenat cu un model umplut poate fi dificil de dezlipit sau se poate rupe. Efectuați un test/desen de probă cu modelul pe care doriți să îl utilizați în proiectul dvs.
- Un model deschis nu poate fi umplut.  
Exemplu:



- Când sunt specificate setările de umplere, acestea se aplică tuturor modelelor din ecranul de dispunere a modelelor.
- Nu se pot specifica atât setările de umplere, cât și setările de linii suplimentare pentru același model.

### ■ Modele de umplere

- Touch  în ecranul de editare a obiectului.

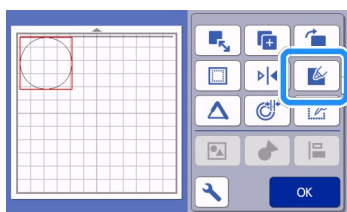


### Ecranul de setări



#### a Umplere

Selectați dacă doriți sau nu să completați modelele.

### b Model de umplere

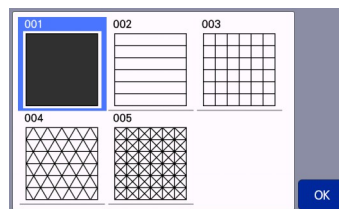

#### ③ Spațiere linie umplere

Reglați spațierea liniilor care umplu modelul.


#### ④ Direcție umplere

Reglați direcția modelului de umplere.

### ■ Crearea unor contururi mai groase ale modelului

Se pot desena linii suplimentare pentru a face contururile modelului să pară mai groase.

- Atingeți  (Contururi) în ecranul de editare a obiectelor pentru a afișa ecranul de setări pentru contururi.

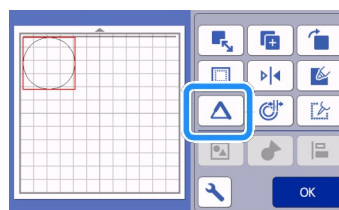


### Ecranul de setări



#### Notă

- Setările pentru „Număr de linii suplimentare” și „Spațiere linii suplimentare” nu se vor aplica modelelor cu setări de umplere aplicate.

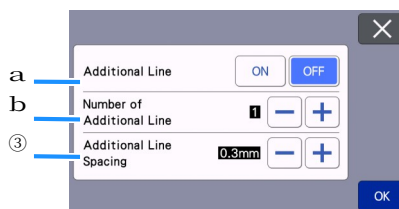

#### a Linie suplimentară

Selectați dacă doriți sau nu să adăugați linii.

#### b Număr de linii suplimentare

Specificați numărul de linii care trebuie adăugate.

### ③ Spațierea liniilor suplimentare


Specificați spațierea liniilor care urmează să fie adăugate.




#### Notă

- Consultați următoarele exemple atunci când specificați setările pentru „Număr de linii suplimentare” și „Spațiere linii suplimentare”.

a **Număr de linii suplimentare 1:** Se adaugă o linie.

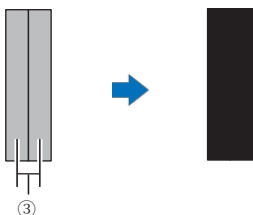

b **Număr de linii suplimentare 2:** Două linii adăugate.

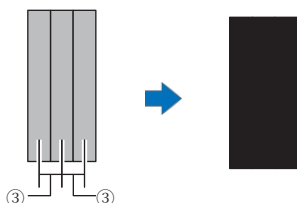

③ **Spațiere suplimentară între linii:** Reglează spațierea între linii. Creșterea spațierii între linii creează un spațiu dintre rânduri.



#### Notă

- Rezultatul desenului diferă în funcție de grosimea stiloului utilizat. Efectuați ajustări în funcție de grosimea stiloului.

## FUNCȚII DE MEMORIE

Modelele și caracterele aranjate în zona de tăiere/desenare pot fi salvate și rechemate ulterior.

- Pentru detalii despre formatele de fișiere care pot fi importate în mașina de tăiat de pe o unitate flash USB sau de pe computer, consultați „Importarea desenelor” la pagina 67.
- Dacă numele fișierului/folderului de date nu poate fi identificat, de exemplu, când numele conține caractere speciale, fișierul/folderul nu este afișat. Dacă se întâmplă acest lucru, schimbați numele fișierului/folderului. Vă recomandăm să utilizați cele 26 de litere ale alfabetului (majuscule și minuscule), numerele de la 0 la 9, „-” și „\_”.



### Notă

- Unitatea flash USB este utilizată pe scară largă, însă este posibil ca unele unități flash USB să nu poată fi utilizate cu acest aparat. Pentru mai multe detalii, vizitați site-ul nostru web „<http://s.brother/cpoac/>” pentru mai multe detalii.


## Salvare

### Disponibil în următorul ecran


Ecranul de dispunere a covorașelor

→ Tutorial 1; Pasul 4 (pagina 33) din „Selectarea și editarea celui de-al doilea model”


- Atingeți tasta „Salvare” pentru a afișa opțiunile de destinație a fișierului.

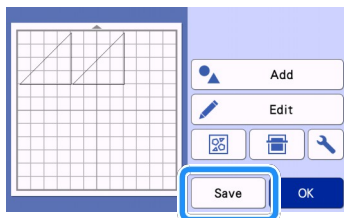

- Pentru a salva datele pe o unitate flash USB de tip USB, introduceți unitatea flash USB în portul USB (pentru unitate flash USB) de pe acest aparat.

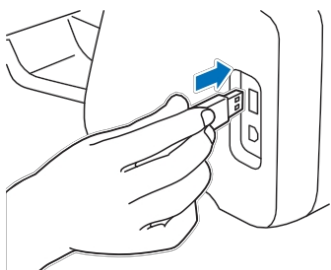


- ③ Atingeți locația fișierului pentru a salva fișierul.

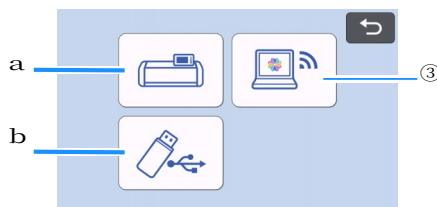

a Salvați în memoria aparatului.

- Când salvarea este terminată, apare următorul mesaj și numele fișierului salvat.

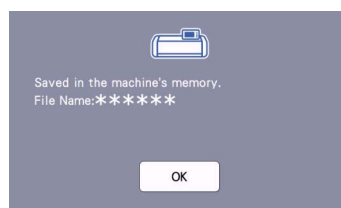

b Salvați pe unitatea flash USB.

- Când salvarea este terminată, apare următorul mesaj și numele fișierului salvat.



- Numele fișierului salvat cu extensia „.fcm” este atribuit automat.




### Notă

- În timpul salvării datelor, nu scoateți unitatea flash USB.

③ Salvați în CanvasWorkspace.

- Utilizați funcția de transfer prin rețea wireless modelele către CanvasWorkspace. Această funcție este disponibilă numai după ce setările de rețea wireless ale aparatului și înregistrarea aparatului pe CanvasWorkspace au fost finalizate. Pentru detalii despre metodele de configurare, consultați „CONEXIUNE LA REȚEA WIRELESS” de la pagina 86.
- Datele transferabile pot fi trimise către CanvasWorkspace doar câte un fișier pe rând.


- Când salvarea este finalizată, apare următorul mesaj. Pentru detalii despre verificarea datelor salvate în CanvasWorkspace, consultați Ajutorul pentru CanvasWorkspace.

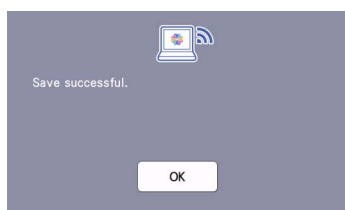


- ➔ Atingeți tasta „OK” pentru a finaliza salvarea datelor.

## Recuperare da

- Atingeți tasta „Recuperare date” din ecranul de pornire pentru a afișa ecranul de selectare a sursei de recuperare.

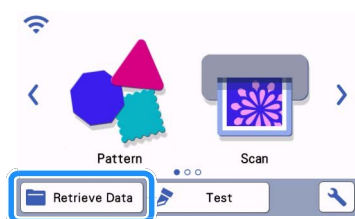

- ➔ Pentru a utiliza datele de pe o unitate flash USB, introduceți unitatea flash USB în portul USB (pentru unitate flash USB) de pe acest aparat.
- ➔ Atingeți locul în care ați salvat modelul care trebuie recuperat, apoi selectați modelul.

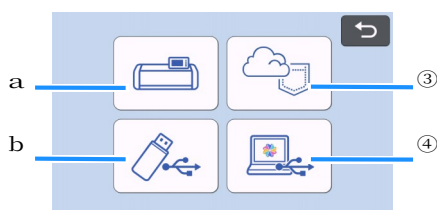

a Recuperare din memoria aparatului

b Recuperare din cheia unității flash USB

③ Recuperare din cheia aplicației dedicate (prin conexiune la rețea wireless)


④ Recuperare din cheia CanvasWorkspace (folosind un cablu USB)

### Notă

- Modelele pentru alimentatorul cu rolă opțional pot fi recuperate din „Roll Feeder” (Alimentator cu rolă) din ecranul de start.


a Recuperati din memoria aparatului.

- Atingeți modelul pe care doriți să îl recuperați și să îl afișați.

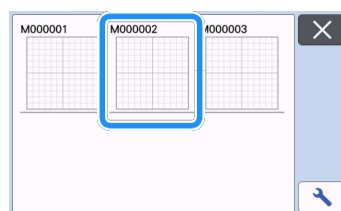

b Recuperati de pe o unitate flash USB.


- Dacă pe unitatea flash USB există foldere, atingeți un folder pentru a afișa lista de modele pe care o conține.
- Dacă există multe foldere sau modele, atingeți tastele săgeți de pe ecran pentru a derula în sus sau în jos.

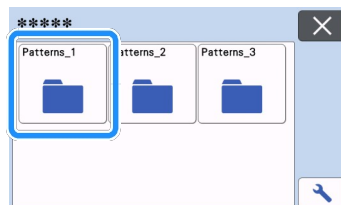

### Notă

- Detectarea unității flash USB poate dura ceva timp. Așteptați 5-6 secunde după introducerea unității flash USB înainte de a apăsa o tastă. (Durata diferă în funcție de unitatea flash USB.)
- Când utilizați o unitate flash USB cu indicator de acces, așteptați până când indicatorul nu mai clipește.
- Dacă este indicată o eroare, atingeți din nou „” (Răscărcați modelul).

- Atingeți modelul care trebuie recuperat și afișat.

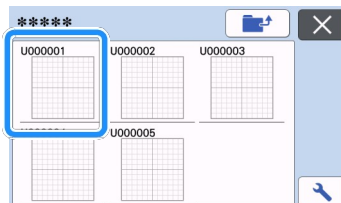

### Notă

- Când se recuperează datele modelului din memoria aparatului sau de pe o unitate flash USB, dimensiunea previzualizărilor miniaturilor poate fi modificată.

Atingeți pentru a afișa ecranul de setări, apoi

atingeți sau pentru a modifica




- ③ Recuperați din aplicația dedicată (prin intermediul unei conexiuni de rețea fără fir).

► Modelul transferat din aplicația dedicată apare pe ecranul de configurare a covorașului. Pentru detalii, consultați „Recuperarea modelelor transferate din CanvasWorkspace (utilizând o rețea wireless)” la pagina 93 sau „Recuperarea modelelor transferate din Artspira (utilizând o rețea wireless)” la pagina 96.

- ④ Recupereare din CanvasWorkspace (utilizând un cablu USB).

► Modelul transferat din CanvasWorkspace apare pe ecranul de dispunere a covorașului. Pentru detalii, consultați „Recuperarea modelelor transferate din CanvasWorkspace (utilizând un cablu USB) (compatibil numai cu Windows)” la pagina 94.

#### ④ Verificați previzualizarea aspectului modelului pe ecran, apoi atingeți tasta „OK”.

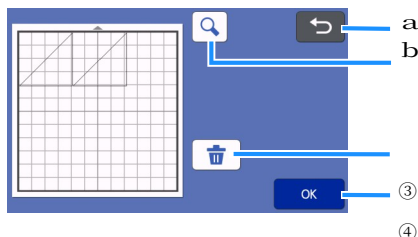

##### a Tastă de revenire

Atingeți pentru a reveni la lista de modele din destinație.

##### b Tastă de mărire

Atingeți pentru a afișa modelele în modul zoom.

##### ③ Tastă Ștergere

Atingeți pentru a șterge datele pentru modelul afișat.

##### ④ Tastă OK

Atingeți pentru a rechema datele modelului.



#### Notă

- Chiar dacă a fost salvată o marjă de cusătură cu modelul (modelele) (consultați „Tăierea în jurul desenelor” la pagina 59), setarea „Marjă de cusătură” specificată în ecranul de setări va avea prioritate și va fi aplicată. Dacă este necesar, reglați setarea „Marjă de cusătură” în ecranul de setări (consultați „Marjă de cusătură” la pagina 11).

## Importarea desenelor

### ■ Formate de fișiere importabile


În plus față de formatul FCM, fișierele în următoarele formate pot fi importate în mașină.

- Date de broderie în format PHC/PHX/PES (modele compatibile și numai prin intermediul unei unități flash USB): Pentru detalii, consultați pagina 98.
- Format SVG (Scalable Vector Graphics: format de imagine vectorială pentru descrierea graficelor bidimensionale). Datele „.svg” sunt afișate în ecranul listei de modele după numele fișierului (imaginea propriu-zisă nu poate fi afișată).



#### Notă

- Grafica vectorială importată va apărea în ecranul de editare după ce a fost convertită. Această funcție vă permite să importați numai date vectoriale. Imaginea, textul, lățimea liniei, gradientul, opacitatea și orice alte stiluri sau atribute ale liniei nu vor fi importate.

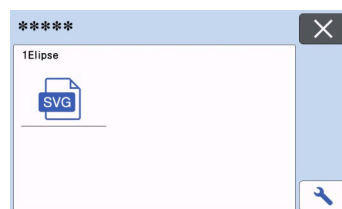

## Capitolul 4 FUNCȚIA DE SCANARE S


### SCANARE PENTRU TĂIERE (Direct Cu t)

O imagine imprimată (hârtie/autocolant), hârtie ștampilată sau o ilustrație originală desenată manual poate fi scanată, iar conturul acesteia poate fi decupat sau desenat. Această funcție este utilă pentru scanarea imaginilor pentru lucrări manuale din hârtie, care pot fi apoi decupate.



#### Tutorial 4 - Scanare și tăiere

În acest tutorial, vom scana o ilustrație desenată pe hârtie, apoi o vom decupa.

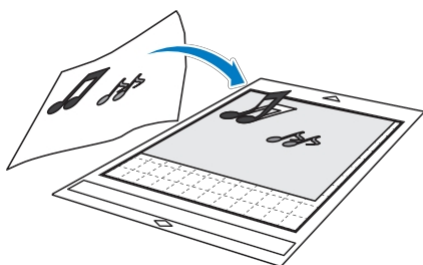


#### ■ Pregătire

- Pregătiți originalul .



Când utilizați modul „Tăiere directă”, utilizați originale precum cele descrise mai jos.

- Modele desenate clar, fără gradații, estompări sau neclarități
- Nu folosiți un design extrem de complex

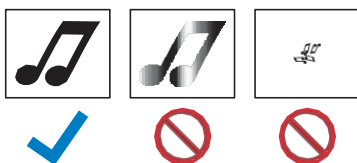

- Apăsați butonul de pornire/oprire ( ) pentru a porni mașina.

- Pentru detalii, consultați „Pornirea/oprirea mașinii” la pagina 8.


- Instalați suportul lamei de tăiere în căruciorul aparatului.

- Pentru detalii, consultați „Instalarea și deinstalarea suportului” la pagina 27.


#### ■ Scanare

În funcție de culoarea ilustrației, aceasta poate fi scanată în modul de recunoaștere a culorilor sau în tonuri de gri.

- Atingeți tasta „Scanare” din ecranul de pornire pentru a selecta modul de scanare.

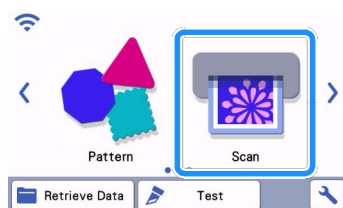


- Selectați „Tăiere directă” în ecranul de selectare a modului de scanare.

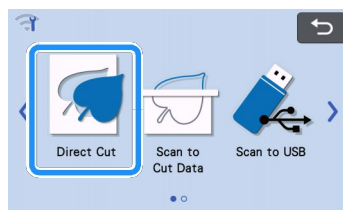


► Apare un mesaj.

- În ecranul de selectare a destinației datelor de tăiere, atingeți .

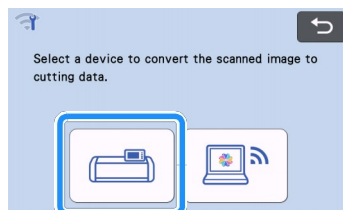

• **Selectați modul de scanare în funcție de materialul care urmează să fie scanat.**

- Mai întâi, testați cu modul de recunoaștere a tonurilor de gri. Dacă nu se creează datele de tăiere dorite, testați cu modul de recunoaștere a culorilor.

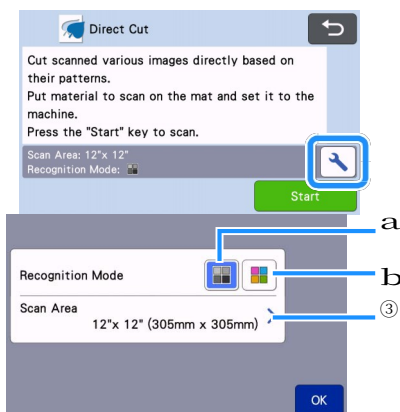

**a Mod de recunoaștere a tonurilor de gri e**

Datele de tăiere sunt create după ce ilustrația este convertită în tonuri de gri.  
Scanarea în modul de recunoaștere în tonuri de gri este cea mai potrivită pentru ilustrații cu contururi clare sau diferențe distincte de luminozitate. Procesarea este mai rapidă în acest mod comparativ cu modul de recunoaștere a culorilor.  
Dacă există obiecte adiacente de aceeași culoare după ce o ilustrație a fost convertită în tonuri de gri, selectați modul de recunoaștere a culorilor.

**Exemple de ilustrații potrivite pentru modul de recunoaștere în tonuri de gri:**

| Exemplu                                                                                                                                                      | Rezultat                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contururi care sunt clare</b><br>                                      |  |
| <b>Distincte diferență în luminozitate între fundal și ilustrație</b><br> |                                                                                     |

**Notă**

- Marginile ilustrațiilor într-o culoare cu aceeași luminozitate ca fundalul lor, așa cum se arată mai jos, nu pot fi detectate. În acest caz, utilizați modul de recunoaștere a culorilor.



a Fundal și ilustrație în culori cu aceeași luminozitate.

**b Mod de recunoaștere a culorilor e**

Datele de tăiere sunt create fără a converti ilustrația în tonuri de gri. Crearea datelor în acest mod poate dura mai mult, în funcție de model.

\* Setarea implicită pentru recunoașterea scanării este modul de recunoaștere în tonuri de gri.

**Exemple de ilustrații adecvate pentru**


**modul de recunoaștere a culorilor:**

| Exemplu                                                                                                                                                   | Rezultat                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ilustrațiile care au aceeași lumină ca și fundalului</b><br>         |  |
| <b>Ilustrații care au aceeași culoare închisă ca și fundalului</b><br> |                                                                                      |

**③ Zona de scanare**

Se afișează ecranul de setări pentru dimensiunea de scanare. Se poate selecta dimensiunea zonei de scanare. Dimensiunile disponibile ale zonei de scanare diferă în funcție de model.

- Atașați originalul care va fi scanat la suport.

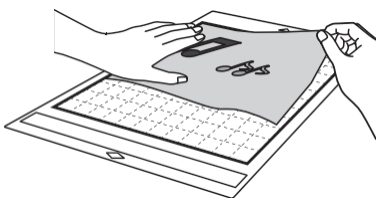

### Notă

- În modul „Direct Cut”, suportul de scanare nu poate fi utilizat.
- În funcție de modelul aparatului, dimensiunile suporturilor care pot fi utilizate vor diferi. Verificați „Zona maximă de scanare” din „Informații despre aparat” din ecranul de setări (pagina 12).
- Înainte de a atașa materialul la suport, utilizați un colț al părții adezive a suportului pentru a testa atașarea acestuia.

- Ținând suportul la nivel și introducându-l ușor sub rolele de alimentare din stânga și


pe partea dreaptă a fantei de alimentare, apăsați butonul „ ” (încărcare covoraș) de pe panoul de comandă.

- Pentru detalii, consultați „Încărcarea suportului” la pagina 29.

- Atingeți tasta „Start” pentru a începe scanarea.

### Notă

- Când maneta scannerului este ridicată, apare următorul mesaj.

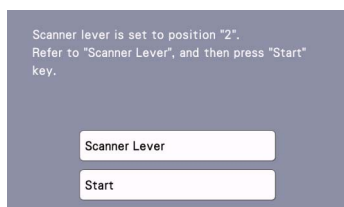

Scanarea cu maneta ridicată poate duce la scanări neclare.

## Crearea datelor de tăiere

Procedura de creare a datelor de tăiere diferă în funcție de mod.


### Modul de recunoaștere a scalei de gri

- Verificați imaginea scanată, apoi atingeți tasta „OK”.



- În ecranul de decupare a imaginii, utilizați stiloul tactil pentru a trage pentru a decupa imaginea la dimensiunea care urmează să fie importată.

- Când se efectuează decuparea, tasta „OK” se transformă în tasta „Previzualizare”.
  - Dacă sunt create linii de tăiere, conturul ilustrației scanate va fi negru.

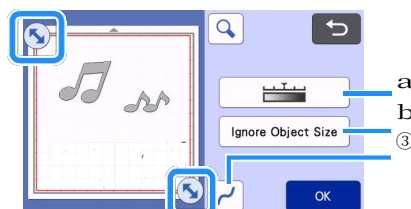


a Tasta Nivel de detectare a imaginii  
Reglați nivelul de detectare a imaginii.

b Tastă Ignorare dimensiune obiect  
Modelele mici inutile (linii punctate etc.) pot fi excluse din datele de tăiere. Pentru detalii, consultați „Specificarea „Ignorare dimensiune obiect”” la pagina 80.


③ Tasta Setare netezire  
Specificați nivelul de netezire aplicat conturul imaginii. Pentru detalii, consultați „Reglarea nivelurilor de detectare a imaginii” la pagina 80.

- 4 Atingeți tasta „Previzualizare” pentru a confirma zona decupată.

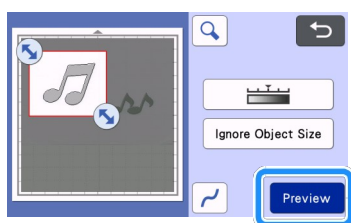


► Apar numai liniile de tăiere.

- 4 Atingeți tasta „OK” din ecranul de dispunere a covorașului.

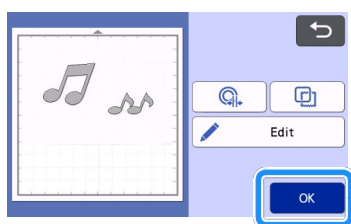


- Atingeți tasta „Editare” pentru a umple modelele sau a îngroșa contururile. Pentru detalii, consultați „Utilizarea funcțiilor de desen pentru a umple modele/îngroșa contururi” la pagina 63. În plus, un model poate fi șters sau pot fi selectate mai multe modele. Pentru detalii despre selectarea mai multor modele, consultați „Selectarea mai multor modele” la pagina 42.
- Atingeți  (Modificare directă) sau  (Modificare în bloc) pentru a edita datele de tăiere importate. Pentru detalii, consultați „Funcții avansate de tăiere pentru „Direct Cut”” la pagina 72.

- 6 Selectați „Cut” (Tăiere) în ecranul de previzualizare.

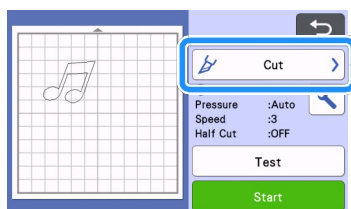

- 6 Atingeți tasta „Start” pentru a începe tăierea.


- Pentru detalii privind descărcarea covorașului după tăiere, urmați procedura descrisă la „Descărcarea covorașului” de la pagina 30.

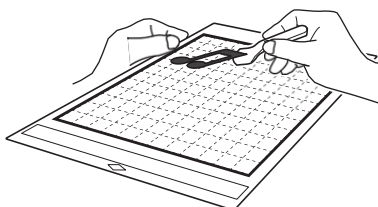

## Modul de recunoaștere a culorilor

- o În ecranul de decupare a imaginii, utilizați stiloul tactil pentru a

 pentru a decupa imaginea la dimensiunea care urmează să fie importată, apoi atingeți tasta „OK”.

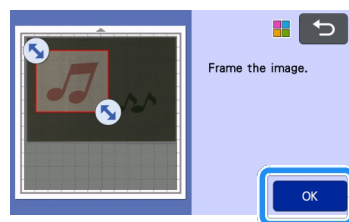

### Notă

- Tăierea imaginii la dimensiunea dorită poate reduce timpul necesar pentru convertirea acesteia în date de tăiere.


- o Verificați imaginea importată în ecranul de editare a imaginii.

► Datele de tăiere create apar sub formă de linii negre.



### a Cheie nivel detectare imagine

Dacă liniile de tăiere nu au fost detectate corect, modificați numărul de culori care trebuie detectate. Dacă o culoare care apare ca o singură culoare este detectată ca culori separate, reduceți numărul de culori. Dacă culorile adiacente cu o luminozitate similară sunt detectate ca o singură culoare, măriți numărul de culori.

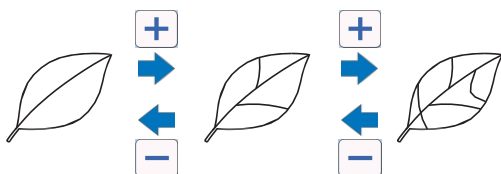

#### b Cheie pentru ignorarea dimensiunii obiectului

Modelele mici inutile (linii punctate etc.) pot fi excluse din datele de tăiere. Pentru detalii, consultați „Specificarea „Ignorare dimensiune obiect”” la pagina 80.

#### ③ Tasta Setare netezire

Specificați nivelul de netezire aplicat conturului imaginii. Pentru detalii, consultați „Reglarea nivelurilor de detectare a imaginii” la pagina 80.

#### ④ Tasta OK


Atingeți tasta „OK” pentru a aplica setările. Când tăierea este efectuată, tasta „OK” se transformă în tasta „Previzualizare”. După tăiere, atingeți tasta „Previzualizare” pentru a verifica rezultatele tăierii.



#### Notă

- Atunci când creați o șampilă, de exemplu, este posibil ca imaginea să nu fie convertită în date de tăiere dacă conține gradații sau zone care sunt umplute doar parțial cu o culoare.


#### ⑤ Atingeți tasta „OK”.

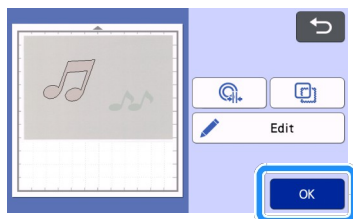

- Atingeți  sau  pentru a edita datele de tăiere importate. Pentru detalii, consultați „Funcții avansate de tăiere pentru „Tăiere directă”” la pagina 72.
- Atingeți tasta „Editare” pentru a umple modelele sau pentru a îngroșa contururile mai groase. Pentru detalii, consultați „Utilizarea funcțiilor de desen pentru a umple modele/a face contururile mai groase” la pagina 63. În plus, un model poate fi șters sau pot fi selectate mai multe modele. Pentru detalii despre selectarea mai multor modele, consultați „Selectarea mai multor modele” la pagina 42.


► Apar doar liniile de tăiere.

#### ④ Selectați „Tăiere” în ecranul de previzualizare.

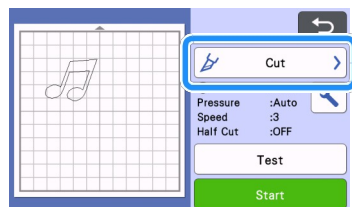

#### ⑤ Atingeți tasta „Start” pentru a începe tăierea.


- Pentru detalii despre descărcarea covorașului după tăiere, urmați procedura descrisă la „Descărcarea covorașului” de la pagina 30.

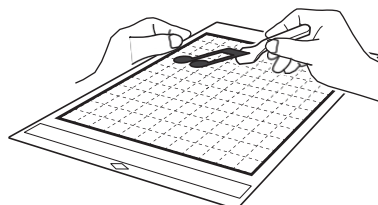

## Funcții avansate de tăiere pentru „Tăiere directă”

### ■ Distanța conturului are

Utilizați această funcție pentru a tăia adăugând o margine în jurul modelelor. Specificați distanța de la linia de tăiere la conturul imaginii scanate.

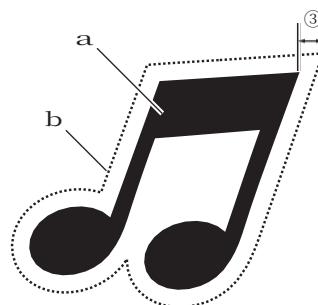

a Contur model

b Linie de tăiere


③ Distanța conturului

### Disponibil în următorul ecran

Ecranul de dispunere a matricei n



→Tutorial 4; Pasul ④ (pagina 71) în „Modul de recunoaștere în tonuri de gri” sau Pasul ④ (pagina 72) în „Modul de recunoaștere a culorilor”

○ Atingeți  .

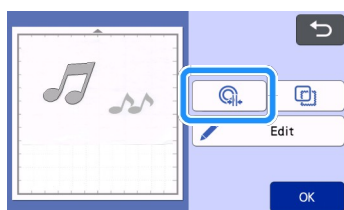

► Se afișează ecranul de setări.

○ Atingeți „+” (Contur și cadru) sau „-” (Contur și cadru) pentru a modifica setarea.

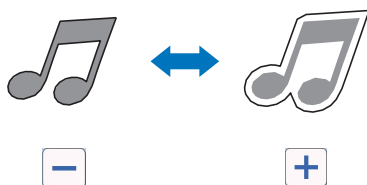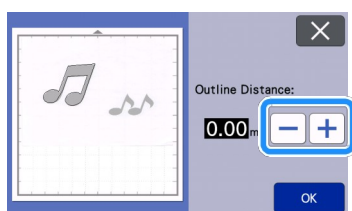

## ■ Conturarea și încadrarea g


Orice formă poate fi specificată ca linie de tăiere pentru imaginea scanată.

### Disponibil în următorul ecran

Ecranul de dispunere a matricei


→ Tutorial 4; Pasul  (pagina 71) din „Modul de recunoaștere în tonuri de gri” sau Pasul  (pagina 72) din „Modul de recunoaștere a culorilor”

○ Atingeți  .

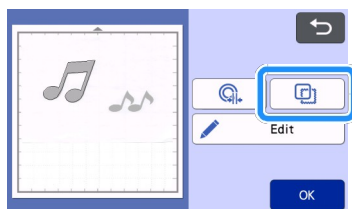


► Se afișează ecranul de setări.

○ Selectați forma liniei de tăiere.

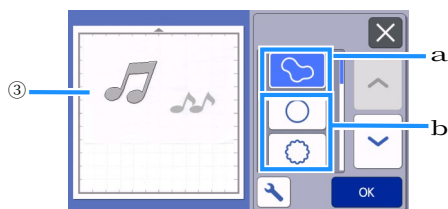

a **Contur**


Atingeți această tastă pentru a crea o linie de tăiere care urmează conturul imaginii scanate.

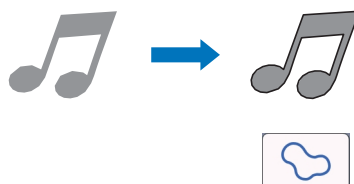

b **Încadrare**

Atingeți tasta pentru cadrul dorit pentru a-l adăuga la imagine scanată și creați o linie de tăiere care urmează forma acesteia.

- Dacă există mai multe imagini, se poate specifica un cadru pentru fiecare imagine.

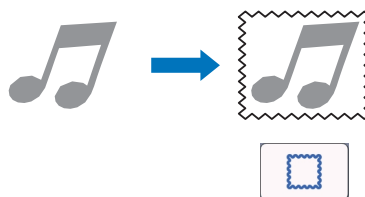

③ **Previzualizare**

Afișați o previzualizare a imaginii împreună cu linia de tăiere pentru cadrul selectat.


## CREAREA DATELOR DE TĂIERE (Scanare pentru tăiere)

Un model sau o imagine tipărită sau o ilustrație originală desenată manual poate fi scanată, convertită în linii de tăiere pentru tăiere/desen cu această mașină, apoi salvată ca date.



### Tutorial 5 - Crearea datelor de tăiere


În acest tutorial, vom salva o ilustrație desenată pe hârtie ca date de tăiere.

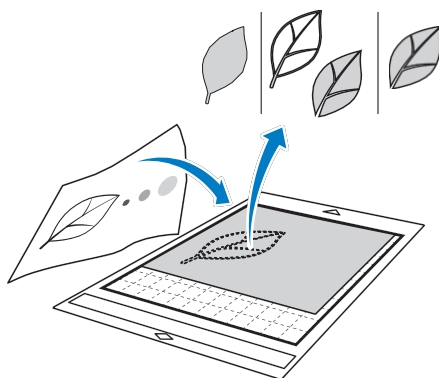

#### ■ Pregătirea materialului


Când utilizați modul „Scanare pentru date de tăiere”, utilizați originale precum cele descrise mai jos.

- Modele desenate clar, fără gradații, estompări sau neclarități
- Nu utilizați un design extrem de complex

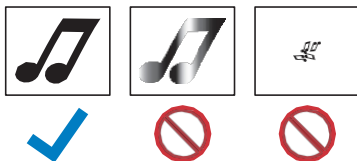


#### ■ Scanare

- Atingeți tasta „Scanare” din ecranul de start pentru a selecta modul de scanare.

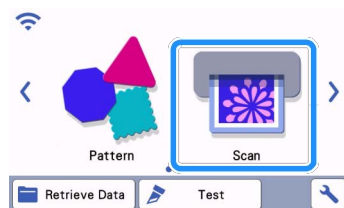



- Selectați „Scanare pentru date de tăiere” în ecranul de selectare a modului de scanare.

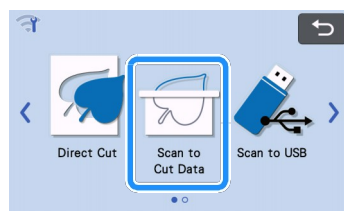

► Apare un mesaj.

- Atingeți „” (Mod de scanare), selectați modul de scanare, apoi atingeți tasta „OK”.

- Mai întâi, testați cu modul de recunoaștere a tonurilor de gri. Dacă nu se creează datele de tăiere dorite, testați cu modul de recunoaștere a culorilor.

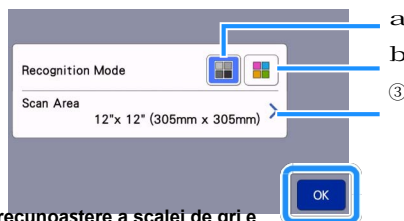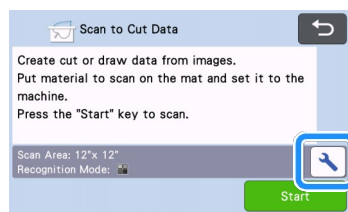

#### a Mod de recunoaștere a scalei de gri e

Datele de tăiere sunt create după ce ilustrația este convertită în tonuri de gri. Scanarea în modul de recunoaștere a tonurilor de gri este cea mai potrivită pentru ilustrații cu contururi clare sau diferențe distincte de luminozitate. Procesarea este mai rapidă în acest mod comparativ cu modul de recunoaștere a culorilor.

Dacă există obiecte adiacente de aceeași culoare după ce o ilustrație a fost convertită în tonuri de gri, selectați modul de recunoaștere a culorilor.


## b Recunoașterea culorilor m Codul

Datele de tăiere sunt create fără a converti ilustrației în tonuri de gri.

Crearea datelor în acest mod poate dura ceva timp.


\* Setarea implicită pentru recunoașterea culorilor este modul de recunoaștere în tonuri de gri.

## Exemple de ilustrații adecvate pentru modul de recunoaștere:
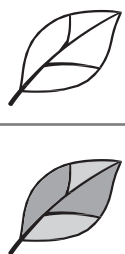
| Exemplu                                                                                                                                                                                                                                                 | Mod de recunoaștere recomandat         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>Contururi clare</p>                                                                                                                                                 | Modul de recunoaștere în tonuri de gri |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Diferență distinctă de luminozitate între fundal și ilustrație</li> <li>Luminozitate diferită a culorilor adiacente</li> </ul>  |                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Luminozitate similară a culorilor adiacente</li> </ul>                                                                         | Modul de recunoaștere a culorilor      |

## Notă

- Marginile culorilor adiacente cu aceeași luminozitate, așa cum se arată mai jos, nu pot fi detectate. În acest caz, utilizați modul de recunoaștere a culorilor.

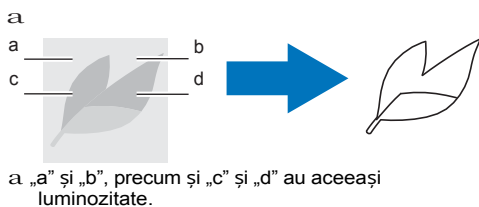

## ③ Zona de scanare

Apare ecranul de setări pentru dimensiunea de scanare. Se poate selecta dimensiunea zonei de scanare poate fi selectată. Dimensiunile disponibile ale zonei de scanare diferă în funcție de model.

## • Atașați originalul la suport, apoi introduceți suportul în fanta de alimentare.

- Introduceți ușor suportul în fanta de alimentare și apăsați



pe panoul de comandă.

- Pentru detalii despre încărcarea suportului, consultați „Încărcarea suportului” la pagina 29.



## Notă

- În funcție de modelul aparatului, dimensiunile suporturilor care pot fi utilizate vor diferi. Verificați „Zona maximă de scanare” din „Informații despre aparat” din ecranul de setări (pagina 12).

## ⑤ Atingeți tasta „Start” pentru a începe scanarea.

- Când maneta scannerului este ridicată, apare un mesaj de confirmare. Pentru detalii, consultați pasul 4 din „Scanarea” din „Tutorial - Scanare și tăiere” de la pagina 68.
- Când scanarea este terminată, imaginea scanată apare pe ecran.

# ■ Crearea datelor de tăiere


Procedura de creare a datelor de tăiere diferă în funcție de mod.

## ❑ Modul de recunoaștere a scalei de gri

### ○ Selectați tipul liniei de tăiere în ecranul de editare a imaginii d .

Forma imaginii este detectată și liniile de tăiere sunt create pe baza unuia dintre cele trei standarde. De exemplu

exemplu, atingeți „” (Detectare regiune) pentru a crea linii de tăiere utilizând detectarea regiunii.

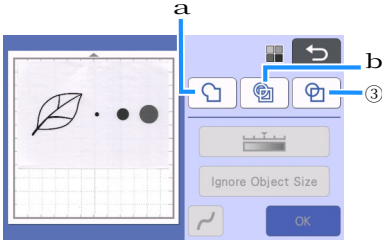

#### a Detectarea conturului

Dacă doriți să tăiați/desenați de-a lungul conturului unei imagini, selectați această opțiune pentru a converti conturul imaginii într-o linie de tăiere. Aceasta este utilă pentru salvarea ca date a unei ilustrații desenate pentru o aplicație.

#### b Detectarea regiunii

Selectați această opțiune pentru a detecta porțiunile colorate ale unei imagine ca regiuni și pentru a crea o linie de tăiere în jurul fiecărei regiuni. Decupajele pot fi create folosind linii groase desenate manual, cum ar fi marginile imaginilor sau ilustrațiile textuale. Această opțiune vă permite să utilizați nu numai modele decupate, ci și materialul din care sunt decupate porțiunile, cum ar fi dantela.

#### ③ Detectarea liniilor (numai în modul de recunoaștere a tonurilor de gri)

Selectați această opțiune pentru a detecta centrul liniilor și conversia acestora în linii de tăiere. Aceasta este utilă pentru detectarea modelelor formate din mai multe piese și crearea de linii de tăiere pentru fiecare piesă.



#### Notă

- Liniile mai groase de 1,5 mm nu vor fi detectate ca linii.

## Diferența dintre liniile de tăiere în funcție de standardul de detectare

### Exemplul 1

|                               | a Contur detectare | b Regiune detectare | ③ Detectarea detectare |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| Original                      |                    |                     |                        |
| Linii de tăiere               |                    |                     |                        |
| Proiect finalizat după tăiere |                    |                     |                        |


### Exemplul 2

|                               | a Contur detectare | b a | ③ Detectarea detectare |
|-------------------------------|--------------------|-----|------------------------|
| Original                      |                    |     |                        |
| Linii de tăiere               |                    |     |                        |
| Proiect finalizat după tăiere |                    |     |                        |

Nu se aplică, deoarece originalul nu conține contururi pentru fiecare culoare.

Utilizați stiloul tactil (stylus) pentru a atinge „” (Previzualizare tăiere) și trageți-l pe ecran pentru a tăia liniile de tăiere.

- Când se efectuează tăierea, tasta „OK” se transformă în tasta „Previzualizare”. Atingeți tasta „Previzualizare” pentru a confirma zona tăiată.

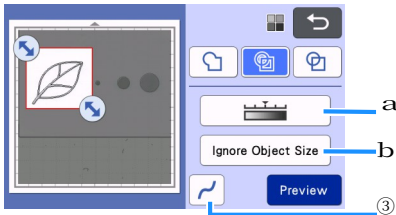


- Tastă pentru nivelul de detectare a imaginii**  
Reglați nivelul de detectare a imaginii.
- Tastă pentru ignorarea dimensiunii obiectului**  
Modelele mici inutile (linii punctate etc.) pot fi excluse din datele de tăiere. Pentru detalii, consultați „Specificarea „Ignorare dimensiune obiect”” la pagina 80.
- Tasta Setare netezire**  
Specificați nivelul de netezire aplicat conturului conturului imaginii. Pentru detalii, consultați „Reglarea nivelurilor de detectare a imaginii” la pagina 80.

Modul de recunoaștere a culorilor

În ecranul de decupare a imaginii, utilizați stiloul tactil pentru a


glisați  pentru a decupa imaginea la dimensiunea care urmează să fie importată.

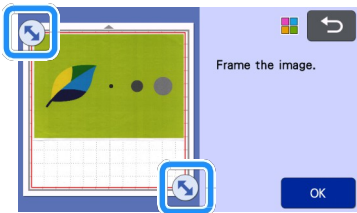

Notă

- Tăierea imaginii la dimensiunea dorită poate reduce timpul necesar pentru convertirea acesteia în date de tăiere.

Atingeți tasta „OK” pentru a confirma zona decupată.

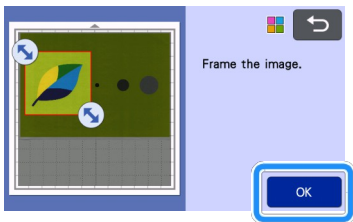


Selectați standardul de secțiune „det ” în ecranul de editare a imaginii.

Forma imaginii este detectată și liniile de tăiere sunt create pe baza unuia dintre cele două standarde. De exemplu

exemplu, atingeți „” pentru a crea linii de tăiere utilizând detectarea regiunii.

Pentru detalii despre standardele de detectare, consultați pasul din „Modul de recunoaștere a scalei de gri”.

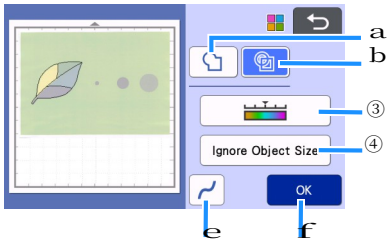

a Tastă de detectare a conturului


b Tastă de detectare a regiunii

Diferența dintre liniile de tăiere în funcție de standardul de detectare

|                               | a Detectarea conturului                                                             | b Detectarea regiunii                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Original                      |   |    |
| Linii de tăiere               |   |   |
| Proiect finalizat după tăiere |  |  |

③ Cheie de detectare a imaginii

Dacă liniile de tăiere nu au fost detectate corect, modificați numărul de culori care trebuie detectate. Dacă o culoare care apare ca o singură culoare este detectată ca culori separate, reduceți numărul de culori. Dacă culorile adiacente cu o luminozitate similară sunt detectate ca o singură culoare, măriți numărul de culori.

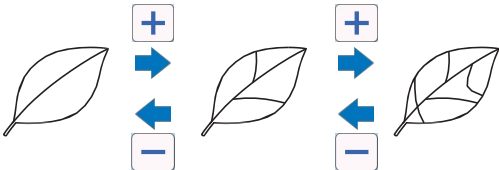

- ④ **Cheia de ignorare a dimensiunii obiectului**  
Modelele mici inutile (linii punctate etc.) pot fi excluse din datele de tăiere. Pentru detalii, consultați „Specificarea „Ignorare dimensiune obiect”” la pagina 80.

- e **Tasta Setare netezire**  
Specificați nivelul de netezire aplicat conturului conturului imaginii. Pentru detalii, consultați „Specificarea netezirii” la pagina 81.

- Tasta f OK**  
Atingeți tasta „OK” pentru a aplica setările. Când numărul de culori este modificat, tasta „OK” se transformă în tasta „Previzualizare”. După modificarea numărului de culori, atingeți tasta „Previzualizare” pentru a verifica rezultatele.


### **Notă**

- Când creați o șampilă, de exemplu, este posibil ca imaginea să nu fie convertită în date de tăiere dacă conține o gradăție sau zone care sunt umplute doar parțial cu o culoare.

## ■ Salvarea datelor

### ○ **Selectați destinația în care vor fi salvate datele.**

Selectați locația dorită. Pentru acest exemplu, selectați aparatul.

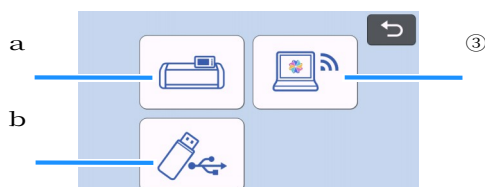


a Salvați în memoria aparatului.

b Salvați pe unitatea flash USB.

③ Transferați în CanvasWorkspace.

► Atingerea unei taste declanșează salvarea datelor. Când datele au fost salvate, apare următorul mesaj.

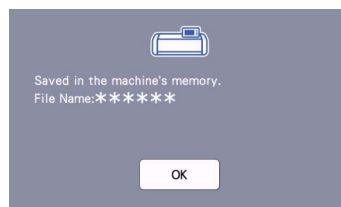

④ **Atingeți tasta „OK” pentru a finaliza salvarea datelor.**

⑤ **Apăsați „” (Scoateți suportul) pe panoul de comandă pentru a scoate suportul, apoi desprindeți originalul de pe suport.**

## ■ Recuperarea datelor de tăiere


Datele de tăiere salvate pot fi recuperate pentru tăiere.

### ○ Atașați materialul pentru tăiere la suport, apoi încărcați suportul.

- Pentru detalii despre atașarea materialului, consultați „Atașarea materialului la covoraș” la pagina 19.
- Pentru detalii despre încărcarea covorașului, consultați „Încărcarea covorașului” la pagina 29.

### ● Recuperați datele de tăiere salvate.



- Pentru detalii privind recuperarea datelor, urmați procedura descrisă la „Recuperarea datelor” la pagina 66.

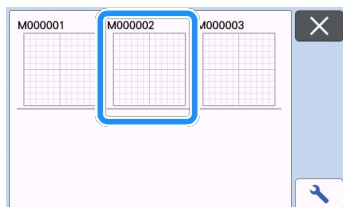

► Apare o previzualizare a dispunerii modelului.


### ● Editați datele de tăiere după cum este necesar, apoi tăiați sau desenați.

Pentru detalii despre finalizarea tăierii, urmați procedurile descrise în „Încărcarea covorașului” la pagina 29 și „Tăierea” la pagina 29.

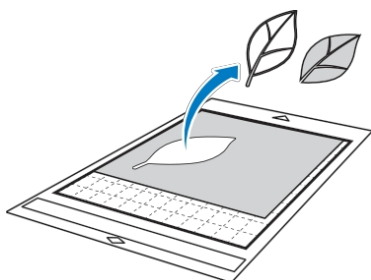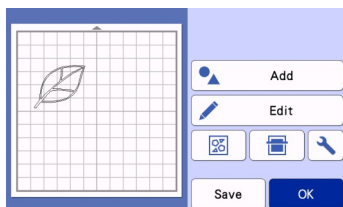

## Notă


- Petele mici și liniile nedorite create în timpul scanării pot fi șterse după ce o imagine scanată este convertită în date de tăiere.
- După rechemarea datelor de tăiere în ecranul de dispunere a covorașului, utilizați funcțiile de editare pentru a selecta petele care trebuie șterse. Pentru detalii despre funcție, consultați „Specificarea zonei de selecție” de la pagina 43.

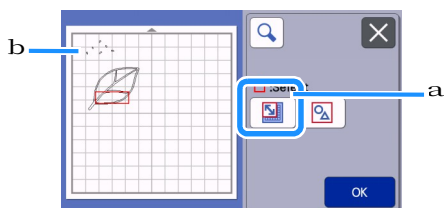


○ atingere pentru selectarea mai multor modele în zona specificată.

b Pete și linii nedorite

- Specificați zona petelor nedorite, apoi atingeți tasta „OK”.

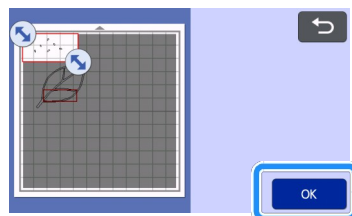

► Atingeți  pentru a șterge toate petele selectate.

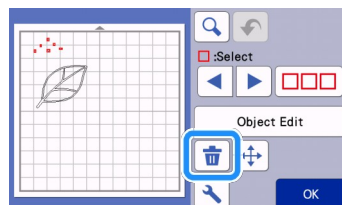

## Reglarea nivelului de detectare a imaginii

Nivelurile de ieșire ale datelor imaginii scanate pot fi reglate.

Disponibil în următorul ecran


Ecranul de editare a imaginii

→ Tutorialul 5; Pasul 4 (pagina 76) din „Modul de recunoaștere în tonuri de gri” sau Pasul 4 (pagina 77) din „Modul de recunoaștere a culorilor”


### ■ Specificarea opțiunii „Ignorare dimensiune obiect”

Modelele mici inutile (linii punctate etc.) pot fi excluse din datele de tăiere. În exemplul următor, vom scana trei imagini de dimensiuni diferite (4 mm, 40 mm și 100 mm) și vom utiliza modul de recunoaștere în tonuri de gri al modului „Scanare pentru tăiere”.

- Selectați una dintre opțiunile de detectare, apoi atingeți „Ignorați dimensiunea obiectului” pentru a afișa ecranul de setări.

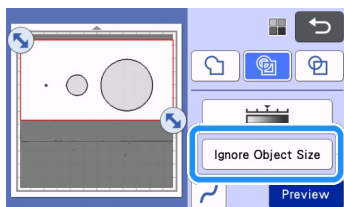


- Specificați o dimensiune a obiectului mai mică decât cea care nu trebuie convertită în linii de tăiere.

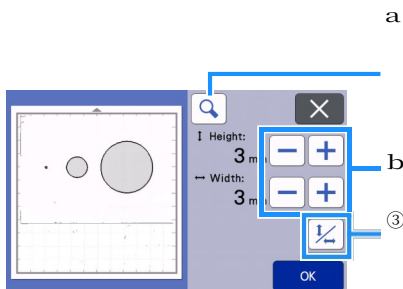

a Taste de mărire

b Taste de ajustare a dimensiunii

③ Blocarea/deblocarea raportului de aspect

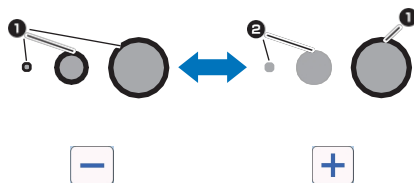

7 Linie de tăiere creată

2 Nicio linie de tăiere creată

► Atingeți tasta „OK” pentru a aplica setările. Atingeți




pentru a reveni la ecranul anterior fără a aplica setările.

### ■ Setarea nivelului de detectare a imaginii (numai în modul de recunoaștere a scalei de gri)

Converțiți o imagine cu gradații sau umbre într-o imagine în două tonuri (alb-negru), apoi creați linii de tăiere pentru imaginea respectivă. Nivelul de detectare a imaginii (pragul) poate fi specificat.

În exemplul următor, vom scana trei imagini cu tonuri diferite (deschis, mediu, închis).

- Atingeți „” (Setări de funcții) în ecranul de selectare a funcțiilor pentru a afișa ecranul de setări.

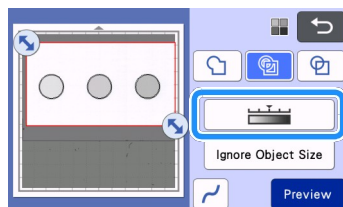

- Specificați pragul pentru conversia unei imagini



într-o imagine cu două tonuri utilizând opțiunile „



” (Conversie în două tonuri) și „



” (Conversie în două tonuri cu trecere).

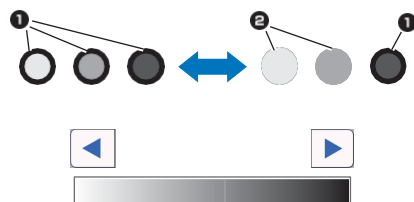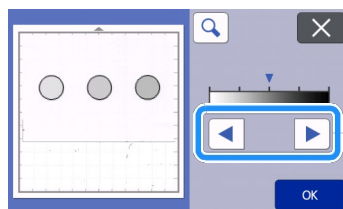

7 Linie de tăiere creată

2 Nu s-a creat linie de tăiere

► Atingeți tasta „OK” pentru a aplica setările. Atingeți




pentru a reveni la ecranul anterior fără a aplica setările.

## ■ Specificarea netezirii



Curbele și colțurile din imagine pot fi netezite.

- Atingeți „” (Nivelare colțuri) în ecranul de selectare a funcțiilor pentru a afișa ecranul de setare a nivelării.

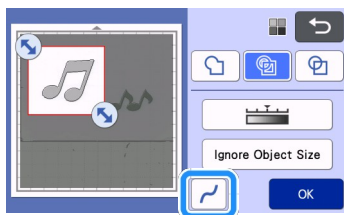

- Atingeți „” (Nivelare colțuri) sau „” (Nivelare linii drepte) pentru a specifica setarea.

- Sunt disponibile patru setări: OFF, Low, Middle și High. Setarea „Low” este potrivită pentru netezirea colțurilor și a liniilor drepte.

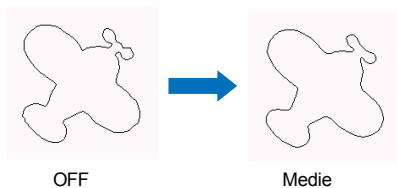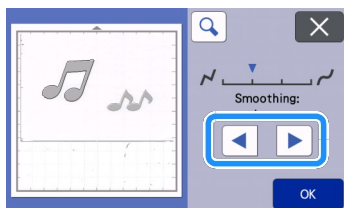

## SCANAREA IMAGINILOR (Scanare către USB)

Un model imprimat pe hârtie sau țesătură, o imagine, un șablon de model sau o ilustrație originală desenată manual pot fi scanate și salvate ca date imagine pe o unitate flash USB.

Această funcție este utilă pentru salvarea datelor unei imagini originale ca copie de rezervă înainte de tăiere.

### Note privind scanarea

#### ■ Specificații de scanare

- Format de scanare: Culoare
- Format fișier salvat: jpg

#### ■ Material care poate fi scanat d

|         |                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grosime | Max. 3 mm                                                                                                                             |
| Tip     | Hârtie/Țesătură                                                                                                                       |
| Covoraș | Covoraș adecvat pentru material (Consultați „Tabelul de referință pentru combinații de covorașe, lame și materiale” de la pagina 16.) |

#### Notă


- În funcție de modelul aparatului, dimensiunile covoarelor care pot fi utilizate vor diferi. Verificați „Zona maximă de scanare” din „Informații despre aparat” din ecranul de setări (pagina 12).
- Suportul de scanare opțional poate fi utilizat fără a atașa materialul, deoarece suportul de scanare poate fixa materialul prin introducerea acestuia între foaie și suport.

### Tutorial 6 - Scanarea pe USB


În acest tutorial, vom salva o ilustrație desenată pe hârtie ca date JPEG pe o unitate flash USB.

#### ■ Setări de scanare


- Introduceți unitatea flash USB în portul USB (pentru o unitate flash USB) de pe acest aparat.

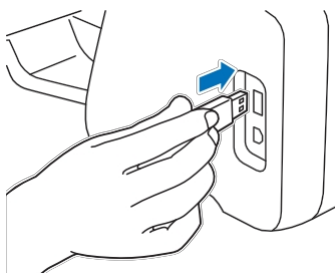

- Atingeți tasta „Scanare” din ecranul principal pentru a selecta modul de scanare.

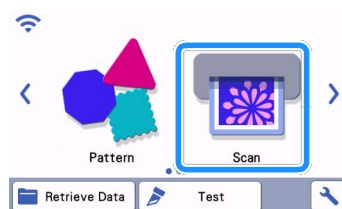


- Selectați „Scanare pe USB” în ecranul de selectare a modului de scanare.

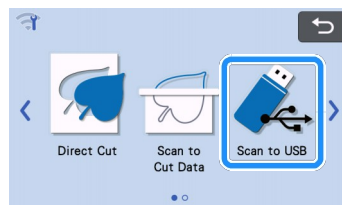


► Apare un mesaj.

- Atingeți  (Setări scanare) pentru a afișa ecranul de setări de scanare.

Specificați dimensiunea zonei care urmează să fie scanată și rezoluția de scanare.

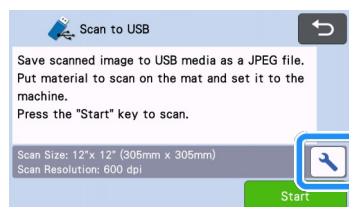


- Atingeți butonul „Scan Size” (Dimensiune scanare) pentru a afișa ecranul de setări pentru dimensiunea scanării.

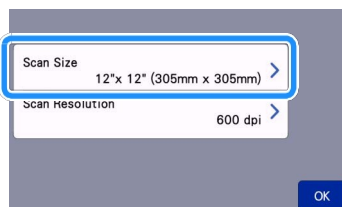

#### 6 Selectați dimensiunea zonei de scanare.

Din listă, atingeți tasta corespunzătoare dimensiunii originalului care urmează să fie scanat. Pentru acest exemplu, selectați dimensiunea A4.

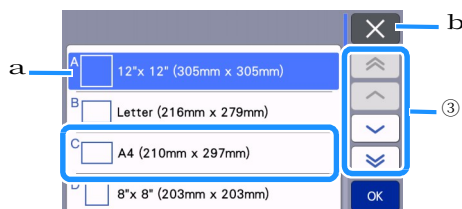

a Taste de selectare a dimensiunii


b Atingeți pentru a anula setarea și a reveni la ecranul anterior.

③ Atingeți pentru a derula lista.

► După ce tasta selectată este evidențiată, atingeți tasta „OK” pentru a finaliza specificarea setărilor.


- Selectați „Personalizat”, apoi atingeți tasta „OK” pentru a specifica zona de scanare dorită. Pentru detalii, consultați „Selectarea zonei care urmează să fie salvată” la pagina 84.

#### 7 Atingeți butonul „Rezoluție scanare” pentru a afișa ecranul cu setările rezoluției de scanare.

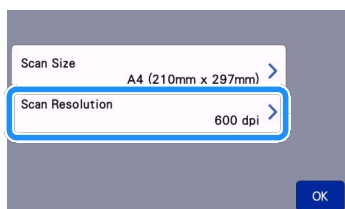

#### 8 Selectați rezoluția de scanare.

Din listă, atingeți tasta pentru rezoluția de scanare. Pentru acest exemplu, selectați 400 dpi.

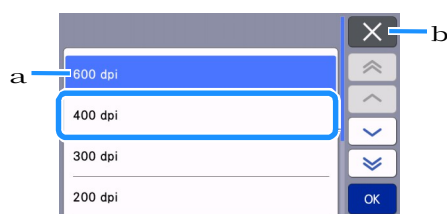


a Taste de selectare a rezoluției

b Atingeți pentru a anula setarea și a reveni la ecranul anterior.

► După ce tasta selectată este evidențiată, atingeți tasta „OK” pentru a finaliza specificarea setărilor.


#### 9 Verificați setările, apoi atingeți tasta „OK”.

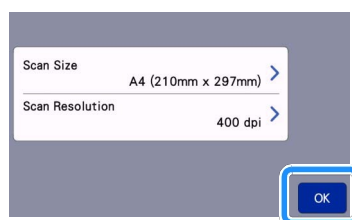

► Apare un mesaj.


### ■ Scanare și salvare

#### 10 Atașați originalul care va fi scanat la suport.

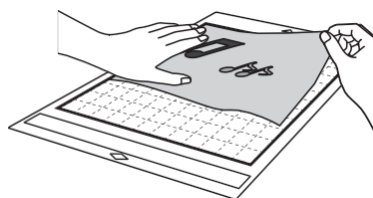

Notă

- Așezați originalul care urmează să fie scanat astfel încât să fie în orientare orizontală.

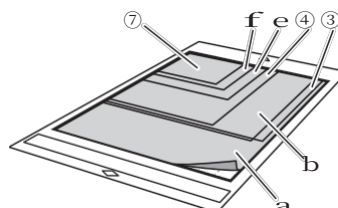

a 12" × 12" (305 mm × 305 mm)

b Letter (216 mm × 279 mm)

③ A4 (210 mm × 297 mm)

④ 8" × 8" (203 mm × 203 mm)

e 5" × 7" (127 mm × 178 mm)

f 4" × 6" (102 mm × 152 mm)

⑦ 3,5" × 5" (89 mm × 127 mm)

#### 11 Introduceți suportul în fanta de alimentare.

Pentru detalii despre încărcarea covorașului, consultați „Încărcarea covorașului” la pagina 29.

#### 12 Atingeți tasta „Start” pentru a începe scanarea.

- Când maneta scannerului este ridicată, apare un mesaj de confirmare. Pentru detalii, consultați pasul 13 din „Scanarea” din „Tutorialul 4 - Scanarea și tăierea” de la pagina 68.
  - Datele sunt salvate în același timp cu scanarea originalului.
  - Când scanarea și salvarea sunt finalizate, apare mesajul de finalizare.

- Atingeți tasta „OK” pentru a ieși din modul „Scanare pe USB”.




- Apăsați „” (Scoateți suportul) pe panoul de comandă pentru a scoate suportul.
- Scoateți unitatea flash USB din portul USB (pentru o unitate flash USB) de pe acest aparat.
- Verificați datele imaginii salvate de pe un computer.

## Selectarea zonei care urmează să fie salvată

Când salvați o imagine scanată pe o unitate flash USB, puteți specifica zona de scanare dorită.


- Urmăriți pașii până la ➤ din „Setări de scanare” din „Tutorialul 6 - Scanarea pe USB” de la pagina 82.
- Selectați „Personalizat”, apoi atingeți tasta „OK”.
- Folosind stiloul tactil (stylus), trageți pentru a selecta zona de scanare, apoi atingeți tasta „OK”.

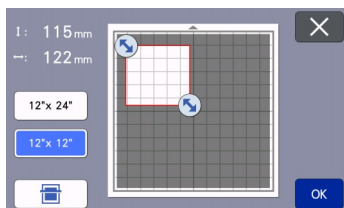

- Zona de scanare (zona albă) poate fi, de asemenea, trasă pentru a fi mutată.

## Notă

- Încărcați suportul cu originalul care urmează să fie scanat atașat, apoi atingeți „” (Afișare mat) pentru a afișa matul pe ecran. Zona de scanare poate fi selectată în timp ce vizualizați imaginea afișată.

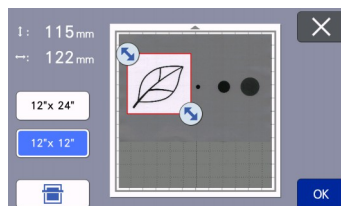


- La modelele compatibile cu scanarea de 24 inci, apare tasta pentru dimensiunea suportului ( ). (Atingeți o sau ) pentru a specifica o dimensiune a covorașului de 12" x 12" (305 mm x 305 mm) sau 12" x 24" (305 mm x 610 mm).

- Continuați de la pasul ➤ din „Setări de scanare” din „Tutorialul 6 - Scanarea pe USB”.


## Transferarea unei imagini în CanvasWorkspace

O imagine scanată cu aparatul poate fi trimisă către CanvasWorkspace. Acest lucru este util pentru salvarea datelor sau editarea imaginii în CanvasWorkspace.


- Selectați „Transfer către CanvasWorkspace” în ecranul de selectare a modului de scanare.

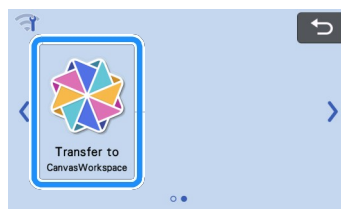

- Atingeți „” (Setări scanare) pentru a afișa ecranul cu setările de scanare.

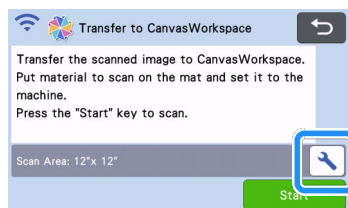


- Atingeți butonul „Scan Area” (Zona de scanare) pentru a afișa ecranul cu setările zonei de scanare.

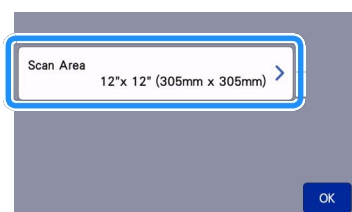

- Selectați dimensiunea zonei de scanare.

- După ce tasta selectată este evidențiată, atingeți tasta „OK” pentru a finaliza specificarea setărilor.

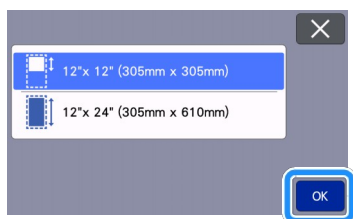

- Atașați materialul care urmează să fie scanat pe suport.

- Ținând suportul în poziție orizontală, introduceți-l ușor

în fanta de alimentare, apoi apăsați „” (Scanează) pe panoul de comandă.

- Pentru detalii, consultați „Încărcarea suportului” la pagina 29.

- Atingeți tasta „Start” pentru a începe scanarea.

- Când maneta scannerului este ridicată, apare un mesaj de confirmare.  
Pentru detalii, consultați pasul 4 din „Scanare” din „Tutorialul 4 - Scanare și tăiere” de la pagina 68.
- Pentru detalii despre verificarea datelor salvate în CanvasWorkspace, consultați Ajutorul pentru CanvasWorkspace.

# Capitolul 5 FUNCȚIA DE CONEXIUNE LA REȚEA WIRELESS

## Setări conexiune rețea wireless aparat


Acest aparat este echipat cu o funcție de conexiune la rețea wireless. Pentru metoda de setare a conexiunii la rețea wireless, consultați explicația următoare.

1. Activați funcția de rețea wireless a aparatului și conectați-vă la internet.
2. Înregistrați aparatul pe CanvasWorkspace.


\* Pentru a utiliza CanvasWorkspace, este necesar un ID de conectare CanvasWorkspace. Dacă nu aveți un cont gratuit, efectuați o nouă înregistrare de la <<http://CanvasWorkspace.Brother.com>>.

## Activați funcția de rețea wireless


O Porniți aparatul.

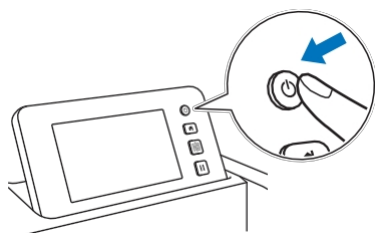

► Când apare următorul mesaj, atingeți tasta „OK”.

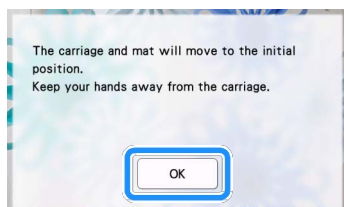

● Atingeți „” (Setări rețea) sau „” (Setări rețea) în ecranul de pornire.

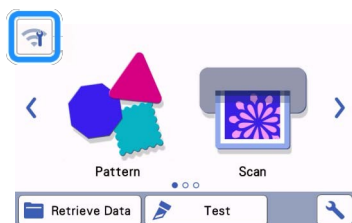


► Se afișează ecranul de setări de rețea.

### Notă

- O altă modalitate de a accesa meniul „Rețea” este să faceți clic pe „” (Setări) situat în partea de jos a ecranului de pornire.
- este afișat în mod implicit. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a accesa ecranul de setări de rețea.


● Selectați „ON” pentru „WLAN Enable” (Activare WLAN).

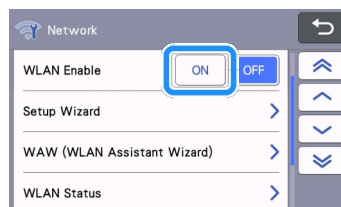

► Aparatul dvs. va începe să emită semnalul rețelei wireless.

### Notă

- O altă modalitate de a activa „WLAN Enable” este selectând „Yes” când apare mesajul de mai jos în „Setup Wizard”.

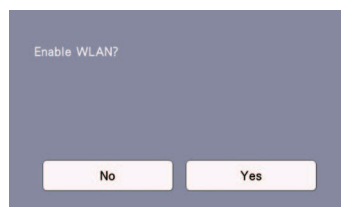

## Configurați rețeaua wireless

Conexiunea LAN wireless poate fi configurată utilizând asistentul (recomandat) sau o metodă alternativă.

### ■ Cerințe pentru conexiunea la rețeaua wireless

Conexiunea la rețeaua wireless este conformă cu standardele IEEE 802.11 n/g/b și utilizează frecvența de 2,4 GHz.

### Notă

- Nu se poate configura o rețea wireless cu WPA/ WPA2 Enterprise. Pentru metodele de autentificare acceptate de aparatul dvs., consultați „Err-03” la pagina 118.

## ■ Conectare utilizând Expertul de configurare (recomandat)

- Numele rețelei wireless (SSID) și parola rețelei (KEY)\* sunt necesare pentru conectarea aparatului la o rețea wireless.

\* Parola rețelei este denumită și cheie de rețea, cheie de securitate sau cheie de criptare.


| Numele rețelei (SSID) | Parola rețelei (cheia rețelei) |
|-----------------------|--------------------------------|
|                       |                                |



### Notă

- Dacă nu cunoașteți aceste informații (numele rețelei (SSID) și parola rețelei (cheia)), nu puteți continua configurarea wireless.
- Cum pot găsi aceste informații?
  - 1) Consultați documentația furnizată împreună cu punctul de acces/routerul wireless.
  - 2) Numele rețelei implicite (SSID) poate fi numele producătorului sau numele modelului.
  - 3) Dacă nu cunoașteți informațiile de securitate, consultați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de internet.
  - 4) Unele nume de rețea wireless (SSID) și parole de rețea (cheie) sunt sensibile la majuscule și minuscule. Vă rugăm să notați corect informațiile.

- Atingeți „” (Setări rețea) sau „” (Setări rețea) în ecranul de pornire.

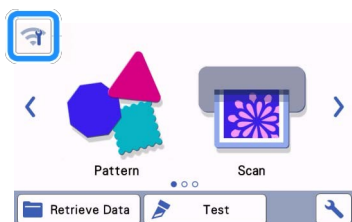


► Se afișează ecranul cu setările de rețea.



### Notă


- O altă modalitate de a accesa meniul „Rețea” este să faceți clic pe „” (Setări) situat în partea de jos a ecranului de pornire.
-  este afișat în mod implicit. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a accesa ecranul de setări de rețea.

- În ecranul de setări „Rețea”, așa cum se arată mai jos, atingeți „Setup Wizard” (Asistent de configurare).

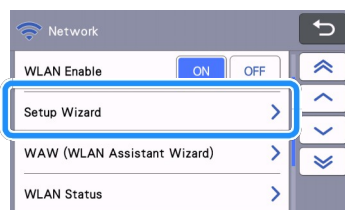

► Se va afișa numele rețelei disponibile (SSID).

- ④ Selectați numele rețelei (SSID), apoi atingeți tasta „OK”.

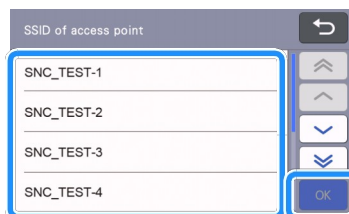


► Se afișează ecranul pentru introducerea parolei (cheii) rețelei.



### Notă

- Dacă numele rețelei (SSID) dorit nu este afișat, specificați-l conform instrucțiunilor de mai jos.
  - 1) Selectați „[SSID nou]”, apoi atingeți tasta „OK”.
- \* „[New SSID]” apare în partea de jos a listei de SSID-uri detectate.

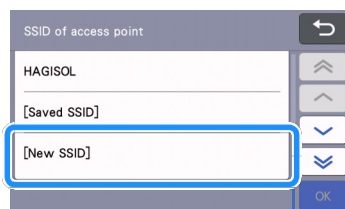


- 2) Introduceți numele rețelei (SSID) dorit, apoi atingeți tasta „OK”.
- 3) Specificați metoda de autentificare și modul de criptare, apoi atingeți tasta „OK”.



### Memo

-  apare lângă o rețea conectată anterior din lista rețelelor disponibile. Deoarece parola de rețea (cheia) a fost salvată pentru rețeaua de lângă „”, conexiunea la rețeaua respectivă poate fi restabilită fără a fi necesară reintroducerea informațiilor de conectare (parola de rețea etc.).
- Parola de rețea (cheia) introdusă anterior pentru maximum 12 conexiuni este salvată cu „[SSID salvat]”. Atingeți tasta „[SSID salvat]” pentru a afișa informațiile de conectare.

- Introduceți parola de rețea (cheia) notată la pasul ➤, apoi atingeți tasta „OK”.

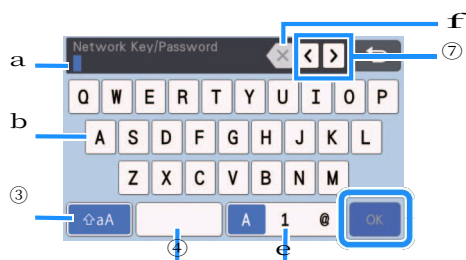

a Afișarea introducerii caracterelor

b Tastele pentru caractere

③ Tastă de selectare majuscule/minuscule


④ Tasta spațiu

e Tastă de selectare literă/cifră/caracter special

f Tasta Backspace (Șterge caracterul din poziția cursorului.)


⑦ Tastele cursorului (Mută cursorul la stânga sau la dreapta.)

- Când apare mesajul de mai jos, atingeți tasta „Da”.

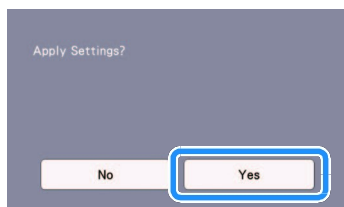


► Următorul ecran apare când se stabilește conexiunea.

Atingeți tasta „Next” (Următorul), apoi continuați cu „Înregistrarea aparatului în CanvasWorkspace” de la pagina 90.

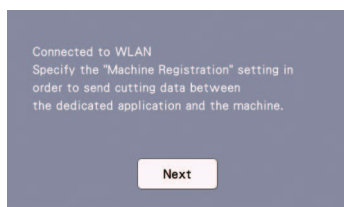

## Notă

- Dacă ați finalizat deja înregistrarea aparatului în CanvasWorkspace, apare următorul ecran. Atingeți tasta „OK” pentru a finaliza configurarea rețelei wireless.

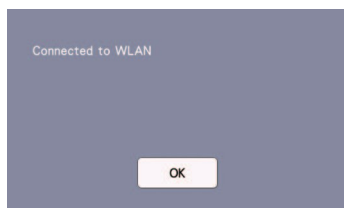

## Not

- Dacă conexiunea nu a fost stabilită cu succes:
  - Dacă a apărut mesajul „Cheie de rețea incorectă: Err-04”, este posibil ca parola (cheia) de rețea să fi fost introdusă incorect. Atingeți tasta „OK”, apoi repetați procedura de la pasul ➤ din „Conectare utilizând expertul de configurare (recomandat)” de la pagina 87.
  - Pentru detalii despre alte cauze, consultați pagina 117.
- Când sunteți conectat, intensitatea semnalului este

indicată de pictograma albastră  din colțul din stânga sus al ecranelor, cum ar fi ecranul de pornire.

 : Semnal puternic

 : Semnal mediu

 : Semnal slab


Fără semnal

- După configurarea rețelei wireless, aparatul se va conecta la rețeaua wireless de fiecare dată când este pornit. Cu toate acestea, opțiunea „WLAN Enable” (Activare WLAN) din ecranul de setări de rețea trebuie să rămână setată pe „ON” (Activat).


## Verificați configurarea/starea rețelei wireless

Urmați aceste instrucțiuni când nu puteți stabili conexiunea la rețeaua wireless.

- În ecranul de setări „Rețea”, așa cum se arată mai jos, atingeți „Stare WLAN”.

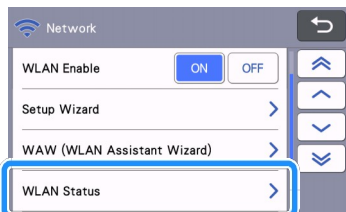

- Se afișează starea conexiunii la rețeaua wireless, protocolul, intensitatea semnalului și numele rețelei (SSID).

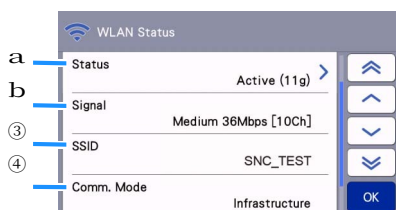


- a Afișează starea conexiunii. Când este indicat „Activ (xxx)”: Aparatul este conectat la o rețea wireless. Caracterele din paranteze indică protocolul rețelei wireless utilizate.

Când este afișat „Eșec conexiune: Err-xx”: Aparatul nu a reușit să stabilească o conexiune. „Err-xx” indică numărul erorii. Consultați codurile de eroare la pagina 117.


- b Afișează intensitatea semnalului wireless, viteza de comunicare și canalul utilizat.
- ③ Afișează numele rețelei (SSID).
- ④ Afișează modul de comunicare. Modul de comunicare este fixat pe modul infrastructură.

## Utilizarea meniului „Altele”

Meniul „Altele” se află în partea de jos a ecranului de setări de rețea.

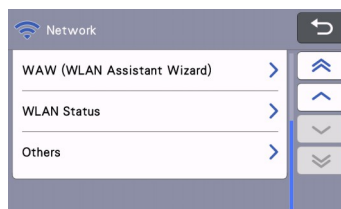

Meniul „Altele” conține următoarele elemente.

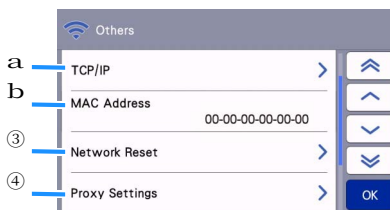

- a TCP/IP poate fi introdus manual.
- b Afișează adresa MAC.
- ③ Toate setările de rețea aplicate vor fi resetate la setările originale ale producătorului atunci când aparatul a fost achiziționat. Orice informații introduse vor fi șterse. După setarea acestei funcții, opriți aparatul, apoi porniți-l din nou.
- ④ Utilizați această opțiune când sunt necesare setări proxy.

## Înregistrați aparatul în CanvasWorkspace

După ce v-ați înregistrat aparatul în CanvasWorkspace, puteți transfera date între CanvasWorkspace și aparatul dvs.

Această secțiune descrie procedura de conectare a unui aparat cu un număr specific la un ID de conectare CanvasWorkspace.

Dacă configurarea nu este finalizată corect și apare un mesaj de eroare, consultați codurile de eroare și mesajele de eroare de la pagina 115.




### Notă

- Este necesar un computer conectat la rețea și care poate rula CanvasWorkspace.
- Înainte de a continua cu această procedură, trebuie finalizată configurarea conexiunii între aparatul dvs. și rețeaua wireless. Dacă aparatul dvs. nu este conectat la rețea, urmați mai întâi procedura din „Setări conexiune rețea wireless aparat” de la pagina 86.

În procedurile următoare, **[APARAT]** indică operațiunile efectuate de pe aparatul dvs., iar **[COMPUTER]** indică operațiunile efectuate în CanvasWorkspace.

### [MAȘINĂ]

- După configurarea conexiunii la rețeaua wireless, va apărea următorul mesaj pe ecran. Atingeți tasta „Înregistrare”.

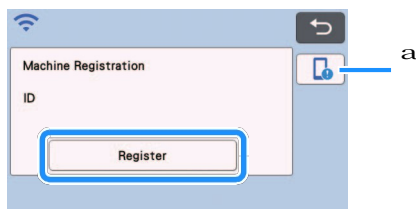


a Cheie ghid aplicație



### Notă

- Apăsăți tasta Ghid aplicație pentru a afișa instrucțiunile aplicației referitoare la aparat.
- Dacă conexiunea este întreruptă după configurarea conexiunii la rețeaua wireless, aparatul poate fi înregistrat cu „Înregistrare aparat” în ecranul de setări.

- ② După ce apare ecranul următor, care descrie modul de obținere a codului PIN, lăsați ecranul afișat și continuați cu următoarea operațiune [COMPUTER].

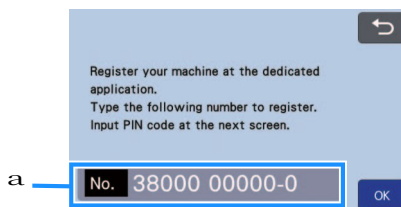

a Numărul mașinii



### Notă

- Nu atingeți încă tasta „OK”. Numărul aparatului dvs. care apare pe ecran va fi utilizat în pasul următor.

### [COMPUTER]

Ecranele din descrierile următoare sunt cele care apar atunci când CanvasWorkspace este deschis pe un computer.


- ② Deschideți versiunea Internet a CanvasWorkspace (<http://CanvasWorkspace.Brother.com>) pe computerul dvs. și apoi conectați-vă.



### Notă


- Utilizatorii care accesează site-ul pentru prima dată trebuie să își creeze un cont gratuit.
- Dacă aveți deja un cont CanvasWorkspace, puteți utiliza același ID de conectare și aceeași parolă pentru a vă conecta.

4 Faceți clic pe „” (Înregistrare aparat) în colțul din dreapta sus al ecranului.

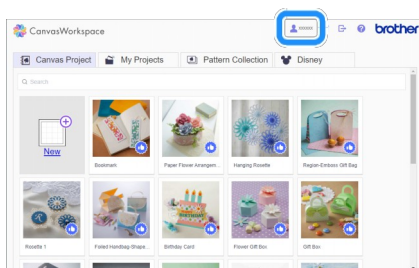


► Se afișează pagina pentru gestionarea contului dvs.

5 Faceți clic pe „Machine(s) Registration” (înregistrare aparat(e)).

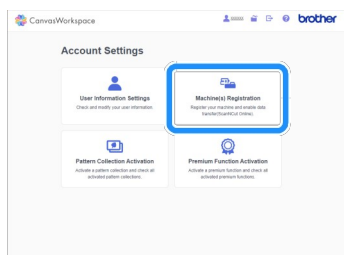


6 Faceți clic pe „Register a New Machine” (înregistrați un aparat nou).

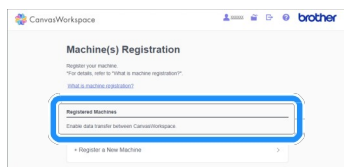


Notă

- Dacă s-a atins numărul maxim de aparate înregistrate, selectați aparatul înregistrat pe care nu îl utilizați și faceți clic pe „Eliminare” în ecranul „Informații despre aparatul înregistrat”, apoi înregistrați noul aparat.



7 Introduceți numărul aparatului dvs., apoi faceți clic pe butonul „OK”.

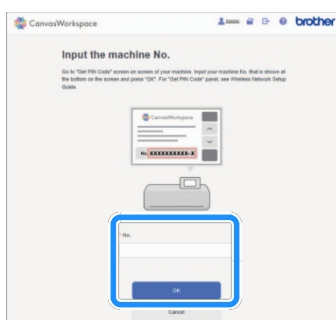

Notă


- Numărul aparatului dvs. apare pe ecranul aparatului, în pasul 7, care descrie modul de obținere a codului PIN.

► Pe ecran apare un cod PIN din patru cifre.




## [APARAT]

8 Atingeți tasta „OK”.

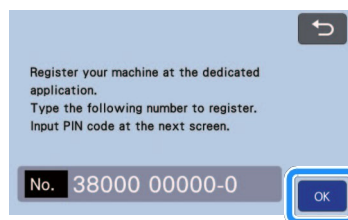


► Apare ecranul de introducere a codului PIN.

9 Introduceți codul PIN din patru cifre care a apărut pe ecranul CanvasWorkspace, apoi atingeți tasta „OK”.

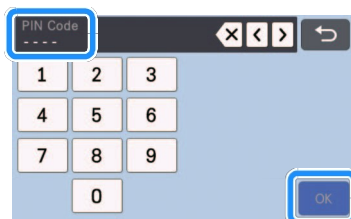


► Apare următorul ecran.

### ④ Atingeți tasta „OK”.

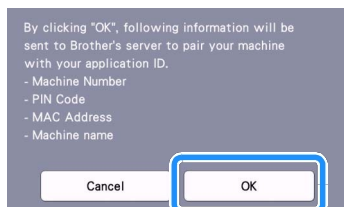


► Informațiile despre aparat sunt transferate către server.

### ⬅ Atingeți tasta „OK”.

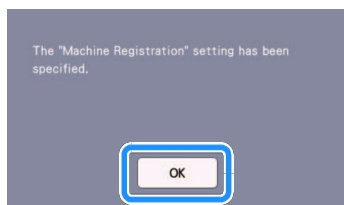

► Se afișează ecranul de înregistrare a contului.

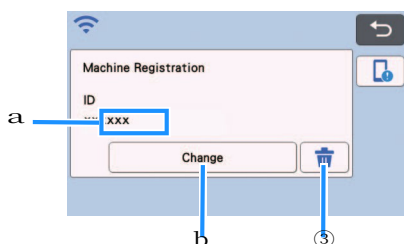

a ID de conectare asociat aparatului dvs.

b Atingeți această tastă pentru a conecta aparatul dvs. cu un alt ID de conectare. Apoi efectuați din nou înregistrarea din nou, consultând „Înregistrarea aparatului în CanvasWorkspace” de la pagina 90.

③ Atingeți această tastă pentru a șterge ID-ul de conectare asociat în prezent. Pentru detalii, consultați „Ștergerea ID-ului de conectare asociat” de la pagina 92.

Aceasta finalizează înregistrarea aparatului dvs. în CanvasWorkspace.



### Notă


- Dacă apare o eroare în timpul transferului de date, consultați „MESAJELE DE EROARE” de la pagina 115.

Pentru detalii despre transferul de date între CanvasWorkspace și aparatul dvs., consultați „Transferarea unei imagini în CanvasWorkspace” la pagina 84.


## ■ Ștergerea ID-ului de conectare asociat

Pentru a șterge complet un ID de conectare asociat de pe aparat, urmați procedura de mai jos.

### ④ Atingeți .

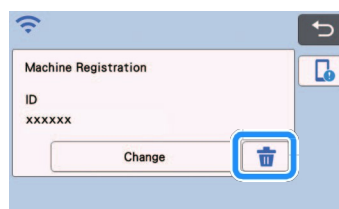

### ② Atingeți tasta „OK”.

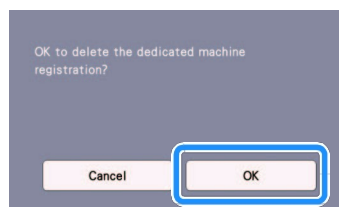


► ID-ul de conectare este șters și apare următorul ecran.



### Notă

- Atingeți tasta „Înregistrare” pentru a înregistra din nou aparatul.

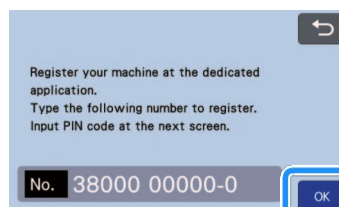

► Pentru detalii despre procedură, consultați „Înregistrarea aparatului în CanvasWorkspace” la pagina 90.

## Recuperarea datelor din aplicație

Acest produs poate recupera date din CanvasWorkspace și Artspira.

CanvasWorkspace este o aplicație gratuită de editare a modelelor, disponibilă atât în versiune pentru PC (Windows/Mac), cât și în versiune web. Versiunea pentru PC (Windows/Mac) descărcabilă vă permite să autentificați numeroase kituri opționale și este dotată cu funcții de editare mai utile decât versiunea web. Versiunea web poate fi utilizată fără a fi necesară instalarea.

Artspira este o aplicație mobilă bazată pe cloud, prin care puteți transfera modele cu ajutorul aparatelor conectate la rețeaua WLAN. CanvasWorkspace (Windows/Mac): Se poate descărca de pe site-ul web de asistență Brother (<http://s.brother/cuoad/>).

CanvasWorkspace (Web): <http://CanvasWorkspace.Brother.com/>

Artspira : Se poate descărca de pe site-ul web de asistență Brother (<http://s.brother/csyai/>).


## Recuperarea modelelor transferate din Canvas Workspace (utilizând o rețea wireless)

Efectuați setările de rețea wireless pentru aparat și înregistrați aparatul pe CanvasWorkspace în prealabil. Pentru detalii, consultați „FUNCȚIA DE CONEXIUNE LA REȚEA WIRELESS” de la pagina 86.

### ○ Creați și editați date în CanvasWorkspace (Windows/Mac).

- Pentru metode detaliate de editare a modelelor în CanvasWorkspace, consultați Ajutorul pentru CanvasWorkspace.

### ● Din meniul [Fișier], faceți clic pe [Export/Transfer fișier FCM].

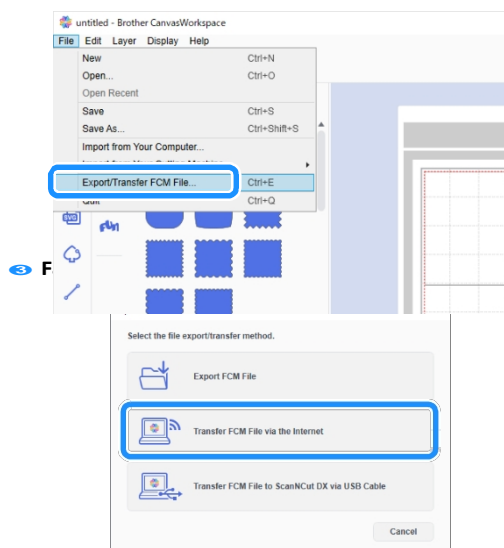

- Când modelul este transferat pe aparat, apare următorul mesaj. Faceți clic pe [OK].




### Notă

- Datele sunt transferate către aparat prin intermediul serverului. Datele de pe server sunt șterse după o anumită perioadă de timp.
- Se poate transfera un singur element de date către aparat. Dacă datele transferate există deja, acestea sunt actualizate.




### Notă

- Pentru CanvasWorkspace (Web), faceți clic pe [Descărcare], apoi pe [Transfer ScanNCut] pentru a trimite fișierul FCM către aparat.

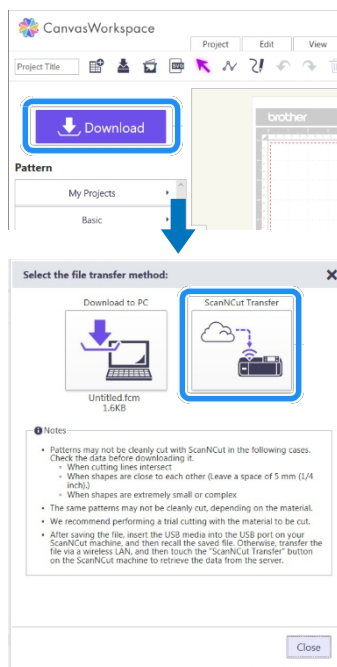

- Atingeți tasta „Recuperare date” din ecranul de pornire pentru a afișa ecranul de selectare a sursei de recuperare.

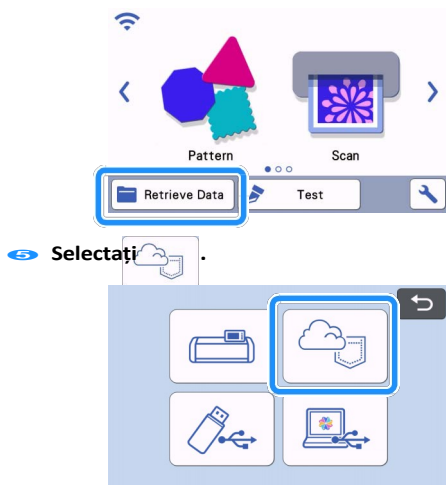

► Se afișează ecranul de dispunere a covorașului.

## Recuperarea modelelor transferate din CanvasWorkspace (utilizând un cablu USB) (compatibil numai cu Windows)

Când aparatul este conectat la computer cu un cablu USB, un model poate fi recuperat din CanvasWorkspace (Windows).

### ■ Conectarea aparatului la computer

- Modele compatibile:  
IBM PC cu port USB ca echipament standard  
Computer compatibil IBM PC echipat cu port USB ca echipament standard
- Sisteme de operare compatibile:  
Microsoft Windows 8.1, Windows 10 (cu excepția modului Windows 10 S)


### ■ Cablu USB (vândut separat)

- Vă recomandăm să utilizați un cablu USB 2.0 (tip A/B) cu lungimea de maximum 2 metri (6 picioare).

### ■ Formate de fișiere transferabile

- Fișiere FCM deschise în CanvasWorkspace

- Introduceți conectorul cablului USB în porturile USB corespunzătoare ale computerului și ale aparatului.

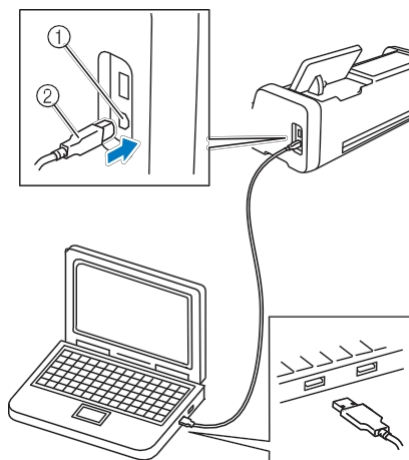

a Port USB pentru computer

b Conector cablu USB




### Notă


- Conectorii cablului USB pot fi introduși într-un port într-o singură direcție. Dacă este dificil să introduceți conectorul, nu îl introduceți cu forță. Verificați orientarea conectorului.

- Creați și editați date în CanvasWorkspace.


- Din meniul [Fișier], faceți clic pe [Export/Transfer fișier FCM].

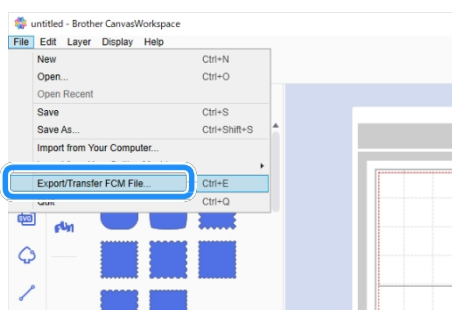

- Faceți clic pe [Transfer fișier FCM către ScanNCut DX prin cablu USB].

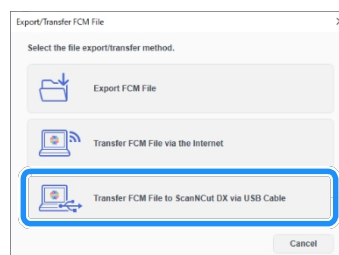


- Când datele modelului sunt salvate pe aparat, apare următorul mesaj. Faceți clic pe [OK].

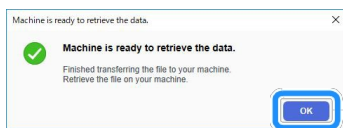

#### Notă

- Se poate transfera un singur set de date cu modele pe aparat. Dacă datele au fost deja transferate pe aparat, acestea vor fi suprascrise.

- ④ Atingeți tasta „Recuperare date” pentru a afișa ecranul de selectare a sursei de recuperare.

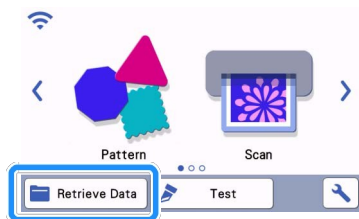

- ⑤ Selectați „” (Sursă de recuperare: Fișier FCM).



- Se afișează ecranul de dispunere a covorașului.

## Descărcarea în bloc a unei colecții de modele din CanvasWorkspace (compatibil numai cu versiunea web)

A fost adăugată o funcție în CanvasWorkspace (Web), care vă permite să descărcați în bloc colecțiile de modele opționale care au fost activate. Salvați modelele descărcate pe o unitate flash USB și recuperați modelele din fiecare colecție din categoria „Colecția mea” de pe mașină.




#### Notă

Funcția de descărcare în bloc din filele [Colecție de modele] și [Disney] afișate în următoarele aplicații nu poate fi utilizată.


- CanvasWorkspace (Windows/Mac)
- CanvasWorkspace (Web) accesat de pe un dispozitiv mobil

- ④ Conectați-vă la CanvasWorkspace. (<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)

- ⑤ Din fila [Colecție de modele] sau [Disney] din ecranul principal, selectați categoria care urmează să fie descărcată în bloc.

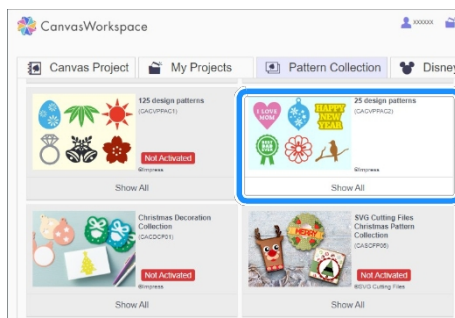

- ⑥ Faceți clic pe „” (Descărcare în bloc) în colțul din dreapta sus al ecranului, apoi descărcați fișierul ZIP.

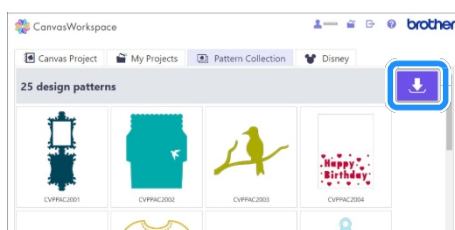

- ⑦ Extrageți fișierul ZIP descărcat, apoi salvați folderul pe o unitate flash USB.




#### Notă

- Salvați folderul extins direct pe unitatea flash USB.
- Salvați folderul fără a-i modifica numele sau conținutul.


- ⑧ Introduceți unitatea flash USB în aparat.

- ⑨ Atingeți „<” (Cumpărare și descărcare) în ecranul de pornire pentru a afișa ecranul următor.

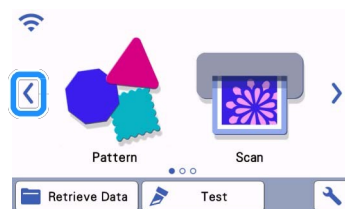


### ☛ Selectați „My Collection” (Colecția mea).

- Apare un folder pentru fiecare colecție de modele.

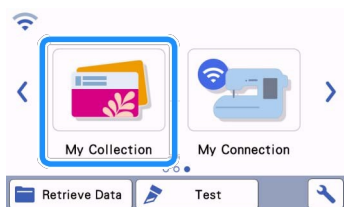


### 📖 Notă

- Pentru a recupera un model de alimentare cu rolă, selectați „Roll Feeder” (Alimentare cu rolă), afișat mai jos.

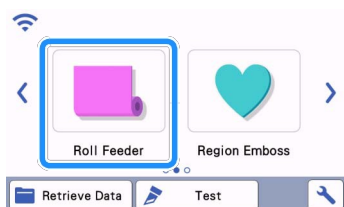


### ☛ Selectați folderul colecției de modele.

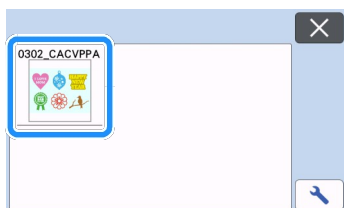

- Apar modelele din folder.

### ☛ Selectați modelul pe care doriți să îl recuperați.

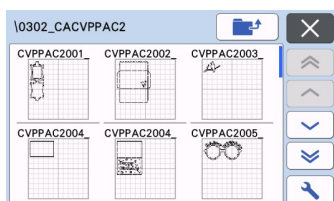

## Recuperarea modelelor transferate din Artspira (utilizând o rețea wireless )

Efectuați setările de rețea wireless pentru aparat și înregistrați aparatul în prealabil.

Dacă ați înregistrat deja aparatul în CanvasWorkspace, nu este necesar să îl înregistrați în aplicația Artspira.

Pentru detalii despre utilizarea aplicației Artspira, consultați „Ghidul rapid al aplicației Artspira” (<https://s.brother/csyai/>).

### 📖 Notă

- **(Dacă ecranul dvs. are butonul de conectare CanvasWorkspace)**  
Conectați-vă cu ID-ul și parola CanvasWorkspace.
- **(Dacă ecranul dvs. nu are butonul de conectare CanvasWorkspace)**  
Conectați-vă cu orice alt ID și setați CanvasWorkspace în ecranul de setări al aplicației Artspira pentru a prelua setările de înregistrare a dispozitivului din CanvasWorkspace.

## Funcția My Connection

Acest produs este echipat cu o funcție de conectare la mașinile de brodat Brother (numai modelele compatibile).

Folosind funcția de rețea wireless, puteți transfera modele încorporate din mașina de tăiat sau puteți crea un contur al unei părți dintr-un model de broderie din mașina de brodat și îl puteți transfera pentru a-l tăia sau desena cu mașina de tăiat.

Pentru o explicație detaliată privind utilizarea modelelor, consultați manualul de utilizare „My Connection”.  
<http://s.brother/cmoae/>

- Pentru detalii despre mașinile compatibile, consultați site-ul web de asistență Brother (<http://s.brother/cnxaa/>).
- Dintre modelele încorporate în mașină, unele modele protejate prin drepturi de autor nu pot fi transferate.

### ■ Pregătire

Efectuați setările rețelei wireless pentru mașină și înregistrați mașina în CanvasWorkspace în prealabil. Pentru detalii, consultați „FUNCȚIA DE CONEXIUNE LA REȚEA WIRELESS” de la pagina 86.

Pentru detalii privind setările rețelei wireless pentru mașina de brodat, consultați manualul de instrucțiuni al mașinii de brodat.

## Recuperarea datelor de broderie pentru tăiere (numai pentru modelele compatibile )

Datele de broderie (fișiere .phc, .phx sau .pes) pot fi recuperate pe mașină, apoi decupate sau desenate. Fișierele .phc sau .phx sunt date de broderie provenite de la mașini de brodat echipate cu o funcție de broderie, iar fișierele .pes sunt date de broderie create cu sistemul software de proiectare a broderiilor PE-DESIGN. Cu aceste date de broderie, se pot crea date de contur sau date de regiune ale părților de fiecare culoare sau ale întregului model.



### Notă

- Această funcție este compatibilă numai cu modelele echipate cu o funcție de importare a datelor de broderie. Pentru funcțiile disponibile cu modelul mașinii dvs., verificați „Date de broderie (.PES/.PHC/.PHX)” din „Informații despre mașină” din ecranul de setări.

## Pregătirea fișierelor .phc, .phx sau .pes

### ■ Fișiere .phc, fișiere .phx

Folosind o mașină de brodat care poate salva modele de broderie pe un dispozitiv extern, salvați modelul de broderie pe unitatea flash USB. Procedura de salvare a modelului de broderie pe unitatea flash USB diferă în funcție de mașina de brodat. Consultați manualul de utilizare al mașinii dvs. de brodat.

Când utilizați o mașină de brodat echipată cu o funcție de conectare, este posibil să transferați fișiere .phx utilizând funcția de rețea wireless.

Pentru detalii, consultați manualul de utilizare „My Connection”.

### ■ Fișiere .pes

Folosind sistemul software de broderie, salvați modelul de broderie pe unitatea flash USB. Procedura de salvare a modelului de broderie pe unitatea flash USB diferă în funcție de versiunea software-ului. Consultați manualul de instrucțiuni al software-ului dvs. Acest manual folosește ca exemple modele de broderie create cu PE-DESIGN.




### Notă

- Pentru detalii despre fișierele .phc, .phx și .pes, contactați distribuitorul autorizat Brother sau cel mai apropiat centru de service autorizat Brother.

## Recuperarea modelului pe mașina de tăiat

- Recuperați modelul de broderie (.phc, .phx sau .pes) de pe unitatea flash USB pe mașină. (Consultați „Recuperarea datelor” la pagina 66.)

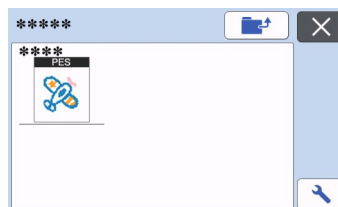

### Notă

- Fișierele .phc, .phx și .pes nu pot fi importate în CanvasWorkspace. Recuperați modelele direct de pe o unitate flash USB pe mașina de tăiat.

► Apare un ecran de confirmare.



#### a Lupă

Măriți imaginea la 200%. Apoi, atingeți

 pentru a afișa modelele mărite la 400%. Pentru a derula ecranul, atingeți tastele săgeată.

#### b Ștergerea

Ștergeți modelele selectate.

#### ③ Aplicație

Creați date de tăiere pentru o piesă de aplicație.

#### ④ Linii de broderie

Converteți datele de broderie în date de tăiere/desen



### Notă

- Cu datele de broderie create dintr-o fotografie, formele complexe nu sunt potrivite pentru tăiere. Utilizați funcția Enhanced Image Tracing (funcție premium) din CanvasWorkspace pentru a extrage contururile necesare din fotografia originală.


## Crearea datelor de aplicare




### Notă

- Asigurați-vă că modelul conține un model „APPLIQUE MATERIAL”.

- 1 Atingeți  (Model de broderie) pentru a afișa ecranul cu lista pieselor modelului, apoi atingeți tasta „OK”.

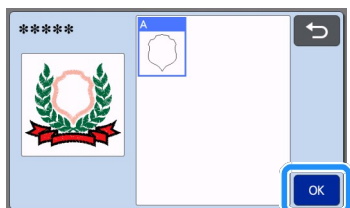

► Se afișează ecranul de editare a modelului.

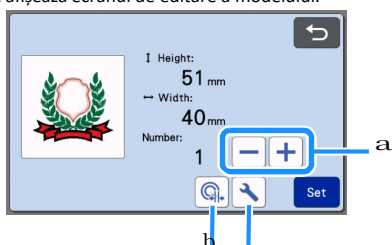

#### a Duplicare

Creați o copie a modelului. Pentru detalii, consultați „Funcții de editare a modelelor” la pagina 44.

#### b Distanța conturului

Specificați distanța de la conturul modelului până la linia de tăiere. Pentru detalii, consultați „Funcții avansate de tăiere pentru „Tăiere directă”” la pagina 72.


#### 3 Setări

Specificați unitățile de măsură (milimetri sau inci), zona de tăiere și spațierea modelelor. Pentru detalii, consultați „Ecranul de setări” la pagina 10.

- 4 Atingeți tasta „Set” pentru a afișa ecranul de dispunere a covorașului.

- Modelul poate fi editat. Pentru detalii, consultați „Ecranul de dispunere a covorașului” la pagina 45 sau „Funcții de editare a dispunerii” la pagina 46.

- 5 Atingeți tasta „OK”.

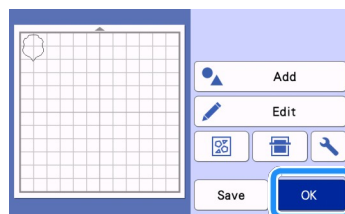


► Pe ecran apare „MATERIAL APLICAT”.

- 6 Atașați materialul pentru aplicație la covoraș, apoi decupați modelul.

- 7 Consultați manualul de utilizare al mașinii de brodat pentru a finaliza aplicația.


## Crearea datelor liniei de broderie

- 1 Atingeți  (Modificare model) pentru a afișa ecranul de editare a modelului, apoi atingeți tasta „OK”.

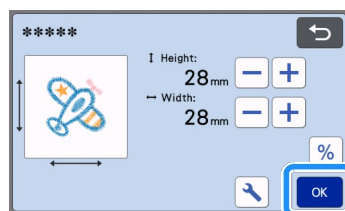


- Dimensiunea modelului poate fi ajustată în acest ecran. Pentru detalii, consultați „Funcții de editare a modelului” la pagina 44.

- 2 În ecranul de selectare a pieselor, selectați modul de recunoaștere a culorilor.

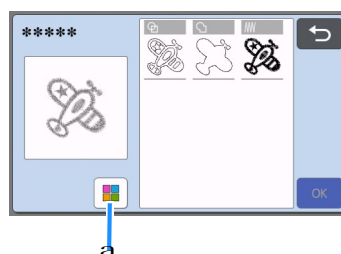

a Activează și dezactivează modul de recunoaștere a culorilor.

- Modul de recunoaștere a culorilor dezactivat  
Datele de tăiere/desenare sunt create după ce modelul de broderie este convertit în tonuri de gri.

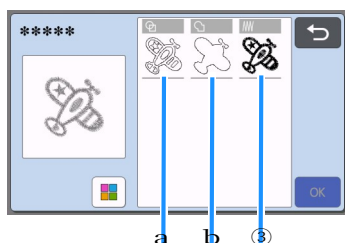

**a Detectarea regiunii**

Selectați această opțiune pentru a detecta porțiunile colorate ale unui model ca regiuni și pentru a crea linii de tăiere/desen în jurul fiecărei regiuni.


**b Detectarea conturului**

Selectați această opțiune pentru a converti conturul imaginii în linii de tăiere/desen.


**③ Detectarea liniei de cusătură**

Selectați această opțiune pentru a converti liniile de cusătură broderie realizată de mașină pentru tăierea/desenarea liniilor. Detectarea liniei de cusătură nu este potrivită pentru tăiere, deoarece mișcările acului mașinii de brodat sunt convertite fidel în date. Vă recomandăm să utilizați această opțiune pentru desenare și embosare de linii (funcție premium).

### Diferențe în liniile de tăiere/desenare în funcție de metoda de detectare (modul de recunoaștere a culorilor dezactivat)
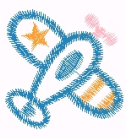
|                                        |  Detectarea regiunii |  Detectarea conturului |  Detectarea liniei de cusătură |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagine originală                      |                      |                                                                                                           |                                                                                                                   |
| Linii de tăiere/desen                  |                      |                        |                                |
| Proiect finalizat după tăiere/desenare |                      |                        |                                |

- Modul de recunoaștere a culorilor activat  
Fiecare culoare din modelul de broderie este detectată pentru a crea date de tăiere.

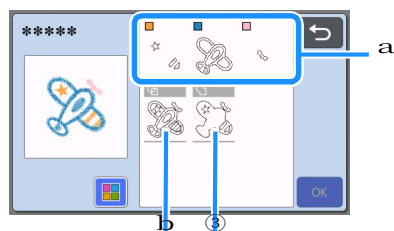


a Piesele pentru fiecare culoare detectate ca regiune sunt afișate în listă.


b Detectarea regiunii

③ Detectarea conturului

### Diferențe în liniile de tăiere/desenare în funcție de metoda de detectare (modul de recunoaștere a culorilor activat)

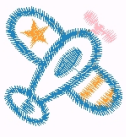
|                                        |  Detectarea regiunii |  Detectarea conturului |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagine originală                      |                     |                                                                                                           |
| Linii de tăiere/desen                  |                     |                       |
| Proiect finalizat după tăiere/desenare |                    |                      |

- Selecți metoda de detectare, apoi atingeți tasta „OK”.

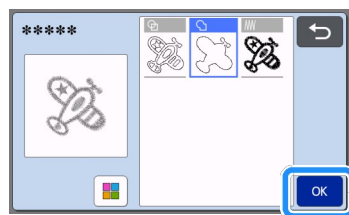

## • Reglați liniile de tăiere/desenare.


După efectuarea ajustărilor dorite, atingeți tasta „Set”.

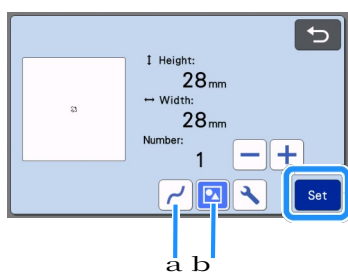

### a Netezire

Netezește curbele și colțurile din linii.

Selectați una dintre cele patru setări disponibile: OFF, Low, Middle și High.

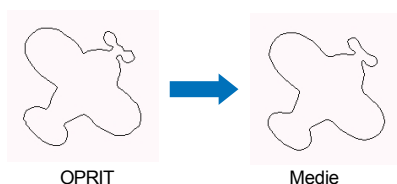

### b Grupare/Desgrupare

Când sunt degрупate, părțile pot fi editate separat. Pentru detalii, consultați „Gruparea/degruparea modelelor” la pagina 48. Setarea nu poate fi modificată dacă există o singură formă.




### Notă

- Dacă modelul conține părți inutile, degrupați-l. Acest lucru permite ștergerea ușoară a părților inutile în ecranul de dispunere a covorașului, care apare în continuare.

## • În ecranul de dispunere a covorașului, verificați liniile de tăiere/desenare.

- Modelul poate fi editat. Pentru detalii, consultați „Ecranul de dispunere a covorașului” la pagina 45 sau „Funcții de editare a dispunerii” la pagina 46. După finalizarea tuturor modificărilor, atingeți tasta „OK”.

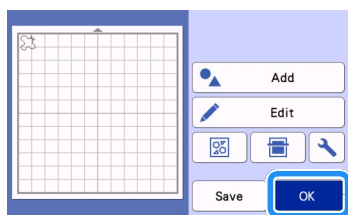

## CONSUMABILE

### Criterii de înlocuire ia

Pentru funcționarea în siguranță a acestui aparat, înlocuiți următoarele consumabile în conformitate cu criteriile de înlocuire. Pentru a achiziționa piese, contactați distribuitorul care v-a vândut acest aparat sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Pentru detalii despre accesoriile opționale, consultați „ACCESORII OPȚIONALE” la pagina 123.

#### Covoraș

- Când puterea adezivă a covorașului scade
- Când există multe urme de tăiere pe covoraș
- Când există o tăietură adâncă din tăierea în covoraș

#### Lamă de tăiere

- Când tăieturile în material devin aspre, reducând calitatea produsului finit
- Când muchia de tăiere devine tocită
- Când lama este ciobită (Dacă valoarea setării Presiune tăiere este mărită și totuși aveți probleme cu tăierea uniformă, lama poate fi ciobită și va trebui înlocuită.)

#### Foaie de suport din țesătură adezivă cu aderență ridicată

- Când puterea adezivă a foliei scade
- Când materialul atașat se răsușește în timpul tăierii

#### Suport de scanare

- Când suportul și folia de acoperire se murdăresc, reducând calitatea imaginii scanate

#### Pix ștergibil

- Când cerneala este uscată și nu marchează corect materialul
- Când cerneala este consumată complet


#### Pix colorat

- Când cerneala este uscată și nu marchează corect hârtia sau materialul
- Când cerneala este consumată complet

### Înlocuirea cartușului BI ade


#### ■ Îndepărtarea

O Răsuciți capacul suportului pentru a-l scoate.

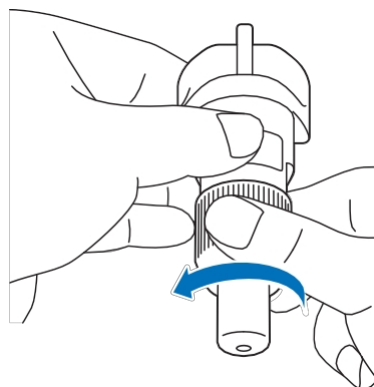


► Pentru suportul rotativ automat al lamei, treceți la pasul ⑤.

④ Introduceți lama direct în zona de cauciuc din spatele spatulei incluse.

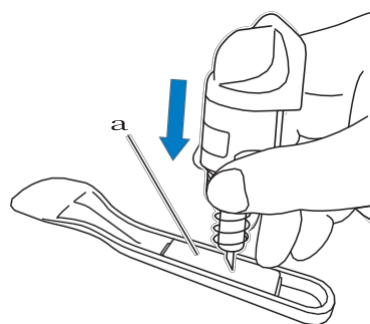


a Zona de cauciuc

- ② Trageți în sus suportul pentru a lăsa lama în zona de cauciuc.

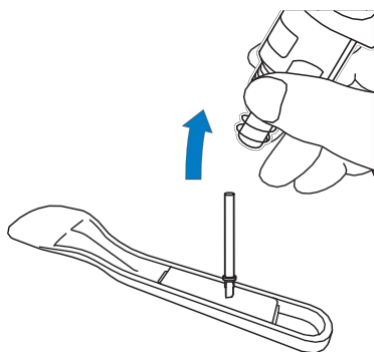

- ③ (Pentru suportul lamei rotative automate) Țineți secțiunea axului lamei rotative automate și scoateți-o din suport.

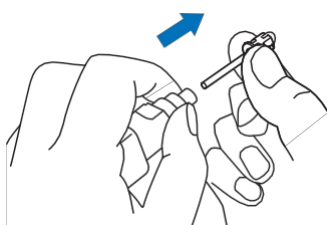


## ⚠ ATENȚIE

- Când scoateți lama rotativă automată, nu atingeți lama. Asigurați-vă că țineți axul în timp ce o scoateți. Există riscul de rănire.

### ■ Instalare


- Apucați tija noii lame, apoi introduceți-o în slotul pentru lamă din capătul suportului.

Tija lamei este menținută în poziție de un magnet din suport. Introduceți încet tija lamei, apoi eliberați-o încet după ce tija se fixează în poziție împotriva magnetului.

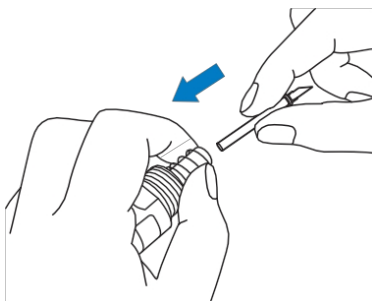

- ② Răsuciți capacul suportului pentru a-l fixa pe suport.

Strângeți capacul complet până când nu mai poate fi rotit.

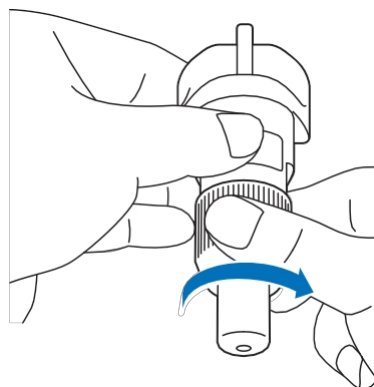

## 💡 Notă

- Când atașați capacul suportului, aveți grijă să nu loviți marginea lamei de capacul suportului.
- Vă rugăm să scoateți capacul de protecție de pe suportul lamei înainte de a-l introduce în câruciorul mașinii.

## ⚠ AVERTISMENT

- Acesta nu este un jucărie și nu este destinat utilizării de către copii. Pentru a preveni riscul de sufocare, nu permiteți copiilor/bebelușilor să introducă capacul de protecție în gură.


## ⚠ ATENȚIE

- După ce ați scos suportul lamei din mașină, asigurați-vă că atașați capacul de protecție.
- Nu apăsați vârful suportului cu mâna sau cu degetele, deoarece vârful lamei se va extinde și poate provoca leziuni.
- Nu atingeți vârful lamei cu mâinile sau degetele. Există riscul de rănire.
- Acesta nu este un jucărie și nu este destinat utilizării de către copii. Pentru a preveni rănirea, nu permiteți copiilor/bebelușilor să atingă lama.


### Curățare are

#### ■ Curățarea covorașului


Resturile și marginile tăiate ale modelelor atașate la covoraș pot reduce puterea adezivă a covorașului și pot împiedica funcționarea corectă. Curățați periodic covorașul. Folosind spatula inclusă, răzuiți ușor resturile atașate la covoraș. Frecarea puternică a părții adezive a covorașului poate deteriora acesta.

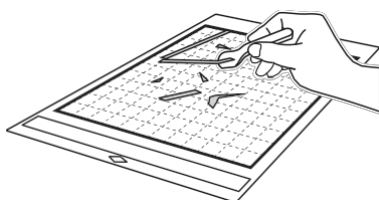

Utilizați o pensetă (disponibilă ca accesoriu opțional sau în comerț) pentru a îndepărta orice fire de țesătură atașate de covor.

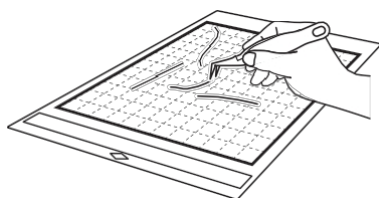

Curățați marcasele punctate de pe covoraș și zona din jurul acestora cu o cârpă uscată.

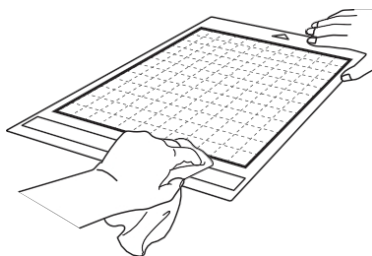


#### Notă

- Nu utilizați alcool sau apă pentru a curăța covorașul.
- Când covorașul nu este utilizat, curățați-l și apoi depozitați-l cu folia de protecție aplicată. Dacă folia de protecție nu este aplicată, puterea de adeziune a covorașului va scădea. În acest moment, nu aplicați folia de protecție cât timp covorașul este umed. În caz contrar, puterea de adeziune a covorașului va scădea.
- Nu pliați și nu îndoiți covorașul pentru a-l depozita.
- Depozitați covorașul la temperatura camerei și într-un loc care nu este expus la temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau lumina directă a soarelui.
- Dacă covorașul nu mai are putere de adeziune, înlocuiți-l cu unul nou. Pentru detalii despre covorașele opționale, consultați „ACCESORII OPȚIONALE” la pagina 123.

#### ■ Curățarea suportului


Dacă în suport se acumulează resturi de material, scame sau praf, este posibil ca acesta să nu funcționeze corect. Curățați suportul după fiecare utilizare.

**O Răsuciți capacul suportului pentru a-l scoate.**

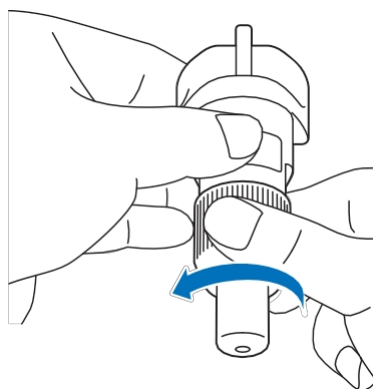

- Folosind o perie disponibilă în comerț, curățați resturile, scame și praful.

Mai exact, curățați suprafața lamei și resturile sau așchii de tăiere din spații. Dacă se acumulează scame și praf între lamă și suport, lama poate să nu se mai rotească sau calitatea tăierii poate deveni slabă. În plus, curățați orice scame și praf care s-au acumulat în capac.

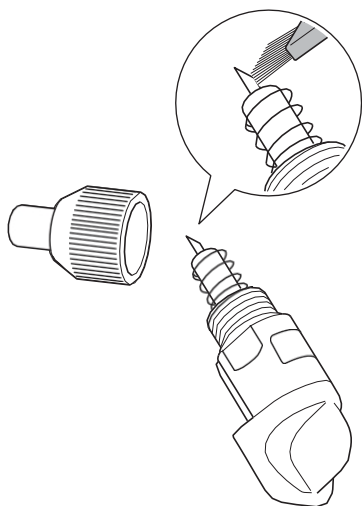

#### Notă

- Curățați astfel încât să evitați lovirea marginii lamei de obiecte dure, cum ar fi metalul.

## ⚠ ATENȚIE

- Nu atingeți vârful lamei cu mâinile sau degetele. Există riscul de rănire.


- Atașați capacul suportului la suport.

Pentru detalii privind atașarea capacului suportului, consultați „Instalarea” la pagina 103.


### ■ Curățarea interiorului aparatului

Dacă în imaginea scanată există linii verticale sau zone goale, este posibil ca în aparat să se fi acumulat scame sau praf. Scamele se pot lipi și de suprafața rolelor de alimentare, împiedicând încărcarea sau descărcarea corectă a covorașului. Curățați-le cu o perie moale.


- Opriti aparatul, scoateți cablul de alimentare din priza electrică, apoi deconectați cablul de alimentare CA din mufa de alimentare CA din partea din spate a aparatului.

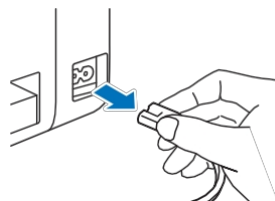


- Deschideți capacul tăii frontale.

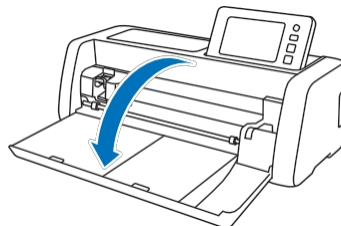

- Scoateți suportul din cărucior.

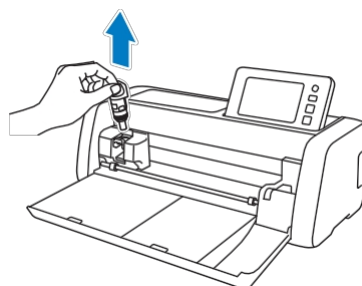


- Utilizați o perie disponibilă în comerț pentru a curăța zona din jurul fantei de alimentare și căruciorul.

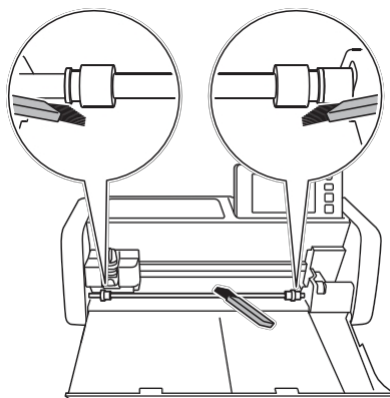


## Curățarea scannerului Gl ass

Dacă în imaginea scanată apar linii verticale nedorite sau dacă scanarea nu se realizează corect, este posibil ca zona de scanare a scannerului să fie murdară. Curățați sticla scannerului din interiorul aparatului.


- 1 Opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare din priza electrică, apoi deconectați cablul de alimentare CA din mufa de alimentare CA din partea din spate a aparatului.

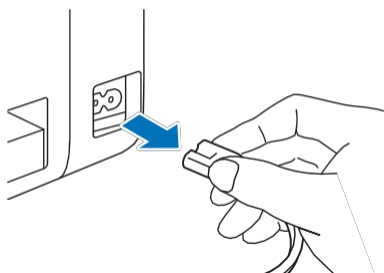

- 2 Depozitați panoul de comandă.

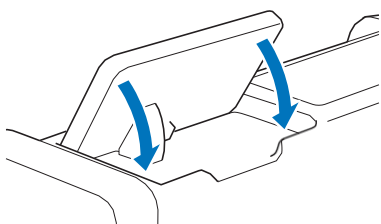


- 3 Întoarceți aparatul cu fața în jos, apoi scoateți tava din spate.

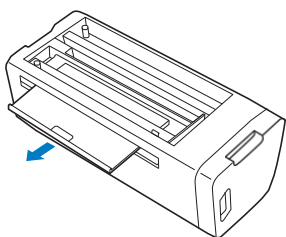


- 4 Trageți maneta de eliberare a tăvii din spate (din partea inferioară a aparatului), apoi scoateți capacul.

Scoateți tava din spate pentru a o îndepărta împreună cu capacul.

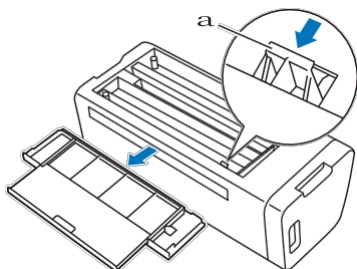


a Maneta de eliberare a tăvii din spate

- 5 Umeziți o cârpă moale, fără scame, cu apă și stoarceți-o bine, apoi ștergeți sticla scannerului din interiorul aparatului.

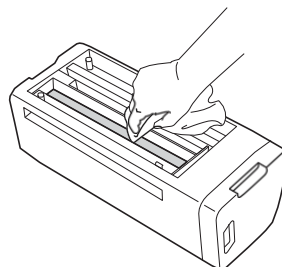


- 6 Atașați capacul la aparat.

- Împingeți capacul până când se fixează în poziție.

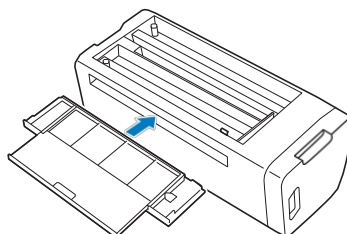

- 7 Împingeți tava din spate.

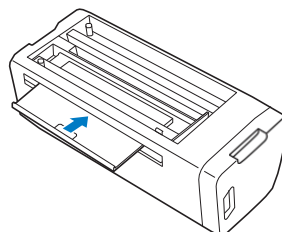


- 8 După curățare, efectuați o scanare de test.

## Reglarea ecranului en


Dacă ecranul nu răspunde corect când atingeți o tastă (aparatul nu efectuează operațiunea sau efectuează o operațiune diferită), urmați pașii de mai jos pentru a efectua reglajele corespunzătoare.

- **Ținând degetul pe ecranul LCD, opriți alimentarea principală și porniți-o din nou. Țineți degetul pe ecranul LCD până când logo-ul Brother dispăre.**

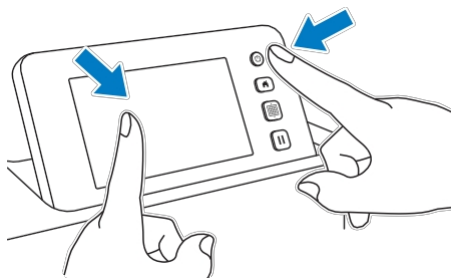

► Se afișează ecranul de reglare a panoului tactil.

- ② **Folosind stiloul tactil (stylus) inclus, atingeți ușor centrul fiecărui +, în ordine, de la 1 la 5. Dacă apare o eroare atunci când atingeți +, începeți din nou de la numărul 1.**

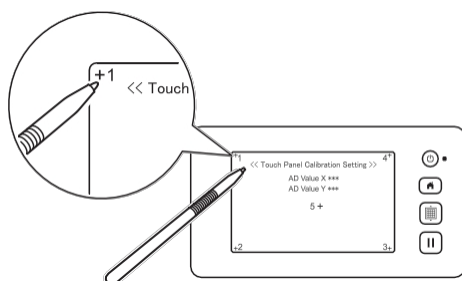

► După finalizarea reglării panoului tactil, pe ecran apare mesajul „SUCCESS” (SUCES).

- **Opriți alimentarea principală, apoi porniți-o din nou.**



### Notă

- Dacă ați terminat reglarea ecranului și ecranul încă nu răspunde corect sau dacă nu puteți efectua reglarea, contactați distribuitorul care v-a vândut acest aparat sau cel mai apropiat centru de service autorizat.

## Reglarea poziției de scanare/tăiere

În modul „Direct Cut”, poziția de tăiere poate fi reglată automat dacă s-a deplasat.

Pentru detalii despre modul „Direct Cut”, consultați „SCANARE PENTRU TĂIERE (Direct Cut)” la pagina 68.

## ■ Materiale

|                       |                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hârtie</b>         | Hârtie groasă<br>Culoare: Alb<br>Dimensiune: format A4 (210 mm × 297 mm) sau format Letter (216 mm × 279 mm) Grosime: 0,2 până la 0,3 mm (recomandat) |
| <b>Mat</b>            | Mat adecvat pentru material (vezi pagina 16).                                                                                                         |
| <b>Lamă de tăiere</b> | Suport automat pentru lamă (negru)                                                                                                                    |



### Notă


- Asigurați-vă că testați mai întâi atașarea la un suport adecvat pentru hârtie.

- **Introduceți suportul în cărucior.**

- Pentru detalii, urmați procedurile descrise în „Instalarea și deinstalarea suportului” de la pagina 27.

- ② **Atașați hârtia la suport.**


- Aliniați colțul din stânga sus al hârtiei cu colțul din stânga sus al suportului.
- Pentru detalii privind atașarea hârtiei, urmați procedura descrisă în „Atașarea materialului (hârtie)” de la pagina 19.

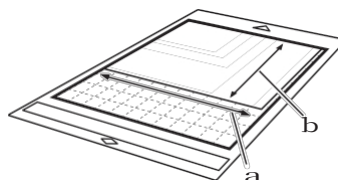

a. Latură lungă

b. Latură scurtă

- Atingeți butonul „Reglare poziție scanare/tăiere” din ecranul de setări.

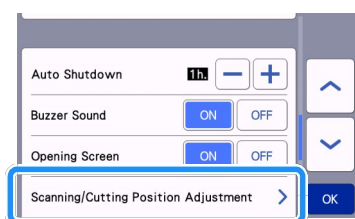


- Apare următorul mesaj.



- Atingeți tasta „OK”.

- Apăsați butonul „ ” (Alimentare/Oprire) pentru a introduce suportul.

- Pentru detalii, consultați „Încărcarea suportului” la pagina 29.

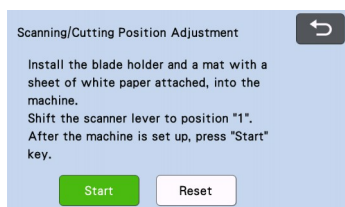

- După ce vă asigurați că maneta scannerului (din partea stângă a aparatului) este coborâtă la „1”, atingeți tasta „Start” pentru a începe tăierea.


Consultați „Tăierea” la pagina 29.

- Se efectuează tăieturi de ajustare a poziției, iar apoi tăieturile sunt scanate.



- Folosind tăieturile intersectate din partea stângă și dreaptă, poziția de scanare este ajustată automat.

- Apare ecranul cu rezultatele ajustării.

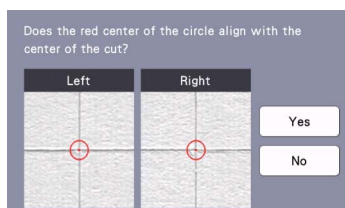

- Dacă centrul tăieturii se aliniază cu centrul cercului roșu, poziția este ajustată corect. Atingeți tasta „Da”, apoi continuați cu pasul ➤.
- Dacă centrul tăieturii nu este aliniat cu centrul cercului roșu, poziția este ajustată incorect. Atingeți tasta „Nu”, înlocuiți hârtia atașată la suport și repetați pașii ➤ până la ➤ pentru a reajusta poziția.


- Când apare următorul mesaj, atingeți tasta „OK”.



- Reglarea este finalizată.



- Pentru a reveni la setările implicite, atingeți tasta „Resetare” din ecranul afișat mai jos.

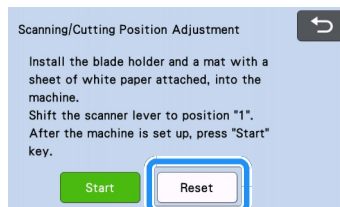


- Utilizați modul „Direct Cut” pentru a verifica rezultatele reglajului.

- Pentru detalii despre modul „Direct Cut”, consultați „SCANARE PENTRU TĂIERE (Direct Cut)” la pagina 68.

## Reglarea poziției rolei de alimentare

Pentru funcționarea normală (când nu se utilizează alimentatorul cu role opțional), nu este necesar să reglați poziția rolei de alimentare. Dacă rola de alimentare este deplasată accidental, urmați procedura de mai jos pentru a o readuce în poziția inițială.

Pentru detalii privind utilizarea alimentatorului cu role, consultați manualul inclus împreună cu acesta.

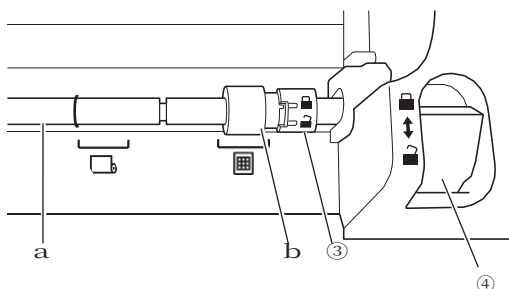

a Ax

b Rolă de alimentare

: Mutați rola de alimentare în această poziție pentru funcționarea normală.

: Mutați rola de alimentare în această poziție când se utilizează alimentatorul cu rolă.

③ Cadran de blocare a rolei de alimentare  
Rotește înainte/înapoi pentru a bloca/debloca rola de alimentare.

④ Manetă de eliberare a alimentatorului  
Blochează/deblochează axul.

- **Trageți maneta de eliberare a alimentatorului spre dvs. pentru a elibera axul.**
- **Rotiți butonul de blocare a rolei de alimentare spre spate pentru a debloca rola de alimentare, apoi mutați rola de alimentare la marcajul „” (Rolă de alimentare deblocată).**
- **Rotiți butonul de blocare a rolei de alimentare spre dvs. pentru a bloca rola de alimentare, apoi împingeți maneta de eliberare a alimentatorului în poziția „” (Alimentare).**



- Aveți grijă să nu vă prindeți degetele în timp ce acționați maneta de eliberare a alimentatorului.

## DEPANARE ÎN CASE OF FEEDER

Vă rugăm să acordați atenție tuturor avertismentelor de siguranță aplicabile atunci când consultați secțiunile menționate mai jos. Dacă aparatul nu mai funcționează corect, verificați următoarele posibile probleme înainte de a solicita service. Puteți rezolva singuri majoritatea problemelor. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, site-ul web de asistență Brother oferă cele mai recente întrebări frecvente și sfaturi pentru depanare. Vizitați-ne la „<http://s.brother/cpoac/>”.

Dacă problema persistă, contactați distribuitorul care v-a vândut acest aparat sau cel mai apropiat centru de service autorizat. Pentru depanarea rețelei wireless, consultați „FUNCȚIA DE CONEXIUNE LA REȚEA WIRELESS” de la pagina 86.

### Alimentare

| Simptom                      | Cauze posibile (sau rezultate)                             | Soluții                                                                | Referință |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aparatul nu poate fi pornit. | Cablul de alimentare CA nu este conectat corect la aparat. | Verificați dacă cablul de alimentare este conectat la priza electrică. | pagina 8  |

### Covoraș

| Simptom                                                                                             | Cauze posibile (sau rezultate)                                                                                                    | Soluții                                                                                                                                                    | Referință              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Covorașul nu poate fi introdus.                                                                     | Când covorașul a fost introdus, acesta nu a fost așezat sub rolele de alimentare.                                                 | Introduceți covorașul astfel încât să fie plasat sub rolele de alimentare din partea stângă și dreaptă a fantei de alimentare.                             | pagina 29              |
|                                                                                                     | Covorașul nu a fost încărcat folosind butonul „Alimentare”.                                                                       | Introduceți ușor suportul în fanta de alimentare, apoi apăsați butonul „Feed” (Alimentare).                                                                | pagina 29              |
|                                                                                                     | Rola de alimentare nu este poziționată corect.                                                                                    | Reglați poziția rolei de alimentare.                                                                                                                       | pagina 109             |
|                                                                                                     | Arborele este eliberat.                                                                                                           | Blocați arborele.                                                                                                                                          | pagina 109             |
| Covorașul nu poate fi recunoscut.                                                                   | Marcajele punctate de pe partea covorașului care este introdusă sunt murdare.                                                     | Curățați marcajele punctate de pe covoraș și zona din jurul acestora.                                                                                      | pagina 104             |
|                                                                                                     | Marcajele punctate de pe partea covorașului care este introdusă sunt ascunse de materialul sau banda adezivă care a fost atașată. | Atașați materialul sau banda adezivă, păstrându-le în zona adezivă a covorașului.                                                                          | pagina 19              |
|                                                                                                     | Covorașul a fost introdus astfel încât partea cu materialul atașat să fie orientată în jos.                                       | Introduceți covorașul astfel încât partea cu materialul atașat să fie orientată în sus.                                                                    | pagina 29              |
|                                                                                                     | Covorașul a fost introdus în direcția greșită.                                                                                    | Introduceți covorașul în direcția corectă.                                                                                                                 | pagina 29              |
|                                                                                                     | Sticla scannerului este murdară.                                                                                                  | Curățați sticla scannerului din interiorul aparatului.                                                                                                     | pagina 106             |
|                                                                                                     | Nu se utilizează un covoraș special conceput pentru acest aparat.                                                                 | Înlocuiți covorașul cu unul special conceput pentru acest aparat.                                                                                          | —                      |
|                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                        |
| Covorașul este introdus într-un unghi.                                                              | Covorașul a fost introdus în fanta de alimentare înclinat.                                                                        | Apăsați butonul „Alimentare” pentru a scoate suportul, apoi reintroduceți-l în poziție dreaptă.                                                            | pagina 29<br>pagina 30 |
|                                                                                                     | Colțurile covorașului sunt deformate (îndoite).                                                                                   | Înlocuiți suportul cu unul nou.                                                                                                                            | pagina 102             |
|                                                                                                     | Tava din spate nu este scoasă.                                                                                                    | Scoateți tava din spate.                                                                                                                                   | pagina 7<br>pagina 9   |
|                                                                                                     | Rola de alimentare nu este poziționată corect.                                                                                    | Reglați poziția rolei de alimentare.                                                                                                                       | pagina 109             |
| Materialul care trebuie tăiat/tras sau originalul care trebuie scanat nu poate fi atașat la suport. | Materialul se extinde din zona adezivă a covorașului.                                                                             | Atașați materialul menținându-l în zona adezivă a covorașului.                                                                                             | pagina 19              |
|                                                                                                     | Puterea adezivă a covorașului a scăzut.                                                                                           | Înlocuiți covorașul cu unul nou.                                                                                                                           | pagina 102             |
| Covorașul nu poate fi scos.                                                                         | Materialul care trebuie tăiat/desenat sau originalul care trebuie scanat este blocat în mecanismul de alimentare al aparatului.   | Apăsați butonul „Feed” în timp ce matul este introdus pentru a-l scoate. Dacă suportul nu se extrage, opriți aparatul, apoi extrageți cu atenție suportul. | pagina 30              |

| Simptom                                                      | Cauze posibile (sau rezultate)                              | Soluții                                                                       | Referință  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Când se introduce covorașul, materialul atașat se desprinde. | Covorașul nu este nivelat din cauza greutatei materialului. | Țineți covorașul cu mâinile în poziție orizontală atunci când îl introduceți. | pagina 29  |
|                                                              | Puterea adezivă a covorașului a scăzut.                     | Înlocuiți covorașul cu unul nou.                                              | pagina 102 |

## Blocaj de hârtie/țesătură

| Simptom                                                                                                                     | Cauze posibile (sau rezultate)                                                                                                                                                                                                      | Soluții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Referință                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Covorașul nu poate fi introdus.                                                                                             | Există o obstrucție în jurul fantei din partea din spate a aparatului.                                                                                                                                                              | Mențineți spațiul liber în jurul fantei din partea din spate a aparatului, astfel încât covorașul să poată fi alimentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pagina 8                                                     |
|                                                                                                                             | Suprafața pe care este instalat aparatul este inegală.                                                                                                                                                                              | Așezați aparatul pe o suprafață plană și uniformă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                            |
| Covorașul sau materialul se prinde de rola de alimentare atunci când covorașul este introdus.                               | Puterea adezivă a covorașului a scăzut sau materialul nu este fixat.                                                                                                                                                                | Apăsați butonul „Feed” (Alimentare) pentru a alimenta covorașul, apoi înlocuiți covorașul cu unul nou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pagina 30<br>pagina 102                                      |
|                                                                                                                             | Materialul sau banda se extinde din suprafața adezivă.                                                                                                                                                                              | După apăsarea butonului de alimentare și îndepărtarea covorașului, atașați materialul sau banda astfel încât să se potrivească pe suprafața adezivă a covorașului.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pagina 19<br>pagina 30                                       |
|                                                                                                                             | Grosimea materialului depășește limita maximă.                                                                                                                                                                                      | Apăsați butonul „Alimentare” pentru a scoate suportul, ridicați maneta scannerului, apoi introduceți corect suportul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pagina 7<br>pagina 9<br>pagina 30                            |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     | Apăsați butonul „Feed” (Alimentare) pentru a scoate suportul, apoi schimbați materialul cu unul subțire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                            |
| Covorașul sau materialul se prinde de rola de alimentare în timpul tăierii/desenării/scanării.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puterea adezivă a covorașului a scăzut sau materialul nu este fixat.</li> <li>- Materialul se extinde din zona adezivă a covorașului.</li> <li>- Tava din spate nu este scoasă.</li> </ul> | <p>Apăsați butonul „Pauză/Opre” pentru a opri operațiunea. Urmați instrucțiunile de pe ecran și apăsați butonul „Alimentare” pentru a alimenta suportul.</p> <p>Dacă suportul nu este alimentat, opriți aparatul, scoateți suportul, apoi alimentați manual suportul.</p> <p>După extragerea covorașului, înlocuiți-l cu unul nou sau atașați materialul, menținându-l în zona adezivă a covorașului. Scoateți tava din spate, apoi introduceți covorașul.</p> | pagina 7<br>pagina 9<br>pagina 19<br>pagina 30<br>pagina 102 |
| Suportul este introdus într-un unghi și nu este alimentat în timpul tăierii/desenării/scanării.                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| Materialul care trebuie tăiat/desenat sau originalul care trebuie scanat se desprinde în timpul tăierii/desenării/scanării. |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |

## Tăiere

| Simptom                                               | Cauze posibile (sau rezultate)                                                       | Soluții                                                                                                                                                                        | Referință  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Materialul tăiat se prinde de vârful lamei de tăiere. | S-a acumulat praf sau scame în suport.                                               | Curățați suportul.                                                                                                                                                             | pagina 104 |
|                                                       | Lama este uzată.                                                                     | Înlocuiți lama cu una nouă.                                                                                                                                                    | pagina 102 |
|                                                       | Materialul tăiat nu este compatibil cu această mașină.                               | Înlocuiți materialul cu unul compatibil cu această mașină.                                                                                                                     | pagina 16  |
| Mașina s-a oprit în timpul unei operațiuni.           | Din motive de siguranță, mașina se oprește dacă panoul este atins în timpul tăierii. | Urmați instrucțiunile din mesajul care apare pe ecran. Atingeți tasta „OK” pentru a muta căruciorul în poziția inițială. Încărcați covorașul și efectuați din nou operațiunea. | —          |

| Simptom                                                                     | Cauze posibile (sau rezultate)                                                                                                       | Soluții                                                                                                                                                                                   | Referință              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nu tot materialul care trebuie tăiat este tăiat. Unele zone rămân netăiate. | Nu se utilizează o lamă adecvată pentru materialul care trebuie tăiat.                                                               | Utilizați o lamă adecvată pentru materialul care urmează să fie tăiat.                                                                                                                    | pagina 16              |
|                                                                             | Dacă valoarea setării Presiune tăiere este mărită și totuși aveți probleme cu tăierea uniformă, este posibil ca lama să fie ciobită. | Înlocuiți lama cu una nouă.                                                                                                                                                               | pagina 102             |
|                                                                             | Puterea adezivă a covorașului a scăzut sau materialul nu este fixat.                                                                 | Înlocuiți covorașul cu unul nou.                                                                                                                                                          | pagina 102             |
|                                                                             | Lama este uzată.                                                                                                                     | Înlocuiți lama cu una nouă.                                                                                                                                                               | pagina 102             |
|                                                                             | Materialul nu este compatibil cu această mașină.                                                                                     | Înlocuiți materialul cu unul compatibil cu acest aparat.                                                                                                                                  | pagina 16              |
|                                                                             | Presiunea de tăiere („Cut Pressure”) este incorectă.                                                                                 | Reglați setarea pentru „Cut Pressure” (Presiune de tăiere) în ecranul de setări.                                                                                                          | pagina 10<br>pagina 30 |
|                                                                             | S-a acumulat praf sau scame în suport.                                                                                               | Curățați suportul.                                                                                                                                                                        | pagina 104             |
|                                                                             | Distanța dintre modelele aranjate este prea mică.                                                                                    | Rearanjați modelele pentru a le separa ușor. Setati numărul la „3” sau mai mare în setarea „Interval model”, apoi rearanjați modelele sau executați funcția de dispunere automată.        | pagina 10<br>pagina 54 |
|                                                                             | Materialul sau banda adezivă depășește zona adezivă a covorașului.                                                                   | Atașați materialul sau banda, menținându-le în zona adezivă a covorașului.                                                                                                                | pagina 19              |
|                                                                             | Țesătura a fost tăiată fără a se utiliza o foaie pentru tăierea țesăturilor.                                                         | Atașați o foaie de suport pentru țesături cu adeziv puternic la un covor sau fixați o foaie de contact pentru aplicații din țesătură cu fierul de călcat pe țesătură înainte de a o tăia. | pagina 20<br>pagina 24 |
|                                                                             | Țesătura nu este fixată ferm pe un covoraș care are o folie adezivă cu aderență ridicată pe partea adezivă.                          | Fixați ferm materialul textil pe suport apăsând mânerul spatulei incluse pe suprafața materialului textil.                                                                                | pagina 24              |
|                                                                             | O foaie de contact pentru aplicații textile termoadezive nu este fixată ferm pe o țesătură.                                          | Călcați întreaga foaie de contact pentru a o fixa ferm pe partea din spate a țesăturii.                                                                                                   | pagina 20              |
| Există tăieturi adânci care traversează complet suportul.                   | Presiunea de tăiere („Cut Pressure”) este incorectă.                                                                                 | Reglați setarea pentru „Cut Pressure” (Presiune de tăiere) în ecranul de setări.                                                                                                          | pagina 10<br>pagina 30 |

## Desen

| Simptom                                                      | Cauze posibile (sau rezultate)                                                                               | Soluții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Referință              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Linia desenată este mai groasă (mai subțire) decât se dorea. | Viteza de desenare („Viteză de desenare”) sau presiunea de desenare („Presiune de desenare”) este incorectă. | Reglați setările pentru „Viteza de desenare” și „Presiunea de desenare” în ecranul de setări. Pentru a desena linii mai groase, măriți presiunea de desenare. Pentru a desena linii mai subțiri, micșorați presiunea de desenare. Pentru a desena linii mai groase, reduceți viteza de desenare. Pentru a desena linii mai subțiri, măriți viteza de desenare. După ajustarea setărilor, efectuați o operație de testare/încercare a desenului. | pagina 10<br>pagina 58 |
| Aparatul s-a oprit în timpul unei operațiuni.                | Din motive de siguranță, aparatul se oprește dacă panoul este atins în timpul desenării.                     | Urmați instrucțiunile din mesajul care apare pe ecran. Atingeți tasta „OK” pentru a muta căruciorul în poziția inițială. Încărcați covorașul și repetați operațiunea.                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                      |

## Scanare

| Simptom                                                                 | Cauze posibile (sau rezultate)                                                                           | Soluții                                                                                                                                                                                                            | Referință                           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sunt scanate imagini nedorite.                                          | Zona de scanare este specificată incorect.                                                               | În modul „Scanare pe USB”, specificați dimensiunea hârtiei cu setarea „Dimensiune scanare”.<br>În modul „Tăiere directă” sau „Scanare către date de tăiere”, decupați imaginea în ecranul de editare după scanare. | pagina 82<br>pagina 68<br>pagina 74 |
| Scanarea nu se poate efectua corect (există linii în imaginea scanată). | Sticla scannerului este murdară.                                                                         | Curățați sticla scannerului din interiorul aparatului.                                                                                                                                                             | pagina 106                          |
|                                                                         | Originalul care urmează să fie scanat este murdar sau zgâriat.                                           | În modul „Direct Cut” sau „Scan to Cut Data”, eliminați liniile subțiri sau murdăria din ecranul de editare a imaginii.                                                                                            | pagina 80                           |
| Liniile imprimate pe suport sunt scanate.                               | Originalul este transparent, astfel încât liniile imprimate pe suport sunt scanate.                      | În modul „Direct Cut” (Tăiere directă) sau „Scan to Cut Data” (Scanare pentru tăiere), eliminați liniile din ecranul de editare a imaginii.                                                                        | pagina 80                           |
| Imaginea scanată este roșie.                                            | Când se utilizează suportul de scanare opțional, scanarea se efectuează fără a îndepărta banda albastră. | Desprindeți banda albastră de pe suportul de scanare opțional înainte de scanare.                                                                                                                                  | —                                   |
| Imaginea scanată este neclară.                                          | Maneta scannerului nu este poziționată corect pentru grosimea materialului                               | Setați poziția manetei scannerului la „1”.                                                                                                                                                                         | pagina 9                            |

## Transfer de date

| Simptom                                                            | Cauze posibile (sau rezultate)                                                                                                                                     | Soluții                                                                                                                                                                                                      | Referință |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Datele recuperate cu aparatul sunt diferite de datele transferate. | Mai multe elemente de date sunt transferate din CanvasWorkspace, aplicația Artspira sau de pe un aparat utilizând funcția „My Connection” (Conexiunea mea).        | Doar un singur fișier de date poate fi transferat prin server. Dacă datele sunt transferate în mod repetat înainte de a fi recuperate cu mașina de tăiat, acestea sunt actualizate la cele mai recente date. | —         |
| Datele transferate nu pot fi recuperate.                           | Perioada de stocare pe server a expirat.                                                                                                                           | Datele sunt șterse de pe server după o anumită perioadă de timp de la transferul acestora. Recuperați datele de pe aparat cât mai curând posibil după transferul acestora.                                   | —         |
|                                                                    | Mașina de tăiat nu era înregistrată pe CanvasWorkspace în momentul transferului datelor de pe mașina de brodat utilizând funcția „My Connection” (Conexiunea mea). | Înregistrați mașina de tăiat cu înregistrarea mașinii CanvasWorkspace și transferați din nou datele de pe mașina de brodat.                                                                                  | pagina 90 |


## Cum pot găsi informațiile de securitate wireless (numele rețelei (SSID) și parola rețelei)

Vă rugăm să nu contactați serviciul de asistență pentru clienți Brother fără informațiile de securitate wireless. Nu vă putem ajuta să localizați setările de securitate ale rețelei.

- 1) Consultați documentația furnizată împreună cu punctul de acces wireless/routerul.
- 2) Numele implicit al rețelei (SSID) poate fi numele producătorului sau numele modelului.
- 3) Dacă nu cunoașteți informațiile de securitate, consultați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de internet.
- 4) Unele nume de rețea wireless (SSID) și parole de rețea (chei) sunt sensibile la majuscule și minuscule. Vă rugăm să notați corect informațiile.

\* Parola rețelei poate fi descrisă și ca cheie de rețea, cheie de securitate sau cheie de criptare.

\* Dacă punctul de acces wireless/routerul nu transmite numele rețelei (SSID), numele rețelei (SSID) nu va fi detectat automat. Va trebui să introduceți manual numele rețelei (SSID).

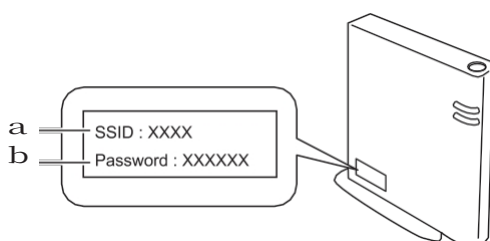

un SSID

b Cheie de rețea (parolă)

## MESAJELE DE EROARE „ ”

Tabelul următor prezintă câteva dintre mesajele care pot apărea în timpul funcționării aparatului, precum și soluțiile corespunzătoare. Efectuați operațiunea necesară conform instrucțiunilor din mesaj sau soluției descrise aici. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul care v-a vândut acest aparat sau cel mai apropiat centru de service autorizat.

| Mesaje de eroare                                                                                            | Cauze / Soluții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A apărut o defecțiune.<br>Opriti aparatul, apoi porniți-l din nou.                                          | Opriti aparatul, apoi porniți-l din nou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nu poate funcționa când sunt prea multe modele.                                                             | <p>Mesajul apare în următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- În modul „Tăiere directă”, s-a detectat un număr mai mare decât numărul maxim de modele pentru modelul de tăiere.</li> <li>- În modul „Scanare pentru tăiere”, se salvează mai multe modele decât numărul maxim ca date de tăiere.</li> </ul> <p>Reduceți numărul de modele utilizate.</p> <p>* În funcție de modelul mașinii, numărul maxim de modele va diferi. Verificați „Numărul maxim de modele” în „Informații despre mașină” din ecranul de setări.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Există prea multe linii de tăiere care trebuie create după scanarea unui număr mare de modele mici.</li> <li>- Există prea multe modele cu tonuri deschise care trebuie convertite în modele cu două tonuri (alb și negru) în timp ce nivelul de detectare a imaginii este ajustat.</li> </ul> <p>Scanați din nou imaginile după ce ați redus numărul de modele aranjate în original.</p> |
| Nu poate funcționa dacă nu există un model.                                                                 | <p>Nu există nicio imagine scanată sau linii pentru scanare. Verificați din nou imaginea care urmează să fie scanată și reglați zona de scanare, nivelul de detectare a imaginii și setările „Ignorați dimensiunea obiectului”.</p> <p>În plus, schimbați imaginea desenată pe original cu una mai ușor de scanat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nu se pot citi datele.<br>Obțineți din nou codul PIN și înregistrați-l pe aparat.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acest mesaj apare când încercați să transferați date cu un aparat diferit de cel înregistrat în CanvasWorkspace.</li> <li>- Înregistrarea aparatului dvs. a fost anulată din CanvasWorkspace. Înregistrați din nou aparatul pe care doriți să îl utilizați.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nu se pot salva datele.<br>Obțineți din nou codul PIN și înregistrați-vă pe aparat.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Include un model special care nu poate fi salvat în memoria externă. Salvați modelul în memoria aparatului. | În funcție de model, este posibil să nu fie posibilă salvarea acestuia în memoria externă (unitate flash USB sau CanvasWorkspace).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Inițializarea poziției lamei a eșuat. Opriti aparatul.                                                      | Opriti aparatul, apoi porniți-l din nou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inițializarea capului a eșuat. Opriti aparatul.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nu se mai pot adăuga modele la această combinație.                                                          | <p>Se combină mai multe modele decât numărul maxim. Reduceți numărul de modele.</p> <p>* În funcție de modelul mașinii, numărul maxim de modele va diferi. Verificați „Numărul maxim de modele” din „Informații despre mașină” din ecranul de setări.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nu există niciun model în zona efectivă.                                                                    | <p>Nu există modele care să fie decupate sau desenate în zona de tăiere.</p> <p>Pentru a decupa sau desena un model în afara zonei, măriți setarea pentru „Zona de tăiere” sau mutați modelul (modelele) în zona specificată cu „Zona de tăiere” (pagina 10).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nu există suficientă memorie disponibilă pentru a salva datele.                                             | Ștergeți un fișier din memoria aparatului sau de pe unitatea flash USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Mesaje de eroare                                                                                                                                            | Cauze / Soluții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spațiu insuficient pe suport.<br>Verificați dimensiunea modelului, spațiul disponibil pe suport, zona de tăiere (setare) sau intervalul modelului (setare). | Efectuați una dintre următoarele acțiuni pentru a aranja modelele. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ștergeți un model deja aranjat în ecranul de dispunere a covorașului.</li> <li>- Redimensionați un model din aranjament.</li> <li>- Măriți setarea pentru „Zona de tăiere” (pagina 10).</li> <li>- Reduceți spațiul dintre modelele aranjate utilizând setarea „Interval model”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| Nu este suficient spațiu pe saltea.<br>Max: 10 (exemplu: număr calculat)                                                                                    | Deoarece există prea multe modele, acestea nu pot fi aranjate. Reduceți numărul de modele la maximum afișat pe ecran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OK pentru a recupera și relua memoria anterioară?                                                                                                           | Pentru a utiliza datele din operațiunea anterioară, atingeți tasta „OK”. (pagina 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modelul nu poate fi grupat. A fost selectată o pereche nevalidă.                                                                                            | Mesajul apare atunci când unificați modelele. Modelele cu margini de cusătură și fără margini de cusătură sunt selectate ca perechi. Selectați modele care au toate margini de cusătură sau nu au margini de cusătură.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modelele nu pot fi sudate.<br>Există unele modele care nu acceptă sau nu au suprapuneri.                                                                    | Mesajul apare atunci când sudați modele. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelele nu se suprapun. Rearanjați-le astfel încât modelele selectate să se suprapună. Unificarea modelului poate fi o metodă alternativă de editare, în funcție de proiectul dvs.</li> <li>- Este selectat un model care are o marjă de cusătură. Dezactivați setarea marjei de cusătură și sudați modelele.</li> <li>- Se selectează o formă deschisă ca model. Numai formele închise pot fi sudate. Unificarea modelului poate fi o metodă alternativă de editare, în funcție de proiectul dvs.</li> </ul> |
| Înlocuiți covorașul cu unul de 12 × 24 inch.                                                                                                                | A fost încărcat suportul de 12" × 12", deși au fost create date de 24 inch. Încărcați suportul de 12" × 24".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A apărut o eroare de scanare.<br>Opriți aparatul.                                                                                                           | Opriți aparatul, apoi porniți-l din nou și încercați să efectuați din nou operațiunea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Deoarece forma era mai mare decât matul, dimensiunea acesteia a fost redusă la importare.                                                                   | Dacă modelul din fișierul SVG importat este mai mare decât matrița, modelul va fi redus pentru a se potrivi cu dimensiunea matriței. Dacă este necesar, în software-ul utilizat pentru a crea fișierul SVG, editați modelul pentru a se potrivi cu dimensiunea matriței.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unele forme nu au putut fi convertite.                                                                                                                      | Datele SVG importate conțin date care nu pot fi convertite, cum ar fi imagini sau text. Toate celelalte date au fost citite ca date ale liniei de tăiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Datele nu pot fi șterse.                                                                                                                                    | Este posibil ca unitatea flash USB utilizată să nu fie compatibilă cu acest aparat. Dacă după scoaterea unității flash USB și repetarea operațiunii mesajul apare din nou, înlocuiți unitatea flash USB. Pentru informații despre unitățile flash USB compatibile cu acest aparat, vizitați site-ul nostru web „http://s.brother/cpoac”.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Datele nu pot fi citite.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Datele nu pot fi salvate.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Datele nu au putut fi importate. Există prea multe modele.                                                                                                  | Mesajul apare atunci când un fișier SVG conține mai mult decât numărul maxim de modele. În software-ul utilizat pentru crearea fișierului SVG, reduceți numărul de modele.<br>* În funcție de modelul aparatului, numărul maxim de modele va diferi. Verificați „Numărul maxim de modele” din „Informații despre aparat” din ecranul de setări.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Datele sunt prea complicate pentru a fi importate.                                                                                                          | Fișierele SVG care conțin un model complicat nu pot fi importate. Simplificați modelul în software-ul utilizat pentru crearea fișierului SVG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Covorașul nu poate fi recunoscut.<br>Covorașul se va descărca.                                                                                              | A fost introdusă o mată care nu poate fi recunoscută. Dacă nu se utilizează o mată concepută special pentru această mașină, utilizați mata special concepută.<br>Curățați marcasele punctate de la marginea covorașului și zona din jurul acestora. Dacă covorașul nu este încă recunoscut, înlocuiți-l cu unul nou.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Mesaje de eroare                                                                    | Cauze / Soluții                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nu există modele care pot fi detectate.                                             | Datele SVG importate conțin date care nu pot fi convertite, cum ar fi imagini sau text.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Există unele modele cărora nu li se poate adăuga surplusul de cusătură.             | Setările pentru surplusul de cusătură nu pot fi specificate pentru forme complexe ale modelelor. Selectați un model cu o formă simplă.<br>Extinderea surplusului de cusătură la 2 mm sau mai mult poate fi de ajutor.                                                                                                       |
| Există unele modele pentru care nu se poate seta distanța de tăiere față de contur. | Distanța de tăiere nu poate fi specificată pentru forme complexe de modele. Selectați un model cu o formă simplă.                                                                                                                                                                                                           |
| Aceste date sunt prea complicate și nu pot fi convertite.                           | Modelele complexe nu pot fi sudate sau umplute.<br>Reduceți numărul de modele aranjate sau schimbați modelele cu unele cu design simplu.                                                                                                                                                                                    |
| Acest covor nu poate fi utilizat.                                                   | Tava nu poate fi utilizată cu funcția executată. Înlocuiți tava.<br>(De exemplu, covorașul de scanare a fost încărcat în timp ce se încerca tăierea.)                                                                                                                                                                       |
| Răcire                                                                              | Aparatul a oprit tăierea/desenarea pentru a răci partea fierbinte din interiorul aparatului.<br>Lăsați-l să se răcească, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l reporni.<br>Dacă acest mesaj apare des, contactați distribuitorul care v-a vândut acest aparat sau cel mai apropiat centru de service autorizat. |

## La configurarea rețelei wireless

Tabelul următor conține o listă cu diferite mesaje care pot apărea în timpul configurării sau în timpul înregistrării aparatului în CanvasWorkspace, precum și soluțiile corespunzătoare.

Efectuați operațiunea necesară conform instrucțiunilor din mesaj sau soluției descrise aici.

Dacă problema persistă, contactați distribuitorul care v-a vândut acest aparat sau cel mai apropiat centru de service autorizat.

| Cod de eroare | Cauză/Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Err-01</b> | Setarea rețelei wireless nu este activată. Activați rețeaua wireless.<br><br>Consultați „Activarea funcției de rețea wireless” la pagina 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Err-02</b> | Punctul de acces/routerul wireless nu poate fi detectat.<br><br>1. Verificați următoarele 4 puncte.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Asigurați-vă că punctul de acces/routerul wireless este pornit.</li> <li>- Mutați aparatul într-o zonă fără obiecte care obstruiează semnalul rețelei wireless, cum ar fi uși sau pereți metalici, sau mai aproape de punctul de acces/routerul wireless.</li> <li>- Așezați temporar aparatul la aproximativ 1 m (3,3 picioare) de punctul de acces wireless atunci când configurați setările wireless.</li> <li>- Dacă punctul de acces/routerul wireless utilizează filtrarea adreselor MAC, verificați dacă adresa MAC a acestui aparat este permisă în filtru.</li> </ul> 2. Dacă ați introdus manual numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate (numele rețelei (SSID)/metoda de autentificare/metoda de criptare/parola rețelei (cheia rețelei)), este posibil ca informațiile să fie incorecte. Reconfirmați numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate și reintroduceți informațiile corecte, dacă este necesar.<br><br>Consultați „Cum pot găsi informațiile de securitate wireless (numele rețelei (SSID) și parola rețelei)” la pagina 114 pentru confirmare. |

| Cod de eroare           | Cauză/Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                    |              |      |     |               |      |     |         |     |                         |                 |     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------|-----|---------------|------|-----|---------|-----|-------------------------|-----------------|-----|
| Err-03                  | <p>Metodele de autentificare/criptare utilizate de punctul de acces wireless/routerul selectat nu sunt acceptate de aparatul dvs.</p> <p>Pentru modul infrastructură, modificați metodele de autentificare și criptare ale punctului de acces wireless/routerului.</p> <p>Aparatul dvs. acceptă următoarele metode de autentificare:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Metoda de autentificare</th><th>Metoda de criptare</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">WPA2-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Deschis</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>Niciuna (fără criptare)</td></tr> <tr> <td>Cheie partajată</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> <p>Dacă problema nu se rezolvă, este posibil ca numele rețelei (SSID) sau setările de rețea introduse să fie incorecte. Reconfirmați setările rețelei wireless.</p> <p>Consultați „Cum pot găsi informațiile de securitate wireless (numele rețelei (SSID) și parola rețelei)” la pagina 114 pentru a confirma.</p> | Metoda de autentificare | Metoda de criptare | WPA-Personal | TKIP | AES | WPA2-Personal | TKIP | AES | Deschis | WEP | Niciuna (fără criptare) | Cheie partajată | WEP |
| Metoda de autentificare | Metoda de criptare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |              |      |     |               |      |     |         |     |                         |                 |     |
| WPA-Personal            | TKIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                    |              |      |     |               |      |     |         |     |                         |                 |     |
|                         | AES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                    |              |      |     |               |      |     |         |     |                         |                 |     |
| WPA2-Personal           | TKIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                    |              |      |     |               |      |     |         |     |                         |                 |     |
|                         | AES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                    |              |      |     |               |      |     |         |     |                         |                 |     |
| Deschis                 | WEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                    |              |      |     |               |      |     |         |     |                         |                 |     |
|                         | Niciuna (fără criptare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                    |              |      |     |               |      |     |         |     |                         |                 |     |
| Cheie partajată         | WEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                    |              |      |     |               |      |     |         |     |                         |                 |     |
| Err-04                  | <p>Informațiile de securitate (numele rețelei (SSID)/parola rețelei (cheia rețelei)) sunt incorecte.</p> <p>Reconfirmați numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate (parola rețelei (cheia rețelei)).</p> <p>Consultați „Cum pot găsi informațiile de securitate wireless (numele rețelei (SSID) și parola rețelei)” la pagina 114 pentru a confirma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |              |      |     |               |      |     |         |     |                         |                 |     |
| Err-05                  | <p>Informațiile de securitate wireless (metoda de autentificare/metoda de criptare/parola de rețea (cheia de rețea)) sunt incorecte.</p> <p>Reconfirmați informațiile de securitate wireless (metoda de autentificare/metoda de criptare/parola de rețea (cheia de rețea)) din tabelul Err-03.</p> <p>Consultați „Cum pot găsi informațiile de securitate wireless (numele rețelei (SSID) și parola rețelei)” la pagina 114 pentru confirmare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                    |              |      |     |               |      |     |         |     |                         |                 |     |
| Err-20                  | <p>Aparatul încă încearcă să se conecteze la rețeaua wireless. Așteptați câteva minute, apoi verificați starea WLAN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                    |              |      |     |               |      |     |         |     |                         |                 |     |

## La înregistrarea aparatului cu CanvasWorkspace

| Mesaj de eroare                                                         | Cauză/Soluție                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A apărut o eroare de rețea.                                             | <p>A apărut o eroare de rețea în timpul comunicării.</p> <p>Verificați următoarele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punctul de acces wireless/routerul este pornit?</li> <li>- Cablul de rețea al punctului de acces/routerului wireless este conectat?</li> </ul> |
| Au apărut erori în funcționarea rețelei.                                | <p>A apărut o defecțiune internă.</p> <p>Contactați distribuitorul de la care ați achiziționat acest aparat sau cel mai apropiat centru de service autorizat.</p>                                                                                                               |
| Înregistrarea a eșuat.                                                  | <p>Înregistrarea codului PIN a eșuat. Este posibil ca datele interne să fie corupte.</p> <p>Contactați distribuitorul de la care ați achiziționat acest aparat sau cel mai apropiat centru de service autorizat.</p>                                                            |
| Nu sunteți conectat la serverul de internet. Verificați setările proxy. | <p>Setările proxy sunt incorecte.</p> <p>Verificați setările proxy ale rețelei wireless și ale aparatului.</p>                                                                                                                                                                  |

| Mesaj de eroare                                                                                  | Cauză/Soluție                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Nu sunteți conectat la rețea.</b></p> <p><b>Verificați starea conexiunii la rețea.</b></p> | <p>Aparatul nu este conectat la rețea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificați dacă conexiunea la rețea este bună.</li> <li>- Este posibil ca conexiunea la rețea să nu fie încă stabilă. Așteptați puțin, apoi încercați din nou.</li> </ul> |

## ACTUALIZAREA SOFTWARE-ULUI

Software-ul aparatului poate fi actualizat folosind oricare dintre cele trei proceduri următoare.

- Actualizarea utilizând funcția de actualizare automată
  - Actualizarea din ecranul de pornire
  - Actualizarea din ecranul Setări
- Actualizarea utilizând o unitate flash USB
- Actualizarea utilizând aplicația (CanvasWorkspace)

### Notă

- Ghidurile și informațiile enumerate la secțiunea „Manuale” de pe site-ul web de asistență Brother (<https://s.brother.comae/>) pot fi, de asemenea, actualizate. Vă rugăm să verificați acest site web după actualizarea software-ului aparatului.

## Funcția de actualizare automată

Aparatul poate fi actualizat prin descărcarea fișierelor de actualizare direct de pe Internet.


### Notă

- Înainte de a utiliza această funcție, înregistrați aparatul în CanvasWorkspace și conectați-l la rețea. Pentru detalii despre înregistrare, consultați „FUNCȚIA DE CONECTARE LA REȚEA WIRELESS” de la pagina 86.


## Actualizarea din ecranul de pornire

➤ Atingeți „i” (Actualizare) în ecranul de pornire.

- Dacă nu există niciun fișier de actualizare nou, opțiunea „i” (Actualizare software) nu apare pe ecranul de pornire.

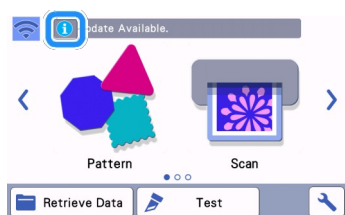

➤ Atingeți tasta „Update” (Actualizare) pentru a descărca software-ul.

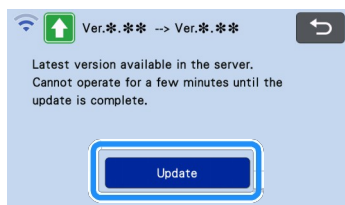

- Când actualizarea este finalizată, aparatul se repornește automat.




Notă

- Nu opriți aparatul în timpul actualizării.


## Actualizarea din ecranul Setări

➤ Atingeți „i” (Setări) în ecranul de pornire pentru a afișa ecranul de setări, apoi atingeți butonul „Ver.” (Verificare).

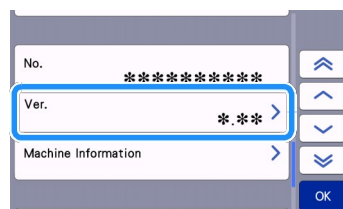

- Se afișează ecranul de selectare a metodei de actualizare.


➤ Atingeți „Wi-Fi” (Actualizare).

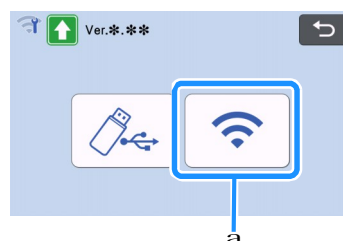

a Actualizare automată

➤ Actualizarea începe.

- Consultați pasul ➤ din „Actualizarea din ecranul de pornire”.
- Dacă nu există niciun fișier de actualizare nou, apare următorul mesaj.

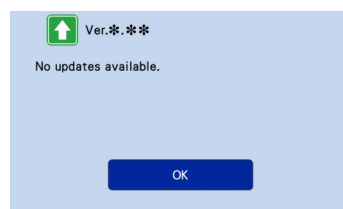

Notă


- Dacă actualizarea automată eșuează, descărcați fișierul de actualizare de pe site-ul web de asistență Brother (<http://s.brother.comae/>), apoi actualizați aparatul utilizând o unitate flash USB.

## Procedura de actualizare utilizând o unitate flash USB

Software-ul aparatului poate fi actualizat utilizând o unitate flash USB. Pentru informații despre actualizare, consultați detaliile publicate pe site-ul web de asistență Brother (<http://s.brother/cuoad/>). Dacă este publicat un fișier de actualizare, descărcați fișierul, apoi actualizați aparatul conform procedurii următoare.

### ○ Introduceți unitatea flash USB care conține fișierul de actualizare t în portul USB al acestui aparat.


Unitatea flash USB nu trebuie să conțină alte date în afară de fișierul de actualizare. În caz contrar, aparatul poate înceta să funcționeze corect.

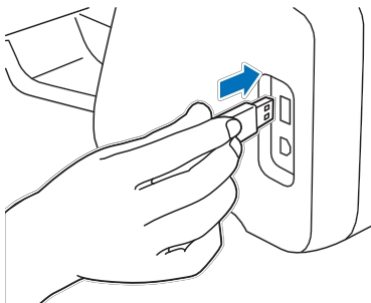

#### Notă

- Acest aparat nu este compatibil cu un hub USB. Introduceți unitatea flash USB direct în portul USB.

### ➡ Atingeți în ecranul de pornire pentru a afișa ecranul de setări, apoi atingeți butonul „Ver.”.

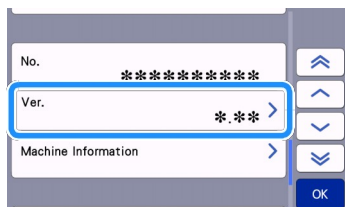

- Se afișează ecranul de selectare a metodei de actualizare.

### ➡ Atingeți „” (Actualizare).



a

a Actualizare folosind unitate flash USB

### ➡ Atingeți tasta „Actualizare” pentru a începe actualizarea.



- Când actualizarea este finalizată, aparatul se repornește automat.

### ➡ Scoateți unitatea flash USB din port.



#### Notă

- Nu scoateți unitatea flash USB în timp ce aparatul este în curs de actualizare.

7

## Procedura de actualizare utilizând aplicația (CanvasWorkspace)

Cu această funcție, aparatul poate fi conectat la un computer cu un cablu USB pentru a prelua fișierul de actualizare din CanvasWorkspace și a actualiza aparatul. Înainte de a utiliza această funcție, instalați CanvasWorkspace pe computer.


### ■ Cablu USB (vândut separat)

- Vă recomandăm să utilizați un cablu USB 2.0 (tip A/B) cu lungimea maximă de 2 metri (6 picioare).


### ○ Introduceți conectorii cablului USB în porturile USB corespunzătoare de pe computer și de pe aparat, apoi porniți aparatul.

### ➡ Afișați ecranul de pornire pe aparat.


- Porniți CanvasWorkspace, apoi faceți clic pe [Verificați cea mai recentă actualizare ScanNCut DX...] din meniul [Ajutor].

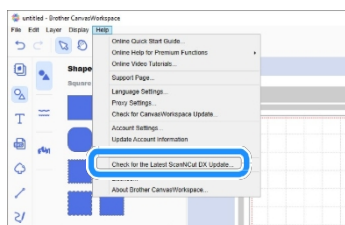


- Când apare următorul mesaj, faceți clic pe [OK] pentru a actualiza software-ul.

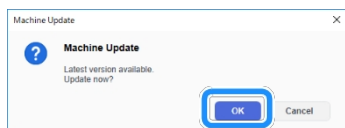

- Dacă nu există niciun fișier de actualizare nou, apare următorul mesaj.




- Când aparatul primește fișierul de actualizare, apare următorul ecran. Când actualizarea este finalizată, aparatul se repornește automat.

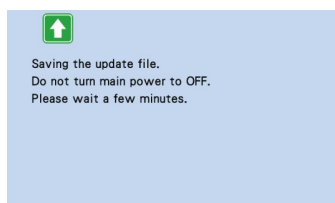

## ACCES OPȚIONAL LA ORIES

Următoarele sunt disponibile ca accesorii opționale care pot fi achiziționate separat.

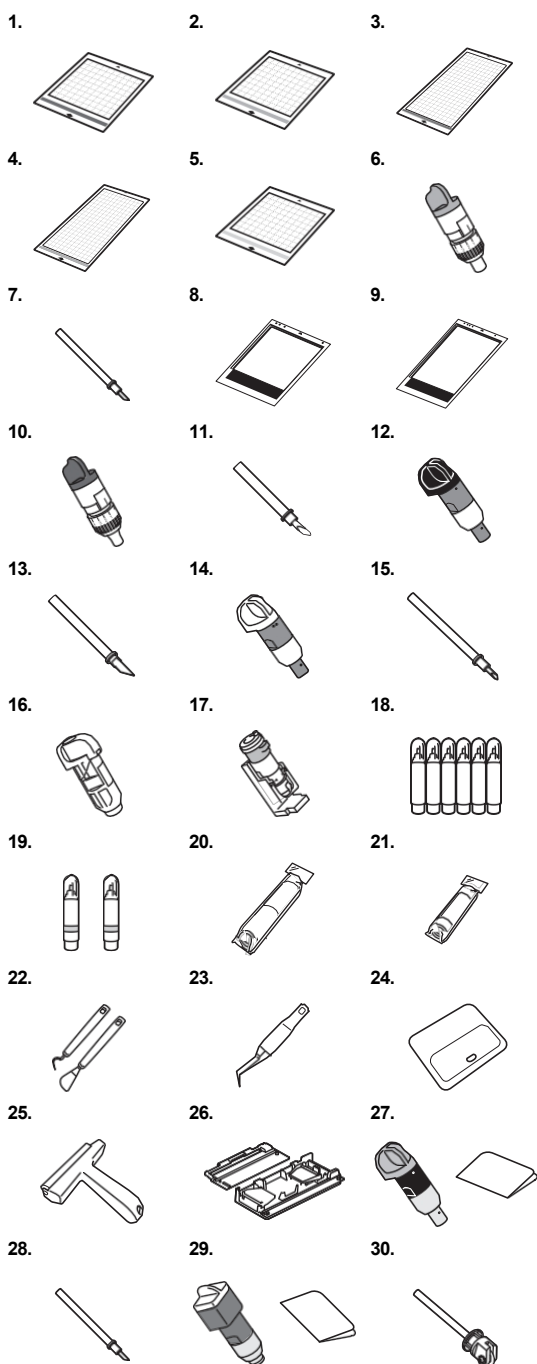

| Nr. | Denumirea piesei                                              | Cod piesă    |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | Covoraș adeziv cu aderență redusă 12" x 12" (305 mm x 305 mm) | CADXMATLOW12 |
| 2   | Covoraș adeziv standard 12" x 12" (305 mm x 305 mm)           | CADXMATSTD12 |

| Nr.  | Denumire piesă                                                                            | Cod piesă    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3    | Covoraș adeziv cu aderență redusă 12" x 24" (305 mm x 610 mm)                             | CADXMATLOW24 |
| 4    | Covoraș adeziv cu aderență standard 12" x 24" (305 mm x 610 mm)                           | CADXMATSTD24 |
| 5    | Covoraș din țesătură 12" x 12" (305 mm x 305 mm)                                          | CADXMATF12   |
| 6    | Suport standard pentru lamă (turcoaz) (fără lamă)                                         | CAHLP1       |
| 7    | Lamă standard                                                                             | CABLDP1      |
| 8    | Covoraș de scanare 12" x 12" (305 mm x 305 mm)                                            | CADXMATS12   |
| 9    | Tavă de scanare 12" x 24" (305 mm x 610 mm)                                               | CADXMATS24   |
| 10   | Suport pentru lamă de tăiere adâncă (violet) (fără lamă)                                  | CAHLF1       |
| 11   | Lamă pentru tăieturi adânci                                                               | CABLDF1      |
| 12   | Suport automat pentru lamă                                                                | CADXHLD1     |
| 13   | Lamă automată                                                                             | CADXBLD1     |
| 14   | Suport automat pentru lame pentru țesături subțiri                                        | CADXHLDQ1    |
| 15   | Lamă automată pentru țesături subțiri                                                     | CADXB LDQ1   |
| 16   | Suport pentru stilou                                                                      | CAPENHL1     |
| 17   | Suport universal pentru stilou                                                            | CAUNIPHL1    |
| 18   | Set de stilouri colorate                                                                  | CAPEN1       |
| 19   | Set de creioane ștergibile                                                                | CAPEN2       |
| 20   | Aplicație din țesătură termoadezivă Contact (spate alb)                                   | CASTBL1      |
| 2    | Țesătură adezivă cu aderență ridicată Foie de suport                                      | CASTBL2      |
| 22   | Set spatulă și cârlig                                                                     | CASPHK1      |
| 23   | Pensete de precizie                                                                       | CATWZ1       |
| 24   | Răzuitoare de 3,9 inch (100 mm)                                                           | CASCP1       |
| 25   | Rolă / Rulou de 4 inch (102 mm)                                                           | CABRY1       |
| 26 * | Alimentator de energie pentru dispozitivul care v-a vândut acest aparat                   | CADXPBF2     |
| 27   | Set de piese de schimb pentru dispozitivul de service automat                             | CADXPBKIT1   |
| 28 * | Utilizator pentru dispozitiv special conceput pentru dispozitivul de service automat      | CADXPBKIT2   |
| 29   | Planșă rotativă de funcționare corectă dacă se utilizează dispozitivul de service automat | CADXPBKIT3   |
| 30   | Lamă rotativă automată                                                                    | CADXB LDR1   |

\* Pentru cele mai recente informații și manuale privind accesoriile opționale compatibile cu acest aparat, consultați site-ul web de asistență Brother (<http://s.brother/ccoaab/>).

\* Extensia lamei și presiunea de tăiere trebuie reglate manual cu suportul standard pentru lamă (turcoaz) și suportul pentru lamă de tăiere profundă (violet). Pentru detalii despre efectuarea reglajelor, consultați site-ul web de asistență Brother (<http://s.brother/cfoae/>).

## SPECIFICAȚII PRODUS

| Articole   | Specificații                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiuni | Aproximativ 531 mm (L) × 215 mm (A) × 173 mm (Î)<br>(aproximativ 20,9 inci (L) × 8,5 inci (A) × 6,8 inci (Î)) |
| Greutate   | Aproximativ 6 kg (aproximativ 13,2 lb)                                                                        |

# INDEX

|                                                                  |                |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>A</b>                                                         |                |  |
| Mufă de alimentare CA.....                                       | 7              |  |
| Tăiere avansată a tiparelor .....                                | 35             |  |
| Alinierea modelelor.....                                         | 52             |  |
| Artspira .....                                                   | 5, 96          |  |
| Oprire automată .....                                            | 11, 12         |  |
| <b>B</b>                                                         |                |  |
| Fundal .....                                                     | 10             |  |
| Scanare în fundal .....                                          | 54             |  |
| Tăierea modelelor de bază.....                                   | 32             |  |
| Sunet sonor .....                                                | 11             |  |
| <b>C</b>                                                         |                |  |
| CanvasWorkspace .....                                            | 5, 65, 90, 93  |  |
| Carriage .....                                                   | 6, 27          |  |
| Funcții de introducere a caracterelor .....                      | 56             |  |
| Curățare .....                                                   | 104            |  |
| Zona de tăiere .....                                             | 10, 45         |  |
| Presiune de tăiere .....                                         | 10             |  |
| Viteza de tăiere .....                                           | 10             |  |
| Tăierea în jurul desenelor.....                                  | 59             |  |
| Înlocuirea lamei de tăiere .....                                 | 10             |  |
| Linia de tăiere .....                                            | 76             |  |
| <b>D</b>                                                         |                |  |
| Tăiere directă .....                                             | 68             |  |
| Mod de recunoaștere a culorilor.....                             | 69             |  |
| Mod de recunoaștere a scalei de gri.....                         | 69             |  |
| Presiune de desenare .....                                       | 11, 59         |  |
| Viteza de desenare .....                                         | 11, 59         |  |
| Funcții de tragere .....                                         | 5              |  |
| <b>E</b>                                                         |                |  |
| Mesaje de eroare .....                                           | 115            |  |
| <b>F</b>                                                         |                |  |
| Slot pentru alimentare .....                                     | 29             |  |
| <b>G</b>                                                         |                |  |
| Modele de grupare/degrupare.....                                 | 48             |  |
| <b>H</b>                                                         |                |  |
| Foaie de suport din țesătură adezivă cu aderență ridicată 14, 24 |                |  |
| Manetă de blocare a suportului .....                             | 6, 27          |  |
| Setare suport.....                                               | 27             |  |
| Ecranul de pornire .....                                         | 9, 32          |  |
| <b>I</b>                                                         |                |  |
| Ecran de editare a imaginilor.....                               | 71, 76, 77, 80 |  |
| Ecran de decupare a imaginii.....                                | 70, 72, 77     |  |
| Foaie de contact pentru aplicații din țesătură termoadesivă      |                |  |
| .....                                                            | 14, 20         |  |
| <b>L</b>                                                         |                |  |
| Limba .....                                                      | 10             |  |
| Funcții de editare a aspectului .....                            | 4              |  |
| Interval de layout .....                                         | 10             |  |
| Covoraș adeziv cu aderență redusă .....                          | 14             |  |
| <b>M</b>                                                         |                |  |
| Comutator principal de alimentare.....                           | 8, 32          |  |
| Combinatii de covorașe și materiale.....                         | 16             |  |
| Ecran de editare a covorașului.....                              | 42             |  |
| Ecran de dispunere a covorașelor.....                            | 33, 45         |  |
| Încărcare covor.....                                             | 29             |  |
| Descărcarea covorașului .....                                    | 30             |  |
| Conexiunea mea .....                                             | 97             |  |
| <b>O</b>                                                         |                |  |
| Ecranul de deschidere .....                                      | 8, 11          |  |
| Panou de comandă.....                                            | 7              |  |
| Accesorii opționale.....                                         | 12             |  |
| Distanța de contur .....                                         | 72             |  |
| Conturarea și încadrarea.....                                    | 73             |  |
| <b>P</b>                                                         |                |  |
| Părți și funcții.....                                            | 6              |  |
| Ecran de selectare a categoriei de modele .....                  | 32             |  |
| Funcții de editare a modelelor.....                              | 44             |  |
| Ecran de editare a modelelor .....                               | 32, 44         |  |
| Modul „Model” .....                                              | 4              |  |
| Ecranul de editare a pieselor modelului .....                    | 36, 45         |  |
| Ecranul cu lista pieselor modelului .....                        | 36             |  |
| Ecran de selectare a modelelor.....                              | 32, 36         |  |
| Ecranul de dimensionare a modelelor.....                         | 36             |  |
| Ecran de selectare a subcategoriei modelului.....                | 35             |  |
| PES .....                                                        | 98             |  |
| PHC.....                                                         | 98             |  |
| PHX.....                                                         | 98             |  |
| Editare de imagini.....                                          | 80             |  |
| Ecran de previzualizare .....                                    | 34             |  |
| <b>R</b>                                                         |                |  |
| Tavă spate.....                                                  | 7, 9           |  |
| Atașare .....                                                    | 106            |  |
| Eliminare .....                                                  | 106            |  |
| Reamintind .....                                                 | 66             |  |
| Criterii de înlocuire .....                                      | 102            |  |
| Condiții materiale necesare (scanare) .....                      | 68, 82         |  |
| <b>S</b>                                                         |                |  |
| Salvare .....                                                    | 65             |  |
| Modul „Scanare” .....                                            | 4, 68          |  |
| Scanare pentru tăierea datelor.....                              | 74             |  |
| Mod de recunoaștere a culorilor.....                             | 75             |  |
| Mod de recunoaștere a scalei de gri .....                        | 74             |  |
| Scanare către USB.....                                           | 82             |  |
| Maneta scannerului .....                                         | 6, 9, 59, 70   |  |
| Calibrarea poziției de scanare/tăiere.....                       | 107            |  |
| Marjă de cusătură.....                                           | 11, 47, 59     |  |
| Selectarea mai multor modele.....                                | 42             |  |
| Ecranul de setări.....                                           | 10             |  |
| Actualizare software .....                                       | 120            |  |
| Covoraș adeziv standard .....                                    | 14             |  |
| <b>T</b>                                                         |                |  |
| Condiții de utilizare.....                                       | i              |  |
| Test/Proba de tăiere .....                                       | 28             |  |
| Calibrarea ecranului tactil .....                                | 10             |  |
| Depanare.....                                                    | 110            |  |
| <b>U</b>                                                         |                |  |
| Unitate .....                                                    | 10             |  |
| Port USB.....                                                    | 7, 65, 121     |  |
| <b>W</b>                                                         |                |  |
| Sudare (îmbinarea contururilor mai multor modele).....           | 50             |  |
| Rețea wireless .....                                             | 5, 12, 65      |  |
| Funcție de conectare la rețea wireless .....                     | 86             |  |

Vă rugăm să ne vizitați la <http://s.brother/cpoac/>, unde puteți obține asistență pentru produse și răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ).

Aceste aparate sunt aprobate pentru utilizare numai în țara în care au fost achiziționate.  
Companiile locale Brother sau distribuitorii acestora vor oferi asistență numai pentru aparatele achiziționate în țările respective.