


INFORMAȚII ȘI SFATURI PENTRU CUSUT

Ce înseamnă informațiile de pe coala de tipar, cum se decupează părțile tiparului, termeni importanți

MĂSURAREA

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă este recomandabil să vă ajute cineva. Modul de măsurare:

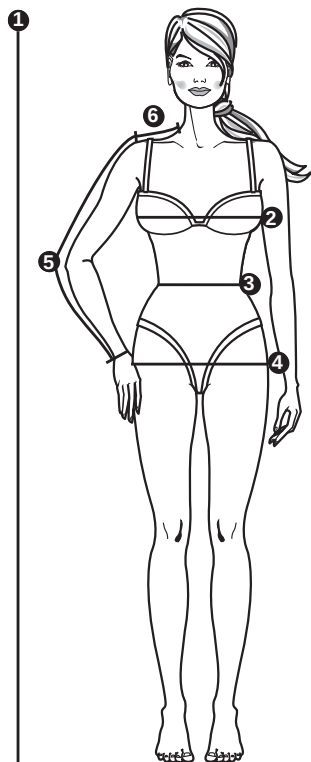

1 ÎNĂLȚIME

Stând în poziție dreaptă, de la creștet până la tălpi

2 BUST

Așezați metrul de croitorie în partea cea mai plină a bustului, treceți-l pe sub brațe și ridicați-l ușor în spate

3 TALIE

Măsurați cea mai îngustă parte a taliei

4 ȘOLDURI

În jurul celei mai pline părți

5 LUNGIMEA BRAȚULUI

Cu brațul ușor îndoit, de la punctul umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR

De la baza gâtului până la punctul de unde începe umărul

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

SFAT:

Alegeți modelele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsura bustului, iar pentru fuste și pantaloni în funcție de măsura șoldurilor.


Alegeți întotdeauna aceeași mărime de tipar, fie că este vorba de o rochie lejeră de tip tunică sau de o rochie dreaptă mulată. Nu măsurați părțile de tipar, deoarece toate tiparele Burda includ o rezervă pentru cusături slăbite, în plus față de măsurile din tabelul de mărimi.

Dacă este necesar, puteți modifica un tipar cu valoarea necesară.


FOAIE DE TIPAR

Materialul necesar se calculează în funcție de lățimea materialului, indicată în tabelul materialului necesar. Dacă materialul dvs. are o lățime diferită, necesarul se va schimba. Imprimeul materialului determină dacă părțile de tipar sunt tăiate într-o direcție sau așezate față în față.

Prezentarea generală a tiparului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc părțile de tipar, culoarea liniei tiparului (roșie, albastră, verde sau neagră), numerele părților de tipar și liniile de mărime (liniile de contur ale tiparului).

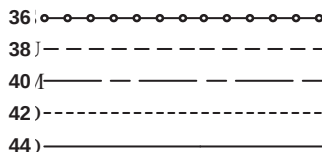

Numerele părților tiparului se află la marginea foi de tipar, în culoarea aferentă tiparului.

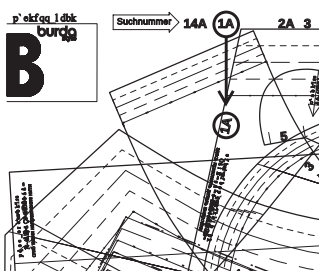

Trasați părțile de tipar pe hârtie absorbantă (de exemplu, cu setul de trasare Burda), fără a omite textul și numerele de cusătură. Nu există o parte de tipar pentru **părțile tăiate pe măsură**. Aceste părți pot fi desenate direct pe material, în conformitate cu măsurile specificate în instrucțiuni.

TABELELE DE MĂRIMI BURDA Toate măsurătorile sunt exprimate în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (înălțime 168 cm/5 ft. 6 in)

Mărimea Burda	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărimea Regatul Unit	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Mărimea SUA	2/4	4/6	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Înălțime	cm 168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
	in 5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"
Bust	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
	in 31½"	33"	34½"	36¼"	37¾"	39¾"	41"	43¼"	45½"	48"	50¾"	52¾"	55½"	57½"
Talie	cm 62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	in 24½"	26"	27½"	29¼"	30¾"	32¾"	33¾"	36¼"	38¾"	41"	43¾"	45¾"	48¼"	50½"
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
	in 33¾"	35½"	37"	38¾"	40¼"	41¾"	43¼"	45½"	48"	50¾"	52¾"	55½"	57½"	59½"
Lungimea brațului	cm 59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63	63	63
	in 23¼"	23¼"	23½"	23½"	24"	24"	24"	24"	24½"	24½"	24½"	24¾"	24¾"	24¾"
Lățime umăr	cm 12	12.5	12.5	13	13	13.5	13.5	14	14	14.5	14.5	15	15	15.5
	in 4¾"	4¾"	4¾"	5¼"	5¼"	5¼"	5¼"	5½"	5½"	5¾"	5¾"	5¾"	5¾"	6¼"

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărimea Burda	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărimea SUA	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm 168	171	174	177	180	182	184	186	188
	in 5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'	6'1"	6'2"
Bust	cm 88	92	96	100	104	108	112	116	120
	in 34¾"	36¼"	37¾"	39¾"	40¾"	42¼"	44¼"	45¾"	47¼"
Talie	cm 78	82	86	90	94	98	104	110	116
	in 30¾"	32¾"	33¾"	35¾"	37"	38¾"	40¾"	43¼"	45½"
Șold	cm 90	94	98	102	106	110	115	120	125
	in 35¾"	37"	38¾"	40¾"	41¾"	43¼"	45¾"	47¾"	49¼"
Lungimea brațului	cm 61	62	63	64	65	66	67	68	69
	in 24"	24½"	24¾"	25½"	25½"	26"	26¾"	26¾"	27½"
Gât	cm 37	38	39	40	41	42	43	44	45
	in 14½"	15"	15½"	15½"	16½"	16½"	16½"	17¼"	17½"

MĂRIMI PENTRU FETE, în funcție de înălțime în cm

Mărimea Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărimea SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm 62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
	in 24½"	25½"	26"	26¾"	28"	30"	31½"	33"	34½"	36¼"
Talie	cm 57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
	in 22½"	23¾"	23¾"	24"	24¾"	25½"	26½"	27½"	28"	28¾"
Șold	cm 67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
	in 26½"	27¾"	28¾"	29¾"	30¾"	32¼"	33¾"	35½"	37"	38½"
Lungimea brațului	cm 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	in 17"	18½"	19"	20"	20¾"	21¾"	22½"	23¾"	24"	24¾"

MĂRIMI PENTRU BĂIEȚI, în funcție de înălțime în cm

Mărimea Burda	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărimea SUA	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Piept	cm 63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
	in 24¾"	26"	27½"	28¾"	29¾"	30¾"	31¾"	33¾"	34¾"	35¾"
Talie	cm 57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
	in 22½"	23¾"	24¾"	25½"	26½"	27½"	28¾"	29¾"	30¾"	31¾"
Șold	cm 67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
	in 26½"	27¾"	28¾"	29¾"	31¾"	32¾"	33¾"	34¾"	35¾"	37"
Lungimea brațului	cm 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	in 16¾"	18½"	18¾"	20"	20¾"	21¾"	22½"	23¾"	24"	24¾"

MĂRIMI PENTRU BEBELUȘI ȘI COPILII MICI, în funcție de înălțime în cm

Mărimea Burda	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Mărimea SUA	nou născut	3 luni	6 luni	9 luni	12 luni	18 luni	2	3	4	5	6
Piept	cm 45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
	in 17¾"	18½"	19¾"	20½"	20¾"	21½"	22"	22½"	22¾"	23¼"	23½"
Talie	cm 42	44	46	48	50	51	52	52	53	54	55
	in 16½"	17¼"	18½"	19"	19¾"	20"	20½"	20¾"	21¼"	21¾"	22"
Șold	cm 46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
	in 18½"	19"	19¾"	20½"	21¼"	22"	22¾"	23¼"	24"	24¾"	25½"
Lungimea brațului	cm 16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
	in 6¼"	7½"	8¼"	9"	10¼"	11"	12¼"	13"	14¼"	15"	16¼"

MĂRIMI PE JUMĂTATE, PENTRU FEMEI PETITE/SCUNDE (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 in) Bandă 3

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimei standard pentru femei.

Mărimea Burda	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărimea Regatul Unit	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Mărimea SUA	4P	6/8P	8	10P	12P	14P	16P	18P	20P	24P
Înălțime	cm 160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	in 5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"
Bust	cm 80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
	in 31½"	33"	34¾"	36¾"	37¾"	39¾"	41"	43¼"	45¾"	48"
Talie	cm 62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
	in 24½"	26"	27½"	29¾"	30¾"	32¾"	33¾"	36¼"	38¾"	41"
Șold	cm 86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
	in 33¾"	35¾"	37"	38¾"	40¾"	41¾"	43¼"	45¾"	48"	50¾"
Lungimea brațului	cm 57	57	58	58	58	59	59	59	60	60
	in 22¾"	22¾"	22¾"	22¾"	22¾"	23¼"	23¼"	23¼"	23¾"	23¾"
Lățime umăr	cm 12	12.5	12.5	13	13	13.5	13.5	14	14	14.5
	in 4¾"	4¾"	4¾"	5¼"	5¼"	5¼"	5¼"	5¼"	5¼"	5¾"

TOATE MODELELE PE SCURT


GHIDUL NOSTRU PENTRU EVALUĂRILE BURDA

- Rapid și ușor - ideal pentru începători!
- Necesită ceva experiență în cusut și/sau timp


- Necesită abilități de cusut mai avansate
- Sofisticat ca manoperă, cu detalii dificile și ilustrații

 Instrucțiuni detaliate


TOPURI

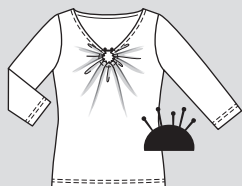


●●●●
102
Mărimile 36-48
pag. 19

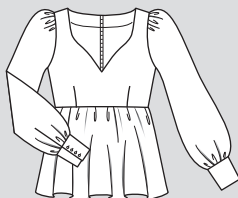


●●●●
104
Mărimile 34-44
pag. 9

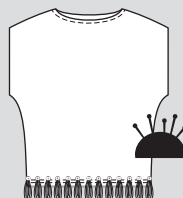


●●●●
106
Mărimile 36-48
pag. 12

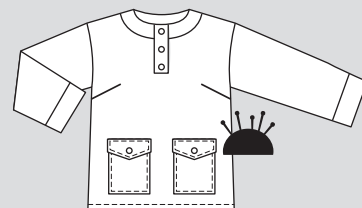


●●●●
117
Mărimile 36-48
pag. 35

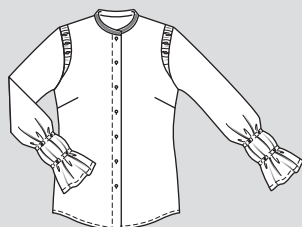


●●●●
111
Mărimile 36-46
pag. 20

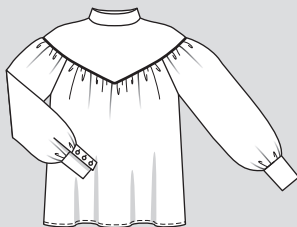

●●●●
114
Mărimile 36-46
pag. 38

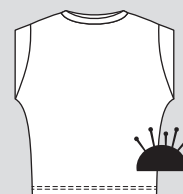


●●●●
107
Mărimile 36-48
pag. 51

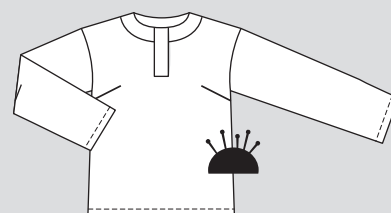

●●●●
118
Mărimile 36-48
pag. 52

JACHETE, BLAZER

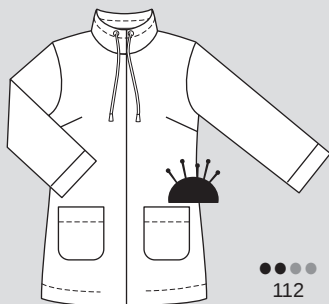

●●●●
112
Mărimile 36-48
pag. 55



●●●●
116
Mărimile 36-46
pag. 36



●●●●
119
Mărimile 36-46
pag. 50



●●●●
120
Mărimile 36-46
pag. 35




●●●●
113
Mărimile 36-48
pag. 17

STIL DE EPOCĂ




●●●●
132
Mărimile 34-46
pag. 31


STILURI CURBATE

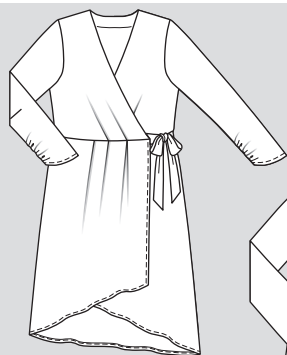


●●●●
123
Mărimile 46-56
pag. 16

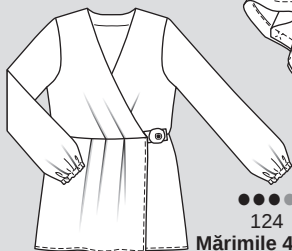

●●●●
124
Mărimile 46-56
pag. 23

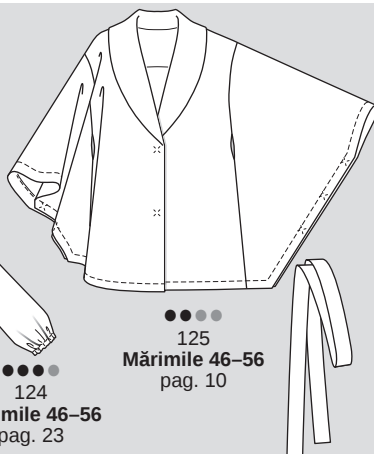

●●●●
125
Mărimile 46-56
pag. 10

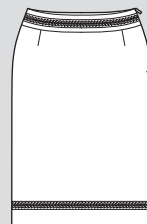


●●●●
126
Mărimile 46-56
pag. 24




●●●●
127
Mărimile 46-60
pag. 18

PANTALONI

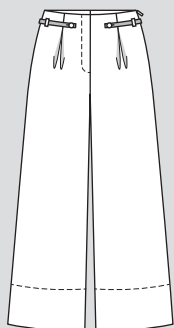

●●●●
108
Mărimile 36-46
pag. 13

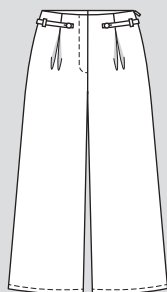


●●●●
109
Mărimile 36-46
pag. 48

FUSTE



best of
●●●●
128
Mărimile 34-42
pag. 64

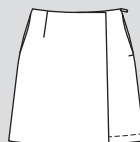

best of
●●●●
115
Mărimile 36-46
pag. 36



best of
●●●●
129
Mărimile 36-44
pag. 65




best of
●●●●
130
Mărimile 36-44
pag. 64




best of
●●●●
131
Mărimile 36-44
pag. 63

ROCHII

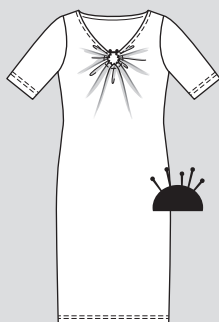


●●●●
101
Mărimile 36-48
pag. 53
TIPAR EXTRA
ÎN ROZ

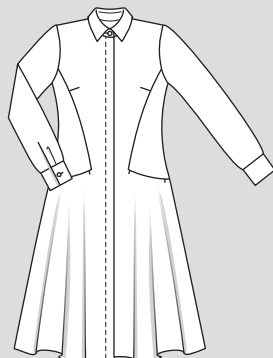

●●●●
105
Mărimile 36-46
pag. 15




●●●●
103
Mărimile 34-44
pag. 40

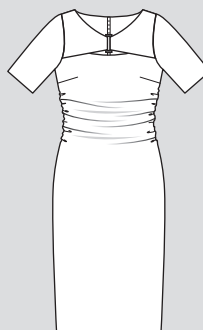

●●●●
110
Mărimile 36-46
pag. 22



●●●●
121
Mărimile 36-48
pag. 46

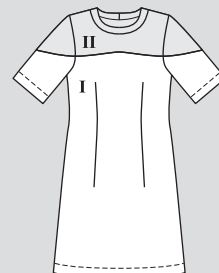


●●●●
122
Mărimile 36-46
pag. 47

LEGENDA SIMBOLURILOR


Părțile mari de tipar se află adesea pe coală în două sau mai multe locuri, care, după trasare, trebuie lipite împreună pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă). Marcajele (triunghiurile mici) trebuie să se întâlnească.

Marcajele de cusătură sunt mici marcaje care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o potrivire precisă.

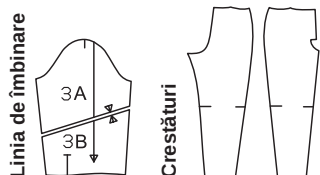

Numeralele de cusătură indică modul în care părțile sunt cusute împreună. Numerele se potrivesc întotdeauna exact.

Marcajele șlițului indică începutul sau sfârșitul unui șliț, de exemplu, la șlițuri laterale, deschideri pentru buzunare sau pentru fermoar.

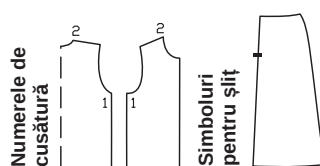

Marcajele pentru subraț sunt mici creștături pe mânecă și pe marginea din față a subrațului. Acestea trebuie să se întâlnească atunci când se assemblează mâneca.

Simbolul pliseului indică direcția în care este pliat pliseul.



Piciorușul presor este simbolul pentru linii de cusătură și tighel

Foarfecă Simbol pentru a tăia sau cresta


Optional pentru întărire Simbol de poziție pentru butonieră, nasture, capsă, gaică, șliț pentru șnur

Aceste linii se găsesc numai în prezentarea generală a tiparului. Următorii termeni sunt imprimați pe coala de tipar

Încreții - - - - -
Slăbiți ~~~~~
Întindeți
burda style 4/2025

DECUPAREA

Disponerea **tiparului** arată cum să amplasați în mod optim bucățile de tipar pe materialul original. Materialul este îndoit cel mai bine într-un strat dublu, cu fața materialului orientată spre interior. Atunci când tăiați dintr-un singur strat de material, fața materialului ar trebui să fie orientată în sus. Marginile false sunt reprezentate prin dungi gri, iar pliul materialului este indicat printr-o linie punctată lungă. Părțile de tipar prezentate pe coală cu conturul întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată!) pe material. Înainte de tăiere, marcați mai întâi pe material toate bucățile necesare și toate bucățile tăiate pe măsură.

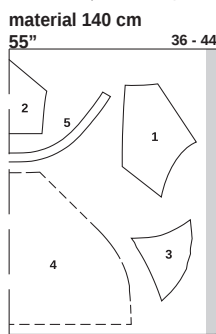

Înainte de **tăiere**, prindeți cu ace sau marcați întotdeauna mai întâi toate bucățile pe material. Atunci când prindeți părțile cu ace, țineți cont de **direcția urzelii**; săgeata direcției urzelii de pe părțile de tipar trebuie să fie paralelă cu marginile false.

Tiparele Burda **nu includ rezerve pentru cusătură și tiv**. Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tiv mâneci 4 cm (1 1/4 in).

Pentru materialele cu un **model direcțional**, prindeți cu ace părțile de tipar de material, astfel încât marginile inferioare să fie îndreptate în aceeași direcție. În cazul materialelor în carouri, cu dungi transversale sau cu un model pe diagonală, este important ca imprimeul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe părțile de tipar, de exemplu, liniile și creștăturile, pe dosul materialului cu hârtie de copiat Burda. Liniile marcate, de exemplu, pentru buzunare sau pentru centrul feței, pot fi transferate pe fața materialului cu ajutorul unor cusături lungi de însăilare.

Interfațarea (fuzibilită) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale. Există o interfață potrivită pentru fiecare material. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de coasere pentru fiecare model pentru a afla interfațarea necesară. Interfața este întotdeauna călcată pe dosul materialului.

Pașii de cusut importanți sunt explicați în detaliu în „**SFATURI UTILE**”, la sfârșitul suplimentului pentru cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model se face trimitere la explicația corespunzătoare a pasului de asamblare în cauză.

TERMINI DE CUSUT

Linia urzelii este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele „linia urzelii” sunt imprimate de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini, ori sunt marcate cu o săgeată pe partea tiparului pe coală. Când așezați părțile tiparului pe material, linia dreaptă a urzelii trebuie să fie întotdeauna paralelă cu marginile de pe lungime (= marginile false) ale materialului.

Pliul materialului este marginea pliată a unui strat dublu de material. Fiecare parte pe coală are o margine dreaptă denumită „pli” (linia punctată de pe schema tiparului). La decupare, nu este nevoie de o rezervă de cusătură la această margine, deoarece nu există nicio cusătură aici pe articolul vestimentar.

Fața unui material este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe față este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta este întotdeauna pe partea exterioară a articolului vestimentar finisat. Dosul materialului este partea mai mată, mai palidă și se află în interior.

Cu fețele materialului dispuse față în față înseamnă, în consecință: O bucată de material este așezată cu fața peste fața altei bucăți de material. Dosul va fi pe exterior. Pe **față** înseamnă a coase două bucăți de material împreună, cu fețele materialului dispuse față în față, și apoi a le întoarce cu fața în exterior, astfel încât rezervele de cusătură să fie incluse. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi cusută cu tighel.

Dublura este o bucată de material folosită pentru finisarea marginilor și a deschiderilor. Este tăiată în aceeași formă ca și marginea de finisat. Acesta este motivul pentru care, de obicei, nu există o parte de tipar pentru dublură. În schimb, aceasta este marcată, de exemplu, pe partea din față și este trasată de acolo.

Însăilare înseamnă a realiza manual cusături lungi (foarte aproape de linia de cusătură). Cusătura/coasere/cusut înseamnă a coase cu mașina de cusut. Tighelire înseamnă a coase de-a lungul unei cusături sau al unei margini pe fața materialului. Tighelul pot fi doar decorativ sau poate servi la fixarea rezervelor de cusătură.

A slăbi înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu o linie de cusătură mai scurtă (servește la modelare). **A încreți** înseamnă a scurta o bucată de material de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru aceasta, însăilați la mașină de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele bobinei și încrețiți materialul de-a lungul firelor, la lungimea dorită.

A aranja înseamnă a coase în zigzag de-a lungul marginii rezervei

de cusătură, astfel încât aceasta din urmă să nu se destrame. Testați mai întâi lungimea și lățimea cusăturii: O mașină de surfilat overlock (mașină de festonat) este, de asemenea, excelentă pentru aceasta.

Tăiere Marginile a două rezerve de cusătură suprapuse se taie aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul rezervelor (de exemplu, la buzunare sau la guler) și evită ca rezervele să formeze o umflătură pe fața materialului.

PREGĂTIREA MATERIALULUI

Prespălare: Dacă este posibil, materialul trebuie spălat și uscat într-un uscător de rufe înainte de tăiere. Acest lucru va împiedica strâmțarea ulterioară a articolului vestimentar finit și nu va conține aditivi chimici. Materialele care nu pot fi spălate trebuie să fie bine tratate cu aburi și apoi călcate în mod uscat.

Apăsarea: Un material bine călcat este mai ușor de decupat. Prin urmare, călcați întregul material, dacă este posibil întotdeauna pe dos. Când călcați pe față, acoperiți materialul cu o cârpă pentru călcat. Cel mai bine este să testați mai întâi fierul de călcat pe un colț al materialului. Temperatura de călcare depinde de material; pentru amestecuri, reglați temperatura pentru fibra cea mai sensibilă. Important: Atunci când călcați cu abur, materialul trebuie apoi călcat uscat până când toată umiditatea s-a evaporat.

Simboluri pentru călcare:

Vă rugăm să rețineți simbolurile pentru călcare de pe material.



1 punct: Nu călcați la cald; de exemplu, viscoză și fibre artificiale (nailon, poliester etc.). Călcați numai în mod uscat.

2 puncte: Călcați cu căldură moderată; de exemplu, mătase, lână, amestecuri. Mătasea trebuie călcată numai în mod uscat.

3 puncte: Setare fierbinte; de exemplu, materiale din in și bumbac. Călcați aceste materiale cu abur.

Imagine barată: Aveți grijă! Materialele cu acest simbol nu pot fi călcate.

SFAT: Presărați după fiecare etapă de asamblare; de exemplu, pensele într-o direcție, rezervele unei cusături pentru a fi deschise sau într-o parte. După ce totul a fost cusut și toate firele de însăilare și de marcare au fost îndepărtate, călcați totul din nou!



Pentru a găsi toate informațiile despre revistă, scanați codul QR de mai sus!

INSTRUCȚIUNI DE CUSUT

La însăilarea și realizarea cusăturilor, dacă nu se indică altfel, fețele materialului trebuie să fie dispuse față în față. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a fixa începutul și sfârșitul cusăturilor. Aranjați rezervele de cusătură cu cusătură în zigzag sau overlock.



ROCHIE, TOP ●●●● MODELELE 101, 102

Modelul 101 la pag. 53

Modelul 102 la pag. 19


Mărimi Burda

36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

101 Lungimea aproximativ 111 cm (44 in)




102 Lungimea aproximativ 62 cm (24 1/2 in)

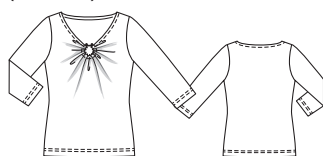

Prezentarea generală a tiparului


Tiparul suplimentar este în roz
Foaia A Părțile de tipar 1 și 3
Foaia B Părțile de tipar 2 și 4

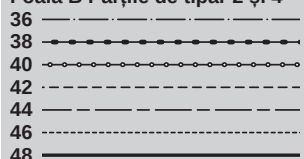


Dispunerea tiparului 101

Material

101
140 cm 55 " 36 - 48

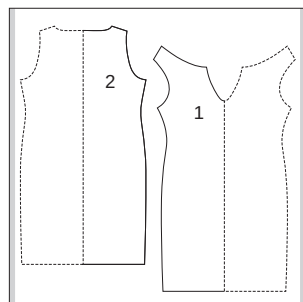


101
140 cm 55 " 36 - 48

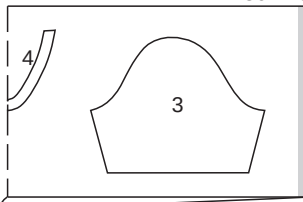


Dispunerea tiparului 102

Material

102
140 cm 55 " 36 - 48

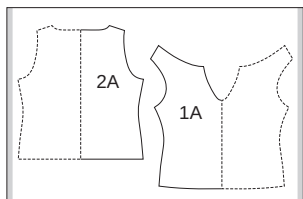

102
140 cm 55 " 36 - 48

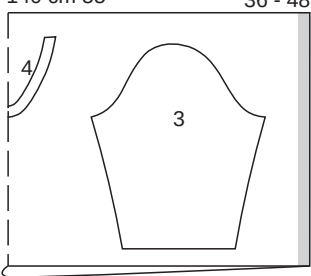

Pliati materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu două straturi. Fața materialului este orientată în sus la un material cu un singur strat. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos.

Decuparea

Veți avea nevoie de părțile de tipar de la 1 la 4 pentru modelul de rochie **101**. Veți avea nevoie de părțile de tipar 1A, 2A, 3 și 4 pentru modelul **102**.

Părțile de tipar 101, 102

Material

101, 102 1 față pe un pli 1x
101, 102 2 spate pe un pli 1x
101, 102 3 mânecă 2x
101, 102 4 dublură față pe un pli 1x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 4 (dosul materialului). Călcați banda de coasere Vlene pe rezerve la marginile umărului și la decolteu (dosul materialului).

101, 102 Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 101, 102 Cusăturile de la umăr
- 2 101, 102 Decolteu / Dublură
- 3 101, 102 Cusături de pe lateral
- 4 101, 102 Cusăturile mânecii
- 5 101, 102 Atașaji mânecile
- 6 101, 102 Tiv/tivul mânecii
- 7 101, 102 Inel metalic/șnur


ASAMBLARE

SFAT:


Realizați cusături pe materialele elastice cu o cusătură specială elastică sau la setare în zigzag de adâncime redusă. Coaseți tivurile cu un ac dublu al mașinii de cusut pentru a menține aceste margini elastice. Folosiți ață de cusut elastică.

1 101, 102 Cusăturile de la umăr
Așezați partea din față cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu spatele. Prințeți cu ace cusăturile de la umăr și coaseți (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

2 101, 102 Decolteu / dublură
Prințeți cu ace dublura, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea, pliați rezervele dublurii în afară în partea de sus și prințeți cu ace. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură, cosând exact până la vârful decolteului. Tăiați rezervele de cusătură, tăiați curbele (2). Coaseți dublura la rezervele de cusătură cât mai aproape de cusătură (2a). Aranjați marginile dublurii și ale decolteului. Apăsați spre interior rezervele de la marginea decolteului (2b) (nu întoarceți încă dublura către interior, astfel încât să aveți o deschidere pentru a introduce șnurul mai târziu). Lucrați de pe fața articolului vestimentar pentru a tigheli marginea folosind acul dublu al mașinii de cusut, prinzând marginea în interior (2c). Întoarceți dublura către interior și apăsați marginea. Lucrați de pe fața articolului vestimentar pentru a tigheli marginea la 1,5 cm (5/8 in) lățime, pentru teaca șnurului (2d).

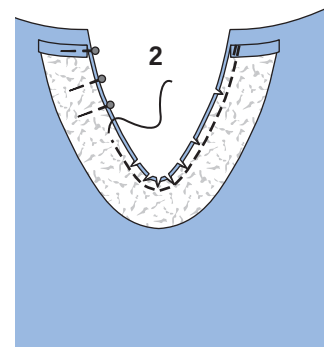

2a

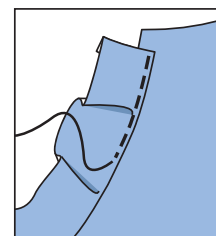

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Utilizați doar materiale elastice din jersey.

Material original: **101** Jersey cu nervuri (250 gsm), **102** Jersey (360 gsm).

Material necesar

Mărime	36 - 40	42 - 48
Lățimea materialului in		
101	140	1,60
Material	55	1% 1,80 2
102	140	1,30
Fabric	55	1% 1,50 1%

Accesorii: Interfață fuzibilă. Bandă de cusături Vlene. Inel metalic cu închidere cu șurub, cu diametrul de aproximativ 3 cm (1 1/4 in) sau, alternativ, un șnur pentru legare. Un ac dublu pentru mașina de cusut.

DECUPAREA


Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 1A și 1B și, de asemenea, 2A și 2B împreună pe liniile de îmbinare. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 101 și 102. Prințeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.


Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecii 3 cm (1 1/4 in).


2b

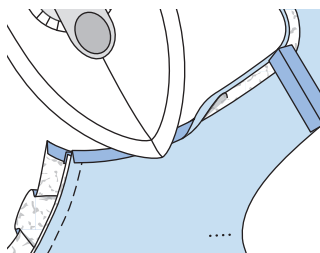

2c

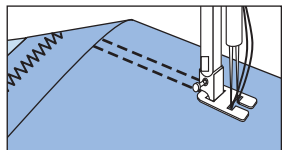


2d

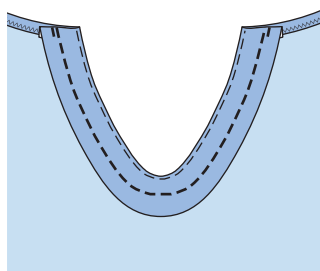


3 101, 102 **Cusăturile de pe lateral** Așezați părțile din față cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu spatele. Prindeți cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.



4 101, 102 **Cusăturile mânecii** Pliati mânecile în jumătate pe lungime. Prindeți cu ace cusăturile mânecii și coaseți (cusătura numărul 3). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

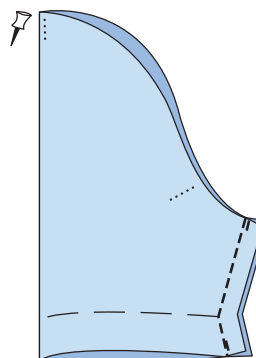



5 101, 102 **Atașați mânecile** Prindeți cu ace mânecile în găurile pentru manecă, având fețele materialului dispuse față în față. Potrivii marcajele 4 pe față și pe manecă. Potrivii cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mânecile. Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați spre mâneci, la capul mânecii.

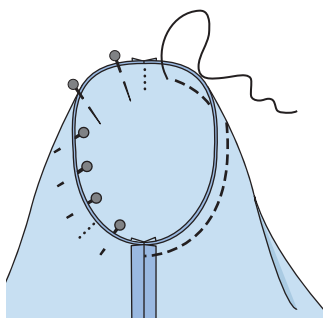

6 101, 102 **Tiv / tivul mânecii** Aranjați rezervele tivului și ale tivului mânecilor și apăsați pe dosul materialului. Lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar și folosiți un ac dublu de mașină pentru a coase tivul la 2 cm (3/4 in) lățime.

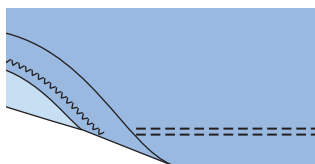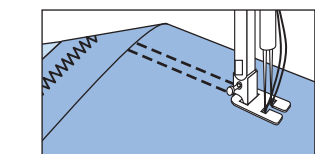

7 101, 102 **Inel metalic/ șnur** Introduceți inelul sau șnurul prin teacă, din față. Fixați deschiderile de la capetele tecii cu câteva cusături manuale.

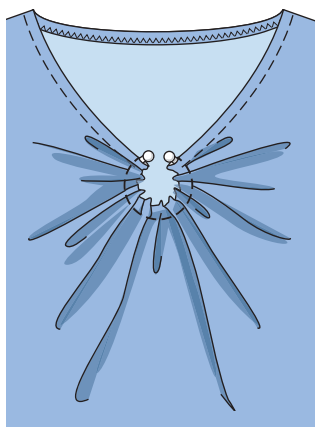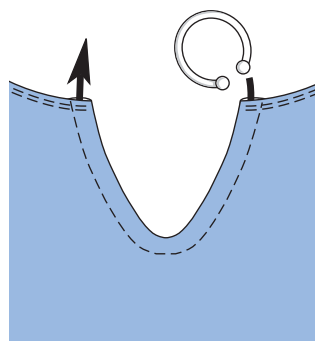


ROCHIE ●●● MODELUL 103

la pag. 40

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44


Lungimea spatelui aproximativ 109 cm (43 in)

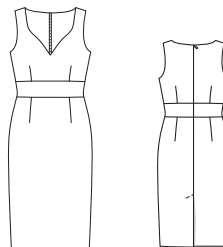

Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia A
Părțile tiparului de la 1 la 6

34	-----
36	-----
38	-----
40	-----
42	-----
44	-----

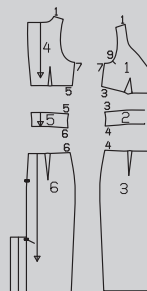

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale pentru rochii, cu ceva volum.

Material original: Tweed (290 gsm), căptușeală

Material necesar

Mărime	34 - 44
Lățimea materialului	cm in
Material	140 55
Căptușeală	140 55
	1,40 1½
	1,40 1½

Accesorii: Interfață fuzibilă. Bandă de cusături Vlene. 1 fermoar invizibil, cu o lungime de 60 cm (24 in) și un piciorș presor special.

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Tăiați bucățile de căptușeală cu rezerve de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).


Dispunerile tiparului

Material + căptușeală

103

140 cm 55 "

34 - 44

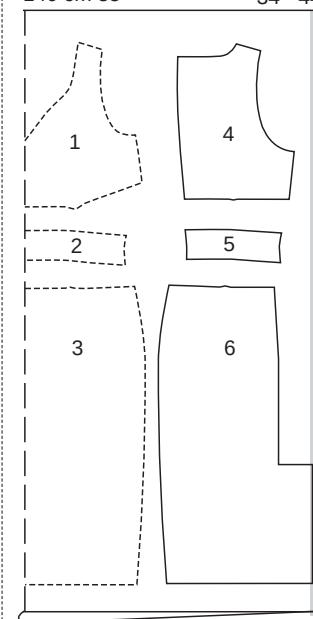

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată către interior. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos.

Decuparea

Material

1	față pe un pliu	1x
2	inserție frontală pe un pliu	1x
3	panoul din față al fustei pe un pliu	1x
4	spate	2x
5	inserție spate	2x
6	panoul din spate al fustei	2x

Căptușeală Tăiați părțile de la 1 la 6 din căptușeală.

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 2 și 5 (dosul materialului). Călcați **banda de coasere Vlene** pe rezervele de cusătură de la marginile decolteului și ale găurilor pentru mâneci, precum și pe marginile de la deschiderea pentru fermoar (dosul materialului).

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Inserțiile de la betelie
- 3 Fermoar invizibil/cusătura din centrul spatelui/șliț
- 4 Cusăturile de pe lateral
- 5 Asamblați căptușeala
- 6 Marginile decolteului și ale găurilor pentru mâneci
- 7 Cusăturile de la umăr
- 8 Șliț/tiv

ASAMBLARE

1 103 Pense

Coaseți pense pe părțile din față și din spate, precum și pe panourile fustei. Apăsați pensele spre centru.

2103 Inserții la betelie
Prindeți cu ace și coaseți părțile de inserție de la betelie, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginile inferioare ale părții superioare a rochiei și, de asemenea, cu marginile superioare ale panourilor fustei (cusăturile numerele 3, 4, 5, 6). Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați spre inserțiile de la betelie.

3103 Fermoar invizibil/cusătura din centrul spatelui/șliț
Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate; citiți „Sfatul util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Realizați cusătura centrală din spate de la marcatul de jos al șlițului la fermoar. Aranjați rezervele cusăturii centrale și apăsați pentru a fi deschisă. Apăsați dublura de la marginea de deschidere din stânga către interior. Așezați întărirea de pe dedesubt din dreapta peste partea din stânga spate și apăsați rezerva de cusătură a părții din dreapta spate dedesubt, formând un con pe măsură ce mergeți deasupra șlițului pentru a evita tăierea sa. Apăsați dublura față în față a întăriturii către interior. Coaseți cu tighel partea din stânga a spatelui așa cum este marcat, prinzând întărirea.

4103 Cusăturile de pe lateral
Prindeți cu ace și realizați cusăturile de pe lateral, pe părțile din față și din spate, cu fețele materialului dispuse față în față (cusătura numărul 7). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

5103 Asamblați căptușeala
Asamblați căptușeala la fel ca pentru părțile vizibile ale materialului și apăsați. Tăiați dublurile de la căptușeala din spate la 1,5 cm (5/8 in) înainte de linia marcată „SLIT”. Aranjați rezervele de cusătură și rezervele de la marginile șlițului până la capăt și apăsați pentru a fi deschise. Realizați cusătura centrală din spate între marcajele șlițului. Lăsați marginile cusăturilor de la umeri deschise. Apăsați spre interior rezervele de la marginile de la umeri ale căptușelii.

6103 Marginile decolteului și ale găurilor pentru mâneci
Așezați căptușeala peste rochie, cu fețele materialului dispuse față în față. Prindeți cu ace împreună marginile decolteului și ale găurilor pentru mâneci. Întoarceți marginile căptușelii cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și prindeți cu ace la marginea decolteului. Citiți „Sfatul util” - **Dubluri, betelie, căptușeală la un fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Îndoiiți benzile de fermoar, spre exterior și prindeți-le cu ace în poziție peste căptușeală. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură de la marginile decolteului și ale găurilor pentru mânecă folosind o setare cu pas mai mic de coasere la vârful decolteului în V. Tăiați rezervele de cusătură. Creați curbele și vârful decolteului în V, aproape de linia de cusătură. Apăsați rezervele de cusătură pe căptușeală. Coaseți dublura la rezerva cât mai aproape de cusătură; citiți „Sfatul util”. Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Întoarceți căptușeala către interior, întoarceți marginea și coaseți la benzile de fermoar.


7103 Cusăturile de la umăr
Realizați cusăturile de la umăr ale rochiei (cusătura numărul 1), fără a prinde căptușeala. Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi deschise și introduceți-le sub căptușeală. Întoarceți marginile căptușelii către interior,

fiecare fiind dedesubt, și coaseți manual benzile de fermoar.

8103 Șliț/tiv
Așezați din nou dublurile de la marginile șlițului pentru a fi aplatizate către exterior. Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați către interior și coaseți-le manual. Așezați din nou dublurile către interior și coaseți-le manual. Apăsați marginea de jos a căptușelii la o lățime de 3 cm (1 1/4 in) (rezerva este de fapt 1,5 cm / 5/8 in) către interior, întoarceți-o pe jumătate din lățime și coaseți. Acest lucru va face căptușeala cu 1,5 cm (5/8 in) mai scurtă decât rochia și va împiedica vederea sa în timpul purtării. Tigheliți marginile șlițului de căptușeală, la o lățime de 1 cm (3/8 in), cosând peste partea de sus a șlițului.

BLUZĂ ●●●● MODELUL 104


la pag. 9
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44
Lungimea spatelui: aproximativ 60 cm (24 in)

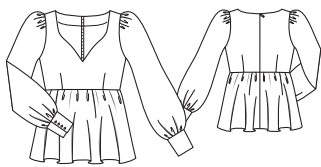

Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia
A Părțile tiparului 1, 4 și de la 7 la 10

34	36	38	40	42	44
34	36	38	40	42	44
34	36	38	40	42	44
34	36	38	40	42	44
34	36	38	40	42	44
34	36	38	40	42	44

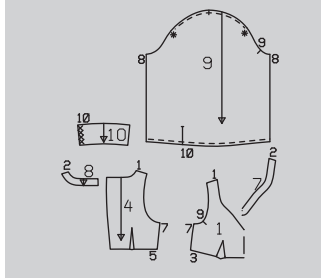

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale fluide fine, pentru bluze sau rochii
Material original: Poliester (160 gsm)

Material necesar

Mărimă	34 - 44
Lățimea materialului în cm	Material necesar (metri/yardzi)
Material 140	2,00
55	2%

Accesorii: Interfață fuzibilă. 1 fermoar invizibil, 60 cm (24 in) lungime și un picioruș presor special. 8 nasturi.

DECUPAREA


Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile de la a la c direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv Cu sături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru părțile de la a la c includ rezerve.

Dispunerea tiparului

Material

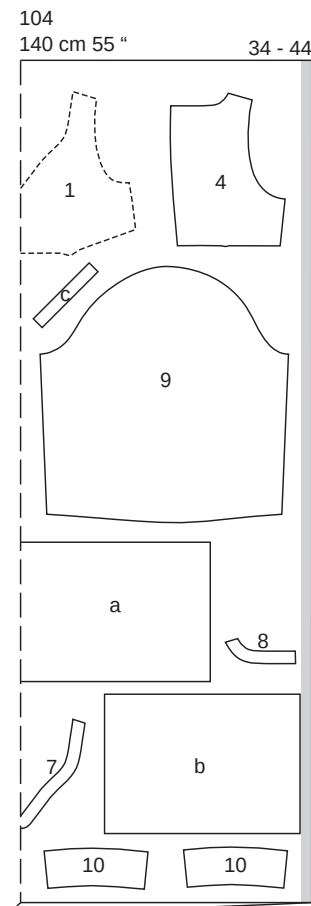

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată către interior. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărimă	34	36	38	Lungime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lățime (cm/in)			
a	81 31%	83 32%	85 33%	33,5 13%
b	42 16%	43 17%	44 17%	
c	3 1%			19 7%
Mărimă	40	42	44	Lungime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lățime (cm/in)			
a	87 34%	89 35%	91 35%	33,5 13%
b	45 17%	46 18%	47 18%	
c	3 1%			19 7%

Decuparea

Material

1	față pe un pliu	1x
4	spate	2x
7	dublură față pe un pliu	1x
8	dublură spate	2x
9	mâncă	2x
10	manșetă	4x
a	peplum față	1x
b	peplum spate	2x
c	bandă de legare pentru întărire/șliț la mânecă	2x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 7, 8 și 10 (2x = pe exterior) (dosul materialului).

ASAMBLARE

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Cusăturile de la umăr
- 3 Cusăturile de pe lateral
- 4 Asamblați peplumul
- 5 Coaseți peplumul
- 6 Fermoar invizibil/dublură/ Cusătura din centrul spatelui
- 7 Șlițurile mânecilor
- 8 Asamblați mânecile
- 9 Manșete/butoniere
- 10 Atașați mânecile
- 11 Tiv

1104 Pense

Coaseți pensele de pe părțile din față și din spate. Apăsați pensele spre centru.

2104 Cusăturile de la umăr

Așezați partea din față cu fețele materialului față în față împreună cu spatele. Prindeți cu ace cusăturile de la umăr și coaseți (cusătura numărul 1). Așezați fețele dublurii frontale cu dublura din spate. Prindeți cu ace cusăturile de la umăr și coaseți (cusătura numărul 2). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. Aranjați marginea dublurii spre interior.

3104 Cusăturile de pe lateral

Prindeți cu ace și realizați cusăturile de pe lateral, pe părțile din față și din spate, cu fețele materialului dispuse față în față (cusătura numărul 7). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

4104 Asamblați peplumul

Așezați părțile de peplum împreună, cu fețele materialului dispuse față în față. Prindeți cu ace cusăturile laterale și coaseți. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. Pentru a încreți marginea superioară a peplumului, coaseți două linii de înșălire la mănecă (cea mai lungă setare a cusăturii) la distanță mică una de cealaltă. Lăsați capetele lungi ale firelor să atârne. Trageți firele bobinei pentru a potrivi peplumul la marginea de jos a părții superioare a articolului vestimentar. Înnoadați capetele firelor. Distribuți fronseurile uniform.

5104 Coaseți peplumul Prindeți cu ace peplumul, cu fețele materialului față în față, împreună cu marginea de jos a părții superioare a articolului vestimentar, potrivit cusăturile de pe lateral. Coaseți peplumul. Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați în sus.

6104 Fermoar invizibil/dublură/cusătura din centrul spatelui Aranjați marginile din spate. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate; citiți „Sfatul util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Prindeți cu ace fețele dublurii împreună cu marginea decolteului. Întoarceți capetele dublurii către spate la decolteu, cu aproximativ 5 mm (3/16 in) înainte de marginea șlițului și prindeți cu ace la marginea superioară. Citiți „Sfatul util” - **Dublură, betelie, căptușeală la un fermoar invizibil** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Coaseți marginea decolteului de-a lungul liniei de cusătură folosind o setare cu pas mai mic de coasere la vârful decolteului în V. Tăiați rezervele de cusătură. Crestați curbile și vârful decolteului în V, aproape de linia de cusătură. Întoarceți rezerva de la deschiderea marginilor către interior. Așezați dublura în sus și coaseți până la rezervele de cusătură cât mai aproape de cusătură. Întoarceți dublura spre interior și apăsați marginea. Coaseți manual dublura la benzile de fermoar și la rezervele cusăturilor de la umăr. Realizați cusătura centrală pe spate de pe marginile inferioare la fermoar. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide.

7104 Șlițurile mânecilor Crestați mânecile după cum indică marcajul. Despărțiți marginile tăiate într-o linie dreaptă și coaseți cât mai îngust posibil fețele împreună cu o margine longitudinală a benzii de prindere. Apăsați banda de prindere peste cusătură în deschidere. Pliati banda de prindere către interior, întoarceți către interior și însălați de-a lungul cusăturii de îmbinare, având în final o lățime de prindere de 6 mm (1/4 in). Lucrați de pe fața articolului vestimentar pentru a tigheli banda de prindere aproape de margine. Prindeți banda de prindere pe interior (asemenea unui mic pliseu), la partea superioară a șlițului. Întoarceți legătura de la marginea din față a șlițului spre interior și însălați.

8104 Asamblați mânecile Realizați cusăturile mânecilor (cusătura numărul 8). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. Pentru a încreți capetele mânecii între asteriscuri, coaseți două linii apropiate de însăilare la mașină (cea mai lungă setare a cusăturii). Lăsați capetele lungi ale firelor să atârne. Nu trageți încă firele bobinei.

9104 Manșete/butoniere Așezați împreună câte o parte de manșetă interfațată și una nu, cu fețele materialului dispuse față în față. Coaseți împreună de-a lungul marginilor înguste și al marginilor inferioare curbate spre interior. Închepeți și terminați la marginile înguste, exact pe linia de cusătură a cusăturii de îmbinare. Decupați rezervele de cusături la colțuri, în unghi. Întoarceți manșeta și apăsați marginile. Încre-

țiți marginile inferioare ale mânecilor pentru a se potrivi lățimii manșetelor. Înodați capetele firelor. Distribuți fronseurile uniform. Coaseți manșeta la marginea inferioară a mânecii. Apăsați rezervele de cusătură pe manșetă. Întoarceți marginea către interior și însălați. Lucrați pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prinzând marginea interioară. Realizați butoniere la capătul din față al manșetei, conform marcajului. Adaptați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor. Coaseți nasturii la capetele din spate ale manșetelor, pentru a se potrivi.

10104 Atașați mânecile Prindeți cu ace mâneca în găurile pentru mâneci, cu fețele materialului față în față. Potrivii marcasele 9 pe față și pe mânecă. Potrivii cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Trageți firele bobinei pentru a încreți capul mânecii astfel încât să se potrivească în gaura pentru mânecă. Înodați capetele firelor. Distribuți fronseurile uniform. Coaseți mânecile. Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați spre mâneci, la capul mânecii.

11104 Tiv Apăsați tivul către interior și coaseți lejer manual.

ROCHIE ••• MODELUL 105

la pag. 15
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea spatelui: aproximativ 121 cm (48 in)



MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale curgătoare, ușoare, pentru rochii
Material original: Poliester (80 gsm)



Material necesar

Mărime	36 - 38	40	42
Lățimea cm materialului in		Material necesar (metri/yarzi)	
Material	140 55	3,50 3%	3,70 4% 3,80 4%
Mărimi		44 - 46	
Lățimea cm materialului in		Material necesar (metri/yarzi)	
Material	140 55		3,90 4%

Accesorii: Interfață fuzibilă, 13 nasturi plăți mici

Prezentarea generală a tiparului

Linia roșie a tiparului, foaia B Părțile tiparului de la 21 la 28

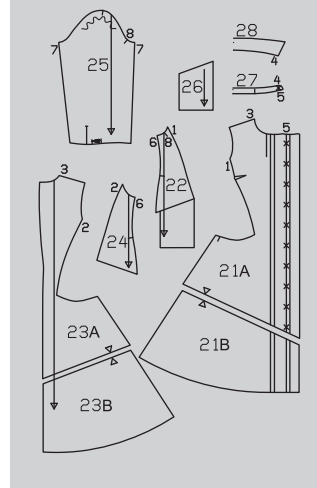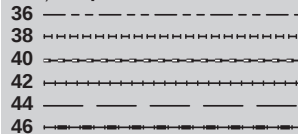

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 105. Lipiți părțile 21A și 21B și, de asemenea, 23A și 23B împreună pe liniile de îmbinare. Marcajul X superior pentru capsă de pe partea 21 este pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, modificați capsă conform liniilor aferente mărimei. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Depărtați celelalte marcase dintre ele la distanțe egale. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.

Decuparea

Material

- 21 față 2x
- 22 partea laterală din față 2x
- 23 spate 2x
- 24 partea laterală din spate 2x
- 25 mânecă 2x
- 26 parte de buzunar 2x
- 27 bandă de guler pe un pli 2x
- 28 guler pe un pli 2x
- a manșetă 2x
- b bandă de legare pentru întărire/șliț la mânecă 2x


Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 27, 28 și A. De asemenea, călcați interfața pe dublura față în față a părților frontale, până la linia marcată PLIU DUBLURĂ.

De asemenea, călcați o bucată de interfață de aproximativ 2 x 2 cm (3/4 x 3/4 in) pe colțurile (dosul materialului) părților 21 și 23 (cusătură panou/cusătură transversală).


Disponerea tiparului

Material

105
140 cm 55 " 36 - 46

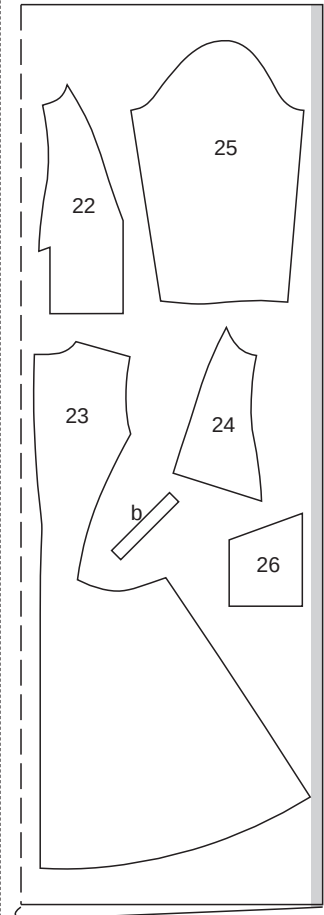

105
140 cm 55 " 36 - 46

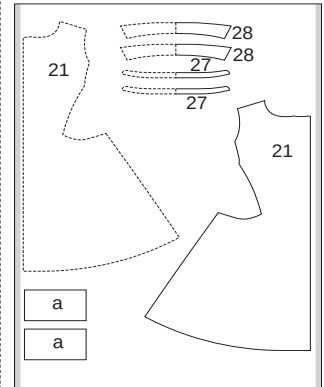

Pliati materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu două straturi. Fața materialului este orientată în sus la un material cu un singur strat. Tăiați partea 21 în oglindă. Așezați părțile prezentate cu un contur întrerupt pe material cu partea imprimată în jos.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lungime pentru toate mărimile (cm/in)
Lățime (cm/in)				
a	25,5 10	26 10½	26,5 10½	15 6
b	19 7½			3 1½
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
Lungime (cm/in)				
a	27 10½	27,5 10½	28 11	15 6
b	19 7½			3 1½

Pomire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Parte laterală cu buzunar
- 3 Partea laterală din spate
- 4 Spate
- 5 Bandă de închidere integrată
- 6 Cusăturile de la umăr
- 7 Cusăturile de pe lateral
- 8 Guler cu bandă de guler
- 9 Șliturile mânecilor
- 10 Asamblajul mânecile
- 11 Manșete
- 12 Atașajul mânecile slăbite
- 13 Restul butonierelor/nasturilor
- 14 Bandă de butonieră
- 15 Tiv

ASAMBLARE

1 105 Pense
Coaseți pensele pe părțile din față și apăsați către partea de jos.

2 105 Parte laterală cu buzunar
Coaseți partea de buzunar pe marginea deschiderii buzunarului din partea frontală. Apăsați buzunarul în sus. Tăiați rezervele de cusătură la colțul părții frontale. Coaseți partea de buzunar la rezervele de cusătură aproape de cusătură. Coaseți partea laterală din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu partea din față, de la marginea cusăturii de pe lateral la marcaj; continuați cosând părțile de buzunar împreună până la capăt. Așezați partea de buzunar în jos în colțul din față. Coaseți partea laterală la partea din față, cusătura numărul 1. Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați spre față. Tigheliți aproape de cusătura panoului frontal, de la marginile superioare la colț. Apăsați marginea deschiderii buzunarului și apăsați către partea de jos rezervele rămase ale cusăturii transversale.

3 105 Partea laterală din spate
Prindeți cu ace partea laterală din spate de partea din spate și coaseți (cusătura numărul 2). Tăiați rezerva de cusătură de la colțul din spate într-un unghi, prindeți cu ace partea laterală din spate la cusătura transversală și continuați să coaseți până la capăt. Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați spre partea din lateral. Coaseți cu tighel partea laterală, aproape de cusătura panoului.

4 105 Spate
Prindeți cu ace cusătura din centrul spatelui și coaseți. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați

pentru a fi deschise.

5 105 Bandă de închidere ascunsă

Decupați dublura de pe partea din stânga a feței, la marginea din față, până la linia MARGINEA DIN STÂNGA. Apăsați dublura față în față către interior pe linia marcată PLIERE DUBLURĂ, pliați în jumătate și coaseți conform marcajului. Apăsați dublura față în față de pe partea din dreapta a feței către interior pe linia marcată PLIERE DREAPTA. Realizați butonierele pe lungime, conform marcajelor, prin ambele straturi de material. Adaptați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor. Apăsați dublura către interior de-a lungul LINIEI DE PLIERE și coaseți conform marcajelor. Apăsați banda de nasturi către înainte.

6 105 Cusăturile de la umăr

Așezați părțile din față cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu spatele. Prindeți cu ace cusăturile și coaseți. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

7 105 Cusăturile de pe lateral

Așezați părțile din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu spatele. Prindeți cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 6). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

8 105 Guler cu bandă de guler

Coaseți împreună părțile de guler, de-a lungul marginilor exterioare, cu fețele materialului dispuse față în față. Tăiați rezervele de cusătură. Întoarceți gulerul și apăsați. Așezați părțile benzii de guler pe față împreună, prinzând gulerul între ele. Coaseți de-a lungul marginilor din față și de sus ale benzii gulerului, începând și terminând în față exact pe linia de cusătură a marginii de îmbinare. Întoarceți banda pentru guler. Coaseți partea exterioară a benzii gulerului la marginea decolteului. Apăsați rezervele de cusătură pe banda pentru guler. Întoarceți către interior marginea părții interioare a benzii gulerului și însăilați. Lucrați pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prinzând marginea interioară.

9 105 Șlituri la mânecă

Crestați șliturile de la mânecă după cum indică marcajul. Despărțiți marginile tăiate într-o linie dreaptă și coaseți cât mai îngust posibil fețele împreună cu o margine longitudinală a benzii de prindere. Apăsați banda de prindere peste cusătură în deschidere. Pliati banda de prindere către interior, întoarceți către interior și însăilați de-a lungul cusăturii de îmbinare, având în final o lățime de prindere de 7 mm (1/4 in). Lucrați de pe fața articolului vestimentar pentru a tigheli banda de prindere aproape de margine. Prindeți banda de prindere pe interior (asemenea unui mic plisue), la partea superioară a șlitului. Întoarceți către interior legătura de la marginea din față a șlitului și însăilați. Apăsați.

10 105 Asamblajul mânecile

Pliati mânecile în jumătate pe lungime. Prindeți cu ace cusăturile mânecii și coaseți (cusătura numărul 7). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

11 105 Manșetă

Așezați pliseurile de la marginea inferioară a mânecii în direcția săgeții și însăilați. Coaseți manșeta, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea de jos a mânecii. Apăsați rezervele de cusătură pe manșetă, apăsați rezerva de la cealaltă margine lungă a manșetei spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Pliati manșeta în jumătate și apăsați, cu dosul îndreptat către interior. Apoi, desfaceți din nou. Pliati capetele manșetelor la marginea de pliere apăsată, cu fața materialului îndreptată către interior și coaseți capetele împreună. Întoarceți manșeta și apăsați. Însăilați marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Apoi lucrați de pe exteriorul manșetei pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prinzând marginea interioară.

12 105 Atașajul mânecile, slăbite

Prindeți cu ace mânecile în găurile pentru mânecă, având fețele materialului dispuse față în față. Potriviti marcajele 8 pe față și pe mâneci. Potriviti cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potriviti marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Însăilați mânecile, slăbind ușor lățimea suplimentară a capului mânecii între ●. Coaseți mânecile. Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați spre mânecă, la capul mânecii.

13 105 Restul butonierelor/nasturilor

Realizați o butonieră în diagonală la capătul din dreapta al benzii pentru guler, așa cum este marcat. Pe capătul din față al manșetei, la 1 cm (3/8 in) distanță de margine. Modificați mărimea butonierei pentru a se potrivi nasturilor dvs. Coaseți nasturi pe partea din stânga a feței și la capătul din stânga al benzii pentru guler pentru a se potrivi, precum și la capătul din spate ale manșetei.

14 105 Banda pentru butonieră

Coaseți împreună marginile frontale ale părții din față a rochiei și banda, între butoniere, cu câteva cusături manuale.

15 105 Tivul

Lăsați rochia agățată timp de câteva zile pentru a uniformiza tivul. Corecți și ajustați linia tivului după caz. Un marker de fustă este deosebit de potrivit pentru acest lucru. Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați către interior și coaseți ușor manual.

TOP ●●● MODELELE 106, 107


Modelul 106 la pag. 12

Modelul 107 la pag. 51


Mărimi Burda

36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

106 Lungimea inclusiv ornamentul 70 cm (28 in)

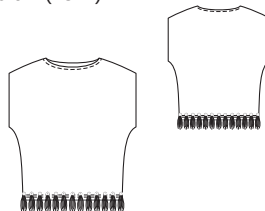


107 Lungimea aproximativ 65 cm (26 in)

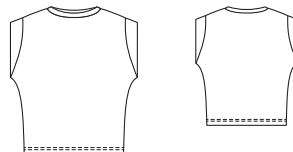

Prezentarea generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foaia D
Părțile tiparului de la 1 la 4

Mărime	36	38	40	42	44	46	48
36	—	—	—	—	—	—	—
38	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—
42	—	—	—	—	—	—	—
44	—	—	—	—	—	—	—
46	—	—	—	—	—	—	—
48	—	—	—	—	—	—	—

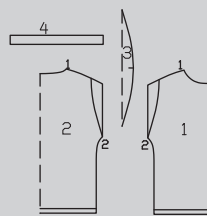

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Tricoturi fine, jersey cu ceva volum.

Material original: 106 Tricot de plasă cu elastan (270 gsm),

107 Jersey cu elastan (330 gsm).

Material necesar

Mărime	36 - 42	44 - 48
Lățimea materialului	cm in	Material necesar (metri/yarzi)
106 Material	140 55	0,75 1,50 % 1%
107 Fabric	140 55	1,45 1,60 1% 1%

Accesorii: 106, 107 Un ac dublu pentru mașina de cusut. 106 Ornament cu ciucuri, 8 cm (3 1/4 in) lățime pentru mărimile 36-40: 1,10 m (44 in), mărimile 40, 42: 1,15 m (46 in), mărimile 44, 46: 1,20 m (48 in), mărimile 48: 1,30 m (52 in). 107 Interfațare fuzibilă.

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 106 și 107. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecii 3 cm (1 1/4 in) (106).

Decuparea

Veți avea nevoie de părțile de tipar 1 și 2 pentru modelul 106. Veți avea nevoie de părțile de tipar de la 1 la 4 pentru modelul 107.


Dispunerea tiparului 106

Material

106

140 cm 55 "


36 - 42

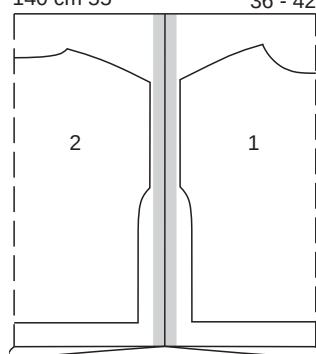

106

140 cm 55 "

44 - 48

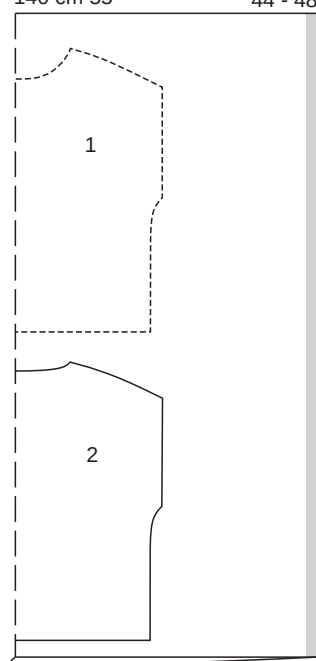



Dispunerea tiparului 107

Material

107

140 cm 55 "

36 - 44

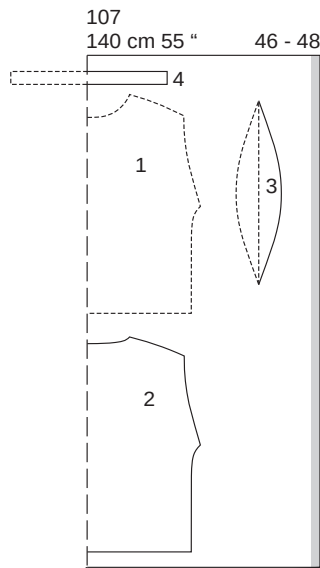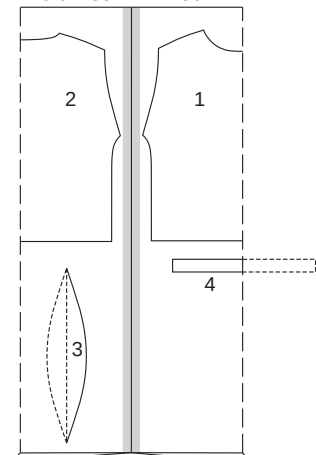

Pliati materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului, cu fața îndreptată către interior. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos. Pentru materialele cu dungă, asigurați-vă că dungile se potrivesc la cusăturile laterale.

Părțile de tipar 106, 107

Material

106, 107 1	față pe un pli	1x
106, 107 2	spate pe un pli	1x
107 3	bandă de mânecă pe un pli	2x
107 4	bandă la gât	1x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat partea 4 (dosul materialului).

106, 107 Pornire rapidă pentru profesioniști


- 1 106, 107 Cusăturile de la umăr
- 2 106 Decolteu
- 3 107 Bandă la gât
- 4 106 Tivurile mânecii
- 5 107 Bandă la mânecă
- 6 106, 107 Cusături de pe lateral
- 7 106, 107 Tiv
- 8 106 Coaseți ornamentul

ASAMBLARE

SFAT:



Realizați cusături pe materialele elastice cu o cusătură specială elastică sau la o setare îngustă în zigzag. Coaseți tivul cu acul dublu al mașinii pentru a menține aceste margini elastice. Utilizați fir pentru materiale elastice

1 106, 107 Cusăturile de la umăr Așezați partea din față cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu spatele. Prindeți cu ace și realizați cusăturile de la umăr (cusătura numărul 1), pentru modelul 106 terminând la decolteu marcat. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

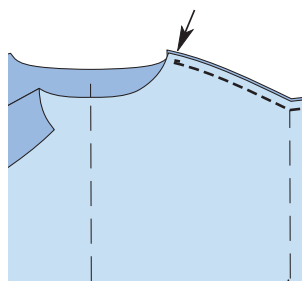


2 106 Decolteu

Aranjați marginea decolteului. Apăsați rezerva de cusătură către interior și lucrați de pe exterior pentru a coase cu acul dublu al mașinii, prinzând marginea în interior.

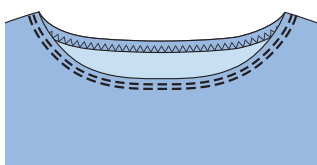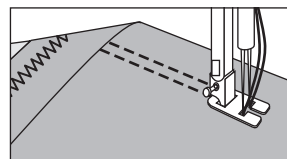

3 107 Bandă la gât Coaseți împreună marginile înguste ale benzii de la gât, cu fețele materialului dispuse față în față (3). Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Pliati banda de la gât cu dosul orientat către interior și apăsați (3a). Însălați marginile deschise împreună și coaseți de marginea decolteului, întinse pentru a se potrivi și potrivit cusătura benzii de la gât cu o cusătură a umărului. Coaseți banda de la gât (3b). Tăiați rezervele de cusătură, aranjați-le împreună și apăsați spre articolul vestimentar. Lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar și utilizați acul dublu al mașinii de cusut pentru a tigheli părțile din față și din spate aproape de cusătură, prinzând rezerva de cusătură (3c).


3




3a



3b

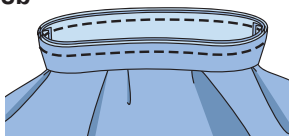


3c

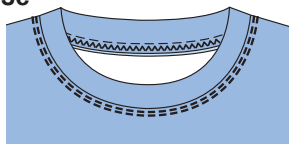


4 106 Tivul mânecii

Aranjați rezerva de la tivul mânecii și apăsați pe dosul materialului. Lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar și folosiți acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase tivul la 2 cm (3/4 in) lățime.

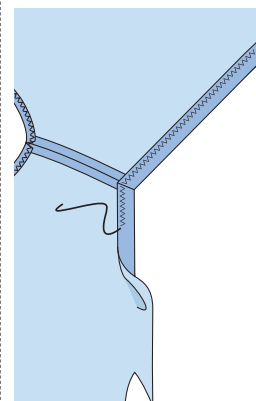


5 107 Bandă la mânecă Îndoiiți banda de mânecă pe linia de pli a materialului, cu dosul materialului spre interior și apăsați. Însălați împreună marginile deschise și prindeți cu ace pe marginea găurii pentru mânecă, potrivit marcele de pe banda mânecii și de pe cusătura umărului. Coaseți banda mânecii (5). Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați spre articolul vestimentar (5a).

5


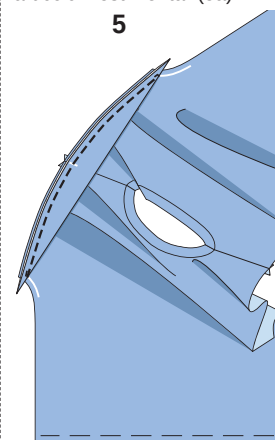


5a

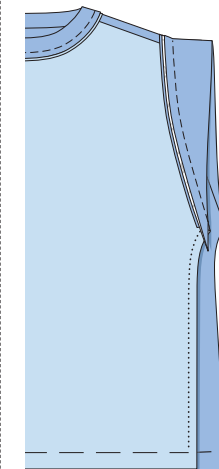


106, 107 Cusăturile de pe lateral Așezați părțile din față cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu spatele. Prindeți cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 2). Aranjați rezervele împreună și apăsați spre spate.

106, 107 Tiv Aranjați rezerva tivului și apăsați pe dosul materialului. Lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar și folosiți acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase tivul la 2 cm (3/4 in) lățime.

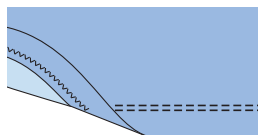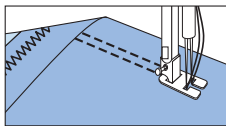


106 Coaserea ornamentului Măsurati lățimea marginii tivului. Tăiați ornamentul la această lungime plus 3 cm (1 1/4 in). Coaseți capetele ornamentului împreună la 1,5 cm (5/8 in) lățime, cu fețele materialului dispuse față în față. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. Prindeți cu ace ornamentul de exteriorul rezervei pentru tiv și coaseți.

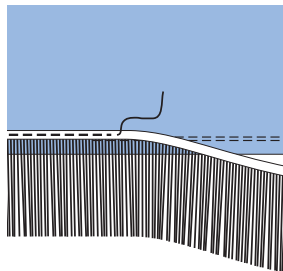

PANTALONI ●●●● MODELUL 108

la pag. 13
Măriri Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Exterior crac de aproximativ 110 cm (43 1/2 in)

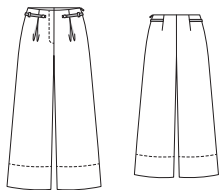



Lățimea tivului aproximativ 69 cm (28 in)

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Material pentru pantaloni.
Material original: Bumbac elastic (178 gsm).

Prezentarea generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foaia A
Părțile tiparului de la 21 la 24

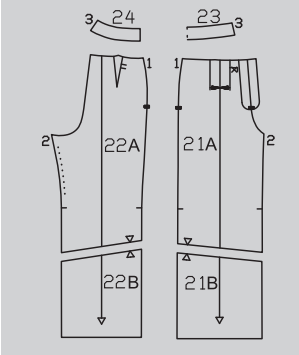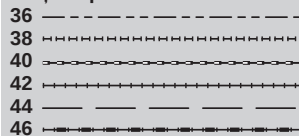

Material necesar

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului	cm in
Material	140 55
	2,60 2%

Accesorii: Interfață fuzibilă. 1 fermoar invizibil, 22 cm (9 in) lungime și un picioruș presor special. Panglică cu nervuri proeminente, 2 cm (3/4 in) lățime pentru mărimile 36-38: 1,10 m (1 1/4 yarzi), mărimile 40 - 44: 1,30 m (1 1/2 yarzi), mărimea 46: 1,40 m (1 5/8 yarzi). 2 nasturi. Opțional: ață de cusut decorativă pentru tighelirea tivului.

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți împreună părțile 21A și 21B și, de asemenea, 22A și 22B, pe liniile de îmbinare. Linia de cusătură de pe partea din față a pantalonilor (șliț fals) este marcată pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați la fel această linie conform liniilor aferente mărimii. Țineți cont de lungimile diferite ale deschiderilor. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați partea a direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 15 cm (6 in). Măsurătorile pentru partea a includ rezerve.

Decuparea

Material
21 partea din față a pantalonilor 2x
22 partea din spate a pantalonilor 2x
23 dublură față pe un pliu 1x
24 dublură spate 2x
a bandă pentru suporturile curelei 2x


Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 23 și 24 (dosul materialului).

Dispunerea tiparului

Material

108

140 cm 55 "

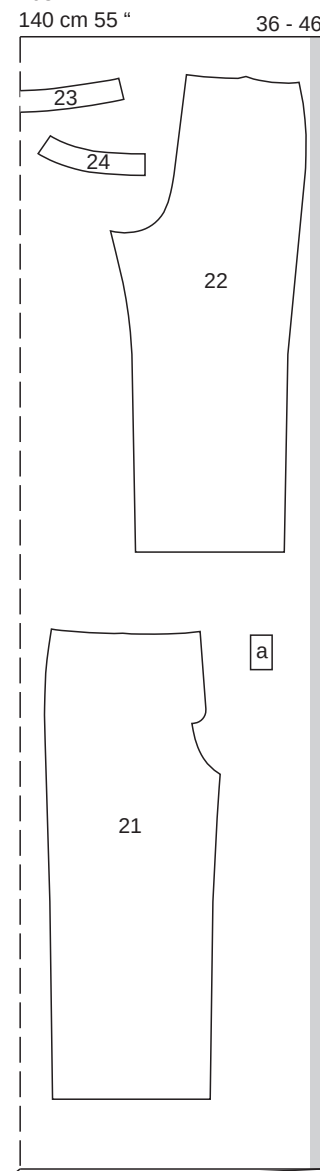

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată către interior.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36 - 46	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)	
a	8 3%	5 2

Pomire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pliseu față
- 2 Panglică cu nervuri proeminente/pense
- 3 Cusătura din dreapta/cusăturile de pe interiorul cracului
- 4 Cusătura din stânga/fermoar invizibil
- 5 Cusătura centrală
- 6 Șliț fals în față
- 7 Dublură
- 8 Suporturi de curea
- 9 Tiv
- 10 Capetele panglicii/nasturi

ASAMBLARE

1108 Pliseu frontal Prindeți cu ace împreună liniile pliseurilor pe părțile din față ale pantalonilor, cu fețele materialului dispuse față în față, și coaseți de la marginile superioare la săgeată. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a asigura capetele cusăturii. Pliati pliseul în direcția săgeții, astfel încât pliul pliseului să fie centrat deasupra cusăturii pliseului. Apăsați cusătura pliseului. Nu apăsați sub linia de cusătură. Pliseul trebuie să se deschidă ușor. Însălați pliseul la marginea superioară.

2108 Panglică cu nervuri proeminente/pense Tăiați 2 bucăți de panglică cu nervuri proeminente, după cum urmează pentru mărimea 36: 51 cm (21 in), mărimea 38: 54 cm (22 in), mărimea 40: 57 cm (23 in), mărimea 42: 60 cm (24 in), mărimea 44: 63 cm (25 in), mărimea 46: 66 cm (26 in) lungime. Pliati panglica pe jumătate din lungimea sa, cu dosul îndreptat spre interior. Coaseți împreună aproape de marginile longitudinale. Însălați capătul deschis al panglicii între marce, la pensele de pe părțile din spate ale pantalonilor, astfel încât capătul panglicii să fie la 1 cm (3/8 in) lățime pe pense. Coaseți pensele, prinzând panglica. Apăsați pensele spre centru, apăsați panglica spre marginea cusăturii laterale.

3108 Cusătura din dreapta/cusăturile din interiorul cracului Prindeți cu ace cusătura din dreapta, cu fețele materialului dispuse față în față (cusătura numărul 1) și coaseți. Prindeți cu ace cusăturile din interiorul cracului (cusătura numărul 2) și coaseți, întinzând marginile din spate peste marcaj. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

4108 Cusătura din stânga/fermoar invizibil Aranjați marginile cusăturii din stânga. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din stânga; citiți „Statul util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Dinții fermoarului încep la marginea superioară marcată a pantalonilor. Prindeți cu ace și realizați cusătura din stânga de la marginile inferioare la fermoar. Apăsați rezervele pentru a se deschide.

5108 Cusătura centrală Întoarceți un crac al pantalonilor. Așezați un crac al pantalonilor în celălalt, cu fețele materialului dispuse față în față, privind cusăturile din interiorul cracului. Realizați cusătura din centrul feței, de la marginile superioare până la marcajul șlițului cu o setare de cusătură lungă (= însăilare la mașină). Apoi, continuați de la marcajul șlițului pentru a realiza cusătura centrală din spate. Aranjați rezervele de cusătură și rezervele de la marginile deschiderii, până la capăt. Apăsați rezervele cusăturii centrale pentru a fi deschise în spate, spre începutul curbei. Nu apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide de-a lungul curbei.

6108 Șliț fals în față Apăsați dublurile pe jumătatea dreaptă a pantalonilor. Tigheliți partea din dreapta a feței pantalonilor din exteriorul articolului vestimentar, pe linia de cusătură marcată, prinzând dublurile. Desfaceți cusătura de însăilare de la șliț.

7108 Dublură Realizați cusătura din centrul spatelui pe dubluri și cusătura din dreapta (invers față de pantaloni) (cusătura numărul 3). Apăsăți rezervele pentru a se deschide. Aranjați marginea interioară a dublurii. Prindeți cu ace dublura, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea superioară a pantalonilor, potrivit cusăturilor din spate și din dreapta. Pliati capetele din spate ale dublurii înapoi către cusătura din stânga și prindeți cu ace. Coaseți de-a lungul marginii superioare a pantalonilor. Așezați dublura în sus și coaseți rezervele de cusătură cât mai aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - **Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Întoarceți dublura spre interior și apăsăți marginea. Întoarceți capetele beteliei către interior și coaseți benzile de fermoar. Coaseți manual dublura la rezervele de cusătură.

8108 Suporturile de curea Pliati benzile pentru suporturile de curea pe lungime, cu fața materialului îndreptată către interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) de marginea de pli. Folosiți un ac de siguranță pentru a întoarce suporturile de curea cu fața în afară. Apăsăți. Întoarceți capetele suporturilor de curea spre interior. Prindeți suporturile de curea pe părțile din față ale pantalonilor, fiecare la 1,5 cm (5/8 in) de cusătura laterală și la 2,5 cm (1 in) de marginea superioară. Coaseți suporturile de curea aproape de capete manual sau la mașină.


9108 Tiv Aranjați rezervele tivului și apăsăți către interior. Întoarceți către interior pe o lățime de 14 cm (5 1/2 in) și coaseți după dorință cu ață de cusut decorativă.

10108 Capetele panglicii/nasturii Treceți capetele panglicii prin suporturile de curea. De asemenea, călcați cu fierul de călcat un pic de interfață pe față. Realizați o butonieră în diagonală centrată pe capetele fiecărei panglicii. Adaptați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor. Coaseți nasturii pe părțile din față ale pantalonilor conform marcajului.

PANTALONI ●●●● MODELUL 109

la pag. 48

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Exterior crac de aproximativ 95 cm (37 1/2 in)

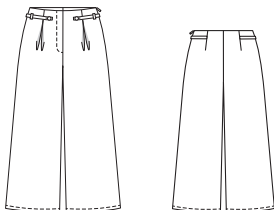

Tiv aprox. 69 cm (27 in)


MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Material pentru pantaloni.

Material original: Material din bumbac (230 gsm).

Prezentarea generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foaia A
Părțile tiparului de la 21 la 24

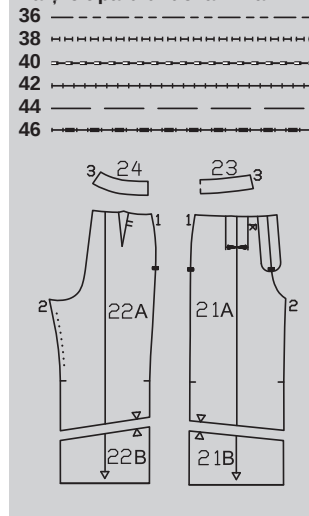

Material necesar

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului in	Material necesar (metri/yardzi)
Material 140	2,10
55	2%

Accesorii: Interfață fuzibilă.

1 fermoar invizibil, cu o lungime de 22 cm (9 in) și un picioruș presor special. 2 nasturi.

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți împreună părțile 21A și 21B și, de asemenea, 22A și 22B, pe liniile de îmbinare. Linia de cusătură de pe partea din față a pantalonilor (șliț fals) este marcată pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați la fel linia conform liniilor aferente mărimii. Țineți cont de lungimile diferite ale deschiderilor. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 2 cm (3/4 in). Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.

Decuparea

Material

21 partea din față a pantalonilor 2x
22 partea din spate a pantalonilor 2x
23 dublură față pe un pliu 1x
24 dublură spate 2x

a bandă pentru suporturile


curelei 2x

b bandă 2x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 23, 24 și b (dosul materialului).

Dispunerea tiparului

Material

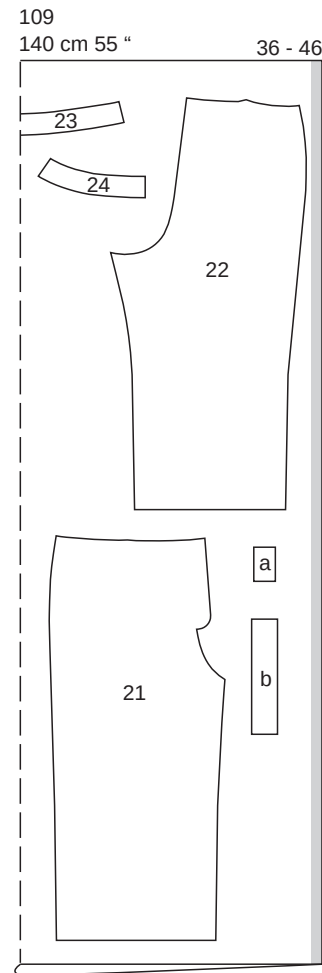

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată către interior.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	8 3%			5 2
b	27 10%	28,5 11%	30 11%	6 2%
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	8 3%			5 2
b	31,5 12%	33 13	34,5 13%	6 2%

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pliseu față
- 2 Benzi/pense
- 3 Cusătura din dreapta/cusăturile de pe interiorul cracului
- 4 Cusătura din stânga/fermoar invizibil
- 5 Cusătura centrală
- 6 Tigheliți șlițul fals din față
- 7 Dublură
- 8 Suporturi de curea
- 9 Tiv
- 10 Butoniere/nasturi

ASAMBLARE

1109 Pliseu frontal Prindeți cu ace împreună liniile pliseurilor pe părțile din față ale pantalonilor, cu fețele materialului dispuse față în față, și coaseți de la marginile superioare la săgeată. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a asigura capetele cusăturii. Pliati pliseul în direcția săgeții, astfel încât pliseul să fie centrat deasupra cusăturii pliseului. Apăsăți cusătura pliseului. Nu apăsăți sub linia de cusătură. Pliseul trebuie să se deschidă ușor. Însălați pliseul la marginea superioară.

2109 Benzi/pense Apăsăți rezervele de la o margine îngustă către interior cu 1,5 cm (5/8 in). Pliati banda în jumătate pe lungime, cu fața îndreptată către interior și coaseți marginile lungi împreună, lăsând capetele deschise. Tăiați rezervele. Folosiți o buclă de întoarcere sau un ac de siguranță pentru a întoarce banda cu fața în afară și apăsăți. Coaseți manual capătul din față. Însălați capătul deschis al benzii între marcaje, la penele de pe părțile din spate ale pantalonilor, astfel încât capătul benzii să fie la 1 cm (3/8 in) lățime pe pensă. Coaseți penele, prinzând banda. Apăsăți penele spre centru, apăsăți banda spre marginea cusăturii laterale.

3109 Cusătura din dreapta/cusăturile din interiorul cracului Prindeți cu ace cusătura din dreapta, cu fețele materialului dispuse față în față (cusătura numărul 1) și coaseți. Prindeți cu ace cusăturile din interiorul cracului (cusătura numărul 2) și coaseți, întinzând marginile din spate peste marcaje. **Aranjați rezervele de cusătură și apăsăți pentru a fi deschise.**

4109 Cusătura din stânga/fermoar invizibil Aranjați marginile cusăturii din stânga. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din stânga; citiți „Sfatul util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Dinții fermoarului încep la marginea superioară marcată a pantalonilor. Prindeți cu ace și realizați cusătura din stânga de la marginile inferioare la fermoar. Apăsăți rezervele pentru a se deschide.

5109 Cusătura centrală

Întoarceți un crac al pantalonilor. Așezați un crac al pantalonilor în celălalt, cu fețele materialului dispuse față în față, potrivit cusăturilor din interiorul cracului. Realizați cusătura din centrul feței, de la marginile superioare până la marcajul șlițului cu o setare de cusătură lungă (= înșalare la mașină). Apoi, continuați de la marcajul șlițului pentru a realiza cusătura centrală din spate. Aranjați rezervele de cusătură și rezervele de la marginile șlițului, până la capăt. Apăsăți rezervele cusăturii centrale pentru a fi deschise în spate, spre începutul curbei. Nu apăsăți rezervele de cusătură pentru a se deschide de-a lungul curbei.

6109 Șliț fals în față

Apăsăți dublurile pe jumătatea dreaptă a pantalonilor. Tigheliți partea din dreapta a feței pantalonilor din exteriorul articolului vestimentar, pe linia de cusătură marcată, prin-

zând dublurile. Desfaceți cusătura de înșăilare de la șliț.

7109 Dublură Realizați cusătura din centrul spatelui pe dubluri și cusătura din dreapta (invers față de pantalonii) (cusătura numărul 3). Apăsați rezervele pentru a se deschide. Aranjați marginea interioară a dublurii. Prindeți cu ace dublura, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea superioară a pantalonilor, potrivit cusăturile din spate și din dreapta. Pliati capetele dublurii înapoi către cusătura din stânga și prindeți cu ace. Coaseți de-a lungul marginii superioare a pantalonilor. Așezați dublura în sus și coaseți rezervele de cusătură cât mai aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - **Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Întoarceți dublura spre interior și apăsați marginea. Întoarceți capetele beteliei către interior și coaseți benzile de fermoar. Coaseți manual dublura la rezervele de cusătură.


8109 Suporturile de curea Pliati benzile pentru suporturile de curea pe lungime, cu fața materialului îndreptată către interior. Coaseți la 1 cm (3/8 in) de marginea de pli. Folosiți un ac de siguranță pentru a întoarce benzile cu fața în afară. Apăsați. Întoarceți capetele suporturilor de curea spre interior. Prindeți suporturile de curea pe părțile din față ale pantalonilor, fiecare la 1,5 cm (5/8 in) de cusătura laterală și la 2,5 cm (1 in) de marginea superioară. Coaseți suporturile de curea aproape de capete manual sau la mașină.

9109 Tiv Apăsați rezervele pentru tiv către interior, întoarceți către interior jumătate de lățime și coaseți.

10109 Butoniere/nasturi Treceți capetele benzii prin suporturile de curea. Realizați butoniere la capetele din față ale benzilor, centrate pe diagonală. Adaptați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor. Coaseți nasturii așa cum este marcat pe părțile din față ale pantalonilor.

ROCHIE •••• MODELUL 110

la pag. 22
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea spatelui aproximativ 115 cm (45 in)

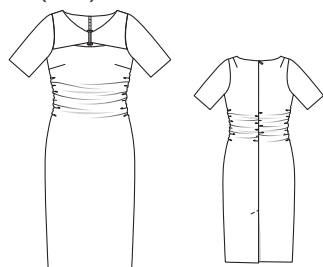


MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale fluide pentru rochii.

Material original: Amestec de viscoză (147 gsm), căptușeală.

Prezentarea generală a tiparului

Linia roșie a tiparului, foaia D
Părțile tiparului de la 1 la 6

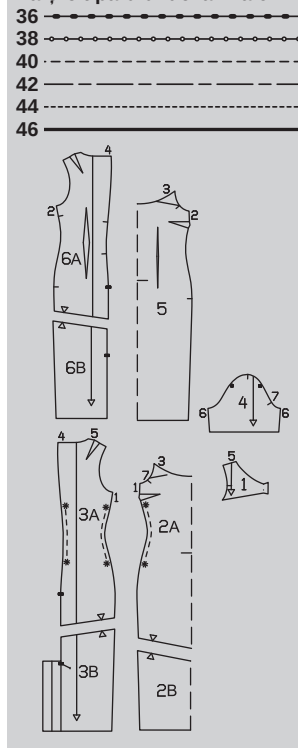

Material necesar

Mărime	36 - 40	42 - 44	46
Lățimea materialului	cm	Material necesar (metri/yardzi)	
Material	140	1,90	2,10
	55	2	2 1/4
Căptușeală	140	1,30	1,50
	55	1 1/2	1 3/4

Accesorii: Interfață fuzibilă.
Bandă de cusături Vilene. 1 fermoar invizibil, cu o lungime de 60 cm (24 in) și un picioruș presor special. 1 cataramă metalică, deschidere: 4 cm x 1 cm (1 5/8 x 3/8 in).

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 2A și 2B, 3A și 3B și, de asemenea, 6A și 6B împreună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Rezerve pentru cusătură și tiv Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecii 4 cm (1 5/8 in). Tăiați bucățile de căptușeală cu rezerve de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Decuparea

Material


1 bridă față	4x
2 față pe un pliu	1x
3 spate	2x
4 mânecă	2x

Căptușeală

5 față pe un pliu	1x
6 spate	2x

Dispunerile tiparului

Material

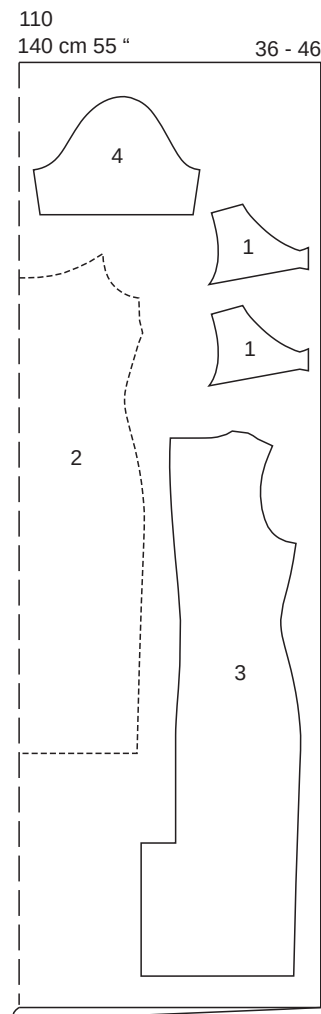

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat partea 1 (dosul materialului). Călcați banda de coasere Vilene pe rezervele de cusătură de la marginile decolteului și de la marginile deschiderii pentru fermoar (dosul materialului).

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Cusăturile de pe lateral
- 3 Fermoar invizibil/cusătura din centrul spatelui/șliț
- 4 Asamblați căptușeala
- 5 Marginile decolteului
- 6 Bridă
- 7 Față/bridă
- 8 Cusăturile de la umăr
- 9 Cusăturile de la mânecă
- 10 Atașați mânecile slăbite
- 11 Tivul mânecii
- 12 Șliț/tiv


ASAMBLARE

1110 Pense

1 Coaseți pensele de pe părțile din față și din spate. Apăsați pensele de la bust în jos, apăsați pensele pe lungime spre centru.

Căptușeală

110
140 cm 55 " 36 - 46

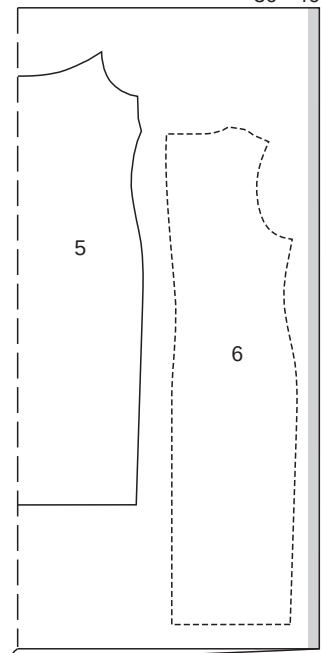

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fețele materialului dispuse față în față. Așezați părțile prezentate cu un contur întrerupt pe material cu partea imprimată în jos. Pentru materialele cu imprimeu transversal, potriviți imprimeul la cusăturile laterale.

2110 Cusăturile de pe lateral

Încreți marginile cusăturilor laterale pe părțile din față și din spate între *. Pentru aceasta, coaseți două linii de înșăilare la mașină (cea mai lungă setare a cusăturii) la distanță mică una de cealaltă. Lăsați capetele lungi ale firului mai lungi la începutul și la sfârșitul cusăturii. Trageți firele bobinei pentru a încreți marginea la 16 cm (6 3/8 in). Înnoadați capetele firelor. Distribuți fronseurile uniform. Prindeți cu ace cusăturile de pe lateral pe părțile din față și din spate, cu fețele materialului dispuse față în față, și coaseți. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

3110 Fermoar invizibil/cusătura din centrul spatelui/șliț

Încreți marginile cusăturii centrale din spate între* cosând două linii apropiate de înșăilare la mașină (cea mai lungă setare a cusăturii). Lăsați capetele lungi ale firului mai lungi la începutul și la sfârșitul cusăturii. Trageți firele bobinei pentru a încreți marginea la 14 cm (5 1/2 in). Înnoadați capetele firelor. Distribuți fronseurile uniform. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate; citiți „Sfatul util” - **Fermoare invizibile** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Realizați cusătura centrală din spate de la marajul de jos al șlițului la fermoar. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Apăsați dublura din stânga a șlițului

spre interior. Așezați întăritura de pe dedesubt din dreapta peste partea din stânga spate și apăsați rezerva de cusătură a părții din dreapta spate dedesubt, formând un con pe măsură ce mergeți deasupra șlițului pentru a evita tăierea sa. Apăsați dublura față în față a întăriturii către interior. Coaseți cu tighel partea din stânga a spatelui așa cum este marcat, prinzând întăritura.

4 110 Asamblați căptușeala
Coaseți pensele și apăsați către centru și în jos. Tăiați dublurile șlițului de pe părțile de căptușeală din spate la 1,5 cm (5/8 in) înainte de linia marcată „SLIT”. Realizați cusătura centrală din spate între marcasele șlițului. Aranjați rezervele de cusătură și rezervele de la marginile șlițului până la capăt și apăsați pentru a fi deschise. Apăsați rezervele de la marginile umărului spre interior.

5 110 Marginile decolteului
Așezați căptușeala peste rochie, cu fețele materialului dispuse față în față. Prindeți cu ace marginile decolteului împreună. Întoarceți marginile căptușelii cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar și prindeți cu ace la marginea decolteului. Citiți și „Sfatul util” - Dubluri, betelie, căptușeală la un fermoar invizibil - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Îndoii benzile de fermoar, spre exterior și prindeți-le cu ace în poziție peste căptușeală. Coaseți marginile decolteului de-a lungul liniei de cusătură. Tăiați rezervele de cusătură și creștați curbele. Apăsați rezervele de cusătură pe căptușeală. Coaseți dublura la rezerve cât mai aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Întoarceți căptușeala către interior și apăsați marginile. Întoarceți către interior marginile căptușelii la fermoar și coaseți la benzile de fermoar.

6 110 Bridă
Așezați împreună câte 2 părți de bridă, fiecare cu fețele materialului dispuse față în față și coaseți de-a lungul liniei de cusătură de la decolteu și de la marginea din față și de jos. Tăiați rezervele de cusătură, prindeți curbele și tăiați colțurile în unghi. Tăiați rezervele de cusătură pe linia de PLIERE imediat înainte de cusătură. Întoarceți brida și apăsați pe margini. Glisați catarama metalică peste capetele din față ale bridei, pliați către interior pe liniile de pliere și coaseți manual pe interior. Nu străpungeți cu acul exteriorul articolului vestimentar.

7 110 Față/bridă
Prindeți cu ace brida de partea din față la linia de îmbinare, cu dosul materialului către față. Coaseți cu mașina sau manual brida de partea din față, aproape de margine, de la marginea găurii pentru mânecă până la decupaj. Însălați marginile laterale împreună.

8 110 Cusăturile de la umăr
Așezați fața (brida), cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu spatele și realizați cusăturile de la umăr ale rochiei, fără a prinde căptușeala. Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi deschise și introduceți-le în căptușeală. Coaseți manual marginile

căptușelii și ale bridei interioare, față în față, la cusăturile de la umăr.

9 110 Cusăturile mânecii
Pliați mânecile în jumătate pe lungime. Prindeți cu ace cusăturile mânecii și coaseți. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.


10 110 Atașați mânecile, slăbite
Prindeți cu ace mânecile în găurile pentru mânecă, având fețele materialului dispuse față în față. Potrivii marcajul 7 pe față și pe mânecă. Potrivii cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Slăbiți uniform lățimea suplimentară de la capul mânecii între •. Coaseți mânecile. Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați spre mâneci, la capul mânecii.

11 110 Tivul mânecii
Aranjați rezerva pentru tivul mânecii, apăsați către interior și coaseți lejer manual.

12 110 Șliț/tiv
Așezați din nou dublurile de la șlițul rochiei pentru a fi aplatizate către exterior. Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați pentru a fi îndreptată către interior și coaseți lejer manual. Așezați din nou dublurile către interior și coaseți lejer manual. Apăsați marginea de jos a căptușelii către interior, la o lățime de 3 cm (1 1/4 in) (rezerva este de fapt 1,5 cm / 5/8 in) și coaseți. Acest lucru va face căptușeala cu 1,5 cm (5/8 in) mai scurtă decât rochia și va împiedica vederea sa în timpul purtării. Tigheliți șlițul de căptușeală, la o lățime de 1 cm (3/8 in), cosând peste partea de sus a șlițului.

BLUZĂ ••• MODELUL 111

la pag. 20
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea spatelui: aproximativ 65 cm (26 in)

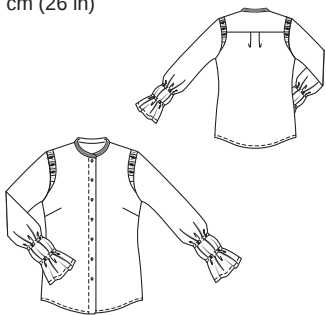

MATERIAL ȘI ACCESORII


Material recomandat: Materiale pentru bluze.
Material original: Poplin (150 gsm).

Material necesar

Mărime	36 - 42	44 - 46
Lățimea materialului în cm		
Material	140 55	2,30 2 1/2
		2,40 2 1/2

Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia B
Părțile tiparului de la 21 la 28

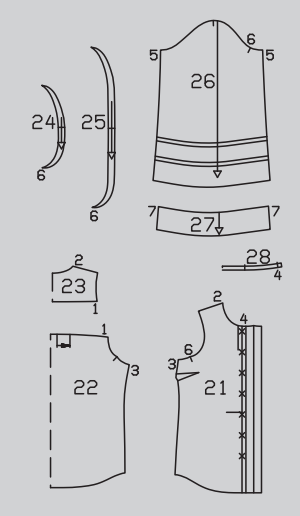

Accesorii: Interfață fuzibilă.
Panglică cu mărgelă, 1,5 cm (5/8 in) lățime pentru mărimile 36-42: 50 cm (20 in), mărimile 44 și 46: 55 cm (22 in). 8 nasturi mici. Elastic 1 cm (3/8 in) lățime pentru mărimile 36-42: 90 cm (36 in), mărimile 44 și 46: 100 cm (40 in).

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcasele X pentru capse de pe partea 21 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, modificați capsă de sus conform liniilor aferente mărimii. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Depărtați celelalte marcase dintre ele la distanțe egale. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Decuparea


Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini, tiv și tivul mânecii 1,5 cm (5/8 in).

Material
21 față 2x
22 spate pe un pliu 1x
23 bridă pe un pliu 2x
24 inserție interioară 2x
25 inserție exterioră 2x
26 mânecă 2x
27 dublură mânecă 2x
28 guler drept pe un pliu 2x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 28 (dosul materialului). Interfațați banda de închidere din partea dreaptă a feței până la linia marcată PLIU.

Dispunerea tiparului

Material

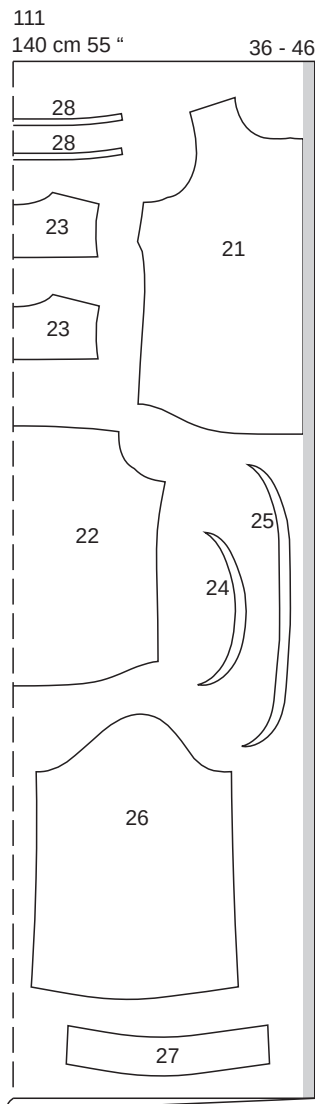

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața orientată către interior.

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Pliseuri/spate
- 3 Bridă
- 4 Bandă de fixare:
- 5 Asamblați inserțiile
- 6 Coaseți inserțiile
- 7 Cusăturile de pe lateral
- 8 Guler drept
- 9 Cusăturile de la mânecă
- 10 Atașați mânecile
- 11 Tiv/tivul mânecii
- 12 Dublura mânecii/teacă
- 13 Butoniere/nasturi
- 14 Panglică cu mărgelă

ASAMBLARE

1 111 Pense
Coaseți pensele din față și apăsați către partea de jos.

2111 Pliseuri/spate Pliati pliseuri-
le pe părțile din spate în direcția
săgeții și înșăilați.

3111 Bridă Prindeți cu ace partea
bridei exterioare, cu fețele
materialului dispuse față în față, îm-
preună cu partea din spate. Prindeți
cu ace partea bridei interioare, cu
dosul îndreptat spre față. Coaseți
părțile de bridă (cusătura numărul
1). Apăsați piesele bridei în sus.
Coaseți fețele bridei exterioare
împreună cu marginile superioare
frontale (cusătura numărul 2).
Întoarceți marginea bridei interioare
către interior și coaseți manual
cusăturile de îmbinare.

4111 Bandă de prindere
Pentru banda de prindere, mai
întâi apăsați marginile din față spre
interior pe linia de pli și apoi
apăsați din nou spre interior pe linia
de pli și a dublurii. Coaseți orna-
mentul aproape de margini.

5111 Asamblaj inserțiile
Încrețiți marginile lungi ale
părților inserției exterioare cosând
două linii apropiate de înșăilare
la mașină (cea mai lungă setare
a cusăturii). Lăsați capetele lungi
ale firului mai lungi la începutul și
la sfârșitul cusăturii. Trageți firele
bobinei pentru a potrivi partea 25 la
partea 24. Înnoați capetele firelor.
Distribuiți fronșeurile uniform. Înșă-
ilați părțile împreună și, de acum
înainte, tratați-le ca și când ar fi un
singur strat de material.

6111 Coaseți inserțiile
Prindeți cu ace inserțiile, cu
fețele materialului dispuse față
în față, împreună cu partea din
față și cu cea din spate, potrivit
marcajul de pe partea din față cu
vârful din față al inserțiilor (cusătura
numărul 6). Potrivii marcajul de
la capul mânecii cu cusătura de la
umăr. Potrivii marcajul de pe spate
cu vârful din spate al inserțiilor.
Coaseți inserțiile. Aranjați rezervele
împreună și apăsați spre articolul
vestimentar.

7111 Cusăturile de pe lateral
Așezați părțile din față, cu fețele
materialului dispuse față în față,
împreună cu spatele. Prindeți cu
ace cusăturile laterale și coaseți.
Aranjați rezervele de cusătură și
apăsați pentru a fi deschise.

8111 Guler drept
Realizați o butonieră pe dia-
gonală la capătul drept al părții
gulerului drept interior. Modificați
mărima butonierei pentru a se
potrivi nasturilor dvs. Așezați părțile
gulerului împreună cu fețele dublu-
rii. Coaseți împreună de-a lungul
marginilor exterioare, începând și
terminând exact la linia de îmbina-
re. Taiati rezervele de cusătură și
taiati colțurile în unghi. Întoarceți
gulerul și apăsați. Coaseți piesa
exterioară a gulerului pe marginea
decolteului (cusătura numărul 4).
Taiati rezervele de cusătură și apă-
sați pe guler. Întoarceți către interior
marginea părții gulerului interior și
înșăilați de-a lungul cusăturii de îm-
binare. Lucrați de pe fața articolului
vestimentar pentru a coase pe linia
cusăturii de îmbinare.

9111 Cusăturile mânecii
Pliati mânecile în jumătate pe
lungime. Prindeți cu ace cusăturile
mânecii și coaseți (cusătura numărul
5). Aranjați rezervele de cusătură și
apăsați pentru a fi deschise.

10111 Atașați mânecile
Prindeți cu ace mâneca în
găurile pentru mâneci, cu fețele
materialului față în față. Potrivii
marcajele 6 pe față și pe mânecă.
Potrivii cusăturile de pe dedesubt
ale mânecii și cusăturile laterale.
Potrivii marcajele de la capul
mânecii și de la inserție. Coaseți
mânecile. Aranjați rezervele de
cusătură împreună și apăsați spre
mâneci, la capul mânecii.

1111 Tiv/tivurile mânecilor
Apăsați rezervele pentru tiv și
tivul mânecii către interior, pliați pe
jumătate de lățime și coaseți.

12111 Dublura mânecii/teacă
Aranjați marginile lungi ale
dublurii mânecii și apăsați rezervele
de la marginile înguste la interior.
Prindeți cu ace împreună dublurile
pe interior, sub marcajele pentru
teacă, având dosurile materialului
dispuse față în față și potrivit
marginile înguste cu cusătura de la
mânecă. Încrați pe exteriorul arti-
colului vestimentar pentru a coase
conform marcajului. Folosiți un ac
de siguranță pentru a introduce
elasticele în teacă. Coaseți capetele
elasticele împreună pentru o lățime
finită după cum urmează, pentru
mărima 36: sus 20 cm (8 in), jos
17 cm (6 3/4 in), mărima 38: sus
21 cm (8 1/2 in), jos 18 cm (7 in),
mărima 40: sus 22 cm (8 3/4 in),
jos 19 cm (7 1/2 in), mărima 42:
sus 22,5 cm (9 in), jos 19,5 cm (7
3/4 in), mărima 44: sus 23 cm (9
1/4 in), jos 20 cm (8 in), mărima
44: sus 24 cm (9 3/4 in), jos 21 cm
(8 1/2 in).

13111 Butoniere/nasturi
Realizați butonierele pe
lungime, pe banda de închidere din
dreapta, după cum este marcat.
Adaptați mărima butonierelor pen-
tru a se potrivi nasturilor. Coaseți
nasturi pe banda de închidere din
stânga pentru a se potrivi.

14111 Panglică cu mărgel
Coaseți manual panglica cu
mărgel de partea exterioară a
gulerului drept și întoarceți capetele
către interior. Coaseți un nasture
pe capătul din stânga al gulerului,
pentru a se potrivi butonierei.


PARKA, JACHETĂ ●●● MODELELE 112, 113

Modelul 112 la pag. 55
Modelul 113 la pag. 17
Mărimi Burda
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

112 Lungimea spatelui aproximativ
90 cm (36 in)




113 Lungimea spatelui: aproximativ
55 cm (22 in)

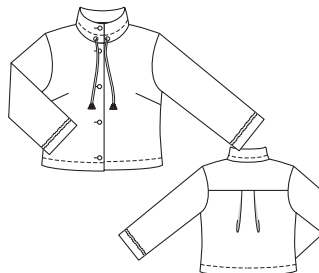

Prezentarea generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia B

Părțile tiparului de la 1 la 9
36
38
40
42
44
46
48

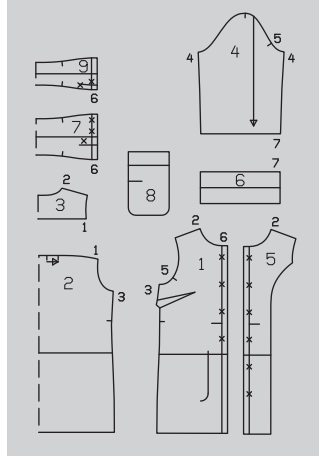

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale
pentru jachete cu greutate mică
sau medie.

Material original: 112 Gabardină
(195 gsm), 113 Bumbac (50 gsm).

Material necesar

Mărima	36, 38	40 - 48
Lățimea materialului in	cm	Material necesar (metri/yardzi)
112	140	2,60
Material	55	2% 3%
113	140	1,70
Material	55	1% 2%

Accesorii 112, 113: Interfață fuzi-
bilă. 2 găici aplicate prin ciocănire
Șnur de 1 m (40 in) lungime. **112:** 8
capse cusute. **113:** 5 nasturi. Fundă
cu mărgel, mărimile 36, 38: 0,75
m (30 in), mărimile 40 - 48: 0,80 m
(32 in). 2 ciucuri.

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala
de tipar. Urmați liniile și detaliile
pentru modelele 112 și 113. Mar-
cajele X pentru capse de pe părțile
1 și 5 sunt pentru mărima 36.

Pentru celelalte mărimi, deplasați
în sus marcajul X superior conform
liniilor aferente mărimii. Marcajul X
de jos este la fel pentru toate mă-
rimile. Amplasați celelalte marcaje
X la distanțe egale între acestea.
Săgețile pliseurilor marcate pe
partea 2 sunt pentru mărima 36.
Pentru celelalte mărimi, marcați la
fel săgeata, conform liniilor aferente
mărimii. Prindeți cu ace părțile
tiparului pe material, după cum se
indică în dispoziția tiparului.


Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in),
pentru tiv, și pentru modelul 113 ti-
vul mânecii este de 4 cm (1 5/8 in).

Dispoziția tiparului 112

Material

112
140 cm 55 " 36 - 48

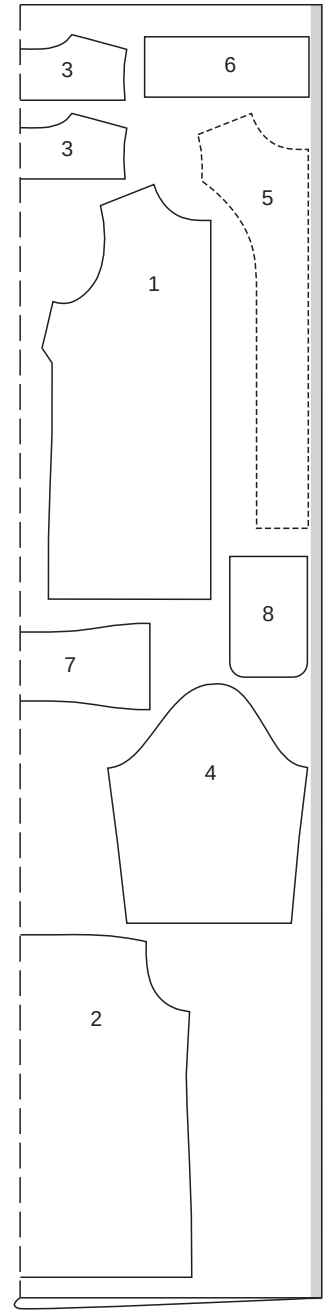


Dispunerea tiparului 113

Material

113

140 cm 55 "

36 - 48

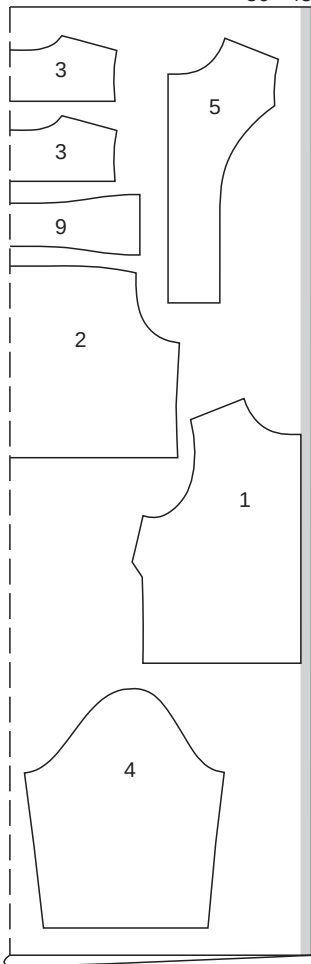

Pliati materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului, cu fața îndreptată către interior. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos.

Decuparea

Veți avea nevoie de părțile de la 1 la 8 pentru modelul de parka 112. Veți avea nevoie de părțile de la 1 la 5 și 9 pentru modelul de jachetă 113.

Părțile de tipar 112, 113

112, 113 1 față	2x
112, 113 2 spate pe un pli	1x
112, 113 3 bridă spate pe un pli	2x
112, 113 4 mânecă	2x
112, 113 5 dublură față	2x
112 6 manșetă	2x
112 7 guler pe un pli	1x
112 8 buzunar	2x
113 9 guler pe un pli	1x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 5, 6, 7 și 9 (dosul materialului).



112, 113 Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 112, 113 Pense
- 2 112 Buzunare
- 3 112, 113 Pliati pliseurile
- 4 112, 113 Coaseți bridele
- 5 112, 113 Dubluri față
- 6 112, 113 Cusături de pe lateral
- 7 112, 113 Guler
- 8 112, 113 Cusăturile de la mânecă
- 9 112 Manșete
- 10 113 Tivurile mâneclor/panglică cu măgele
- 11 112, 113 Atașați mânecile,
- 12 112, 113 Tiv
- 13 112 Capse
- 14 113 Butoniere/nasturi
- 15 112, 113 Șnururi


ASAMBLARE

1 112, 113 Pense
Coaseți pensele pe părțile din față și apăsați către partea de jos.




2 112 Buzunare
Aranjați părțile de buzunar în jurul tuturor marginilor. Apăsați dublura către interior de-a lungul liniei de pliere și coaseți conform marcajelor (2). Apăsați rezervele de la marginile de jos de pe lateral ale buzunarelor către interior (2a). Prințeți cu ace buzunarele de părțile din față la liniile de alipire și coaseți aproape de marginile laterale și de jos (2b).

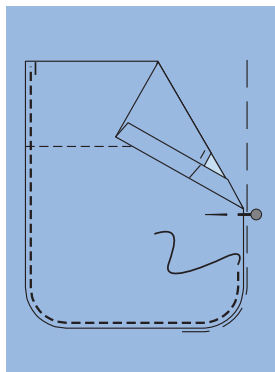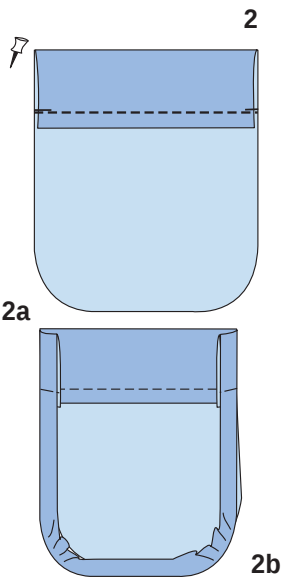

3 112, 113 Pliati pliseurile Pliati pliseurile pe partea din spate în direcția săgeții, conform marcajelor, și însăilați.

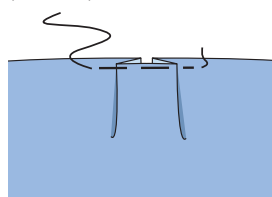


4 112, 113 Bridă
Prințeți cu ace partea bridei exterioare, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu partea din spate. Prințeți cu ace partea bridei interioare, cu dosul îndreptat spre față. Coaseți părțile de bridă (cusătura numărul 1) (4). Apăsați piesele bridei în sus. Coaseți un tighel aproape de cusătura de îmbinare a bridei. Coaseți brida exterioară, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu părțile din față (cusătura numărul 2) (4a) și brida interioară, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu dublurile din față (cusătura numărul 2) (4b). Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide.

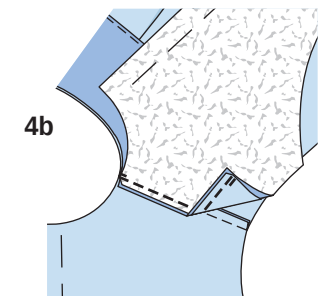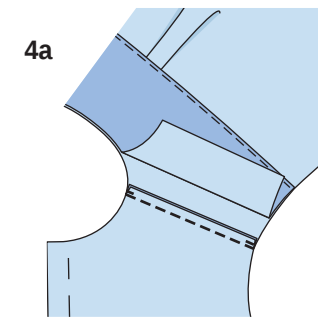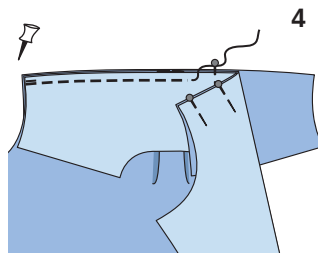






5 112, 113 Dubluri față
Aranjați marginea interioară a dublurilor din față. Prințeți cu ace dublurile, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu părțile frontale și coaseți de-a lungul

marginii frontale, precum și de-a lungul liniei marcate a tivului (5). Tăiați rezervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți dublurile către interior, apăsați marginile. Înșăilați împreună marginile deschise la decolteu și la mânecă (5a).

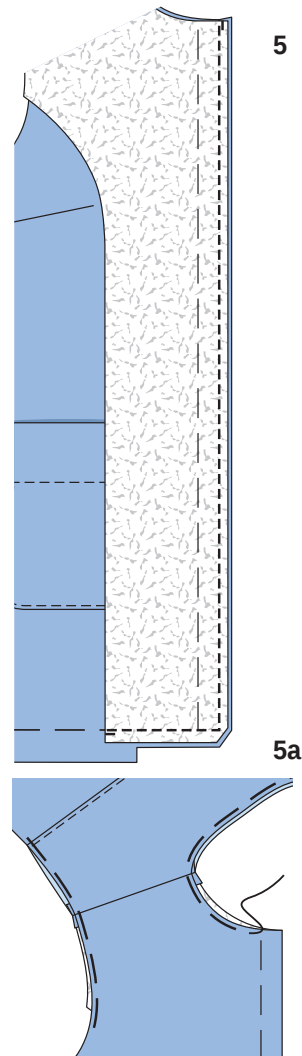


6 112, 113 Cusăturile de pe lateral
Realizați cusăturile de pe lateral (cusătura numărul 3). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.




7 112, 113 Guler
Atașați găicile conform marcajelor (7). Pliati capetele gulerului pe linia de pliere, cu fața materialului îndreptată spre interior și coaseți (7a). Întoarceți gulerul și apăsați. Prințeți cu ace jumătatea exterioară a gulerului, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu decolteul și coaseți (cusătura numărul 6). Tăiați rezervele de cusătură, crestați curbele și apăsați pe guler (7b). Întoarceți marginile interioare către interior și însăilați peste cusătura de îmbinare. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prinzând marginea interioară (7c). Coaseți teaca după cum este marcat (7d).

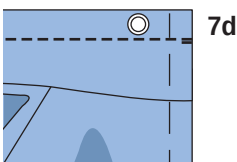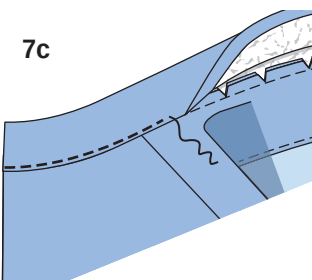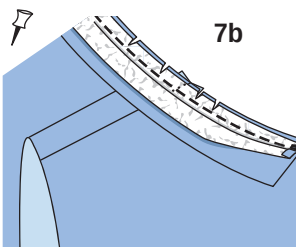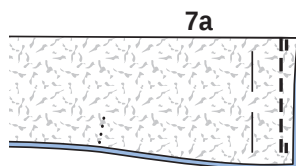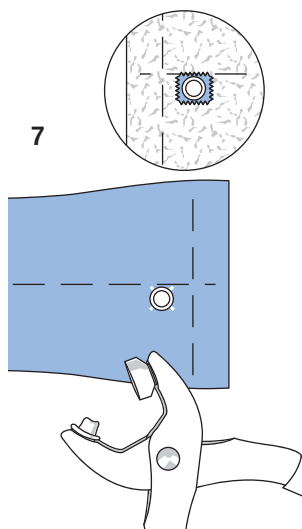



8 **112, 113 Cusăturile de la mânecă**
Pliati mânecile în jumătate pe lungime, cu fața către interior. Prindefți cu ace cusăturile mâncilor și coaseți (cusătura numărul 4). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

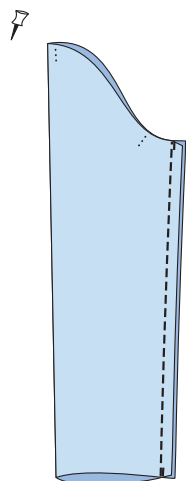


9 **112 Manșete**
Coaseți împreună capetele manșetelor, fiecare cu fețele materialului dispuse față în față, pentru a forma cercuri (9). Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Coaseți manșetele pe marginea inferioară a mânecilor (cusătura numărul 7). Apăsați rezervele cusăturii de îmbinare și de la cealaltă margine lungă a manșetei pe manșetă (9a). Întoarceți marginile interioare către interior și însăilați peste cusătura de îmbinare. Apoi lucrați de pe exteriorul mânecii pentru a coase aproape de cusătura de îmbinare, prinzând marginea interioară (9b).

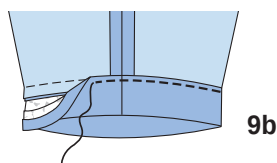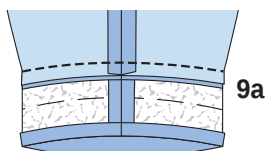


10 **113 Tivurile mânecilor/panglică cu mărgele**
Aranjați rezerva pentru tivul mânecii, apăsați către interior și coaseți la 3,5 cm (1 1/2 in) lățime (10). Tăiați 2 bucăți de panglică cu mărgele după cum urmează, pentru mărimea 36: 37 cm (14 1/2 in), mărimea 38: 37,5 cm (14 3/4 in), mărimea 40: 38 cm (15 in), mărimea 42: 38,5 cm (15 1/4 in), mărimea 44: 39 cm (15 1/2 in), mărimea 46: 39,5 cm (15 3/4 in), mărimea 48: 40 cm (16 in) lungime. Prindefți cu ace panglica cu mărgelile centrată pe linia de cusătură a tivului, întoarceți capetele unul pe celălalt și fixați panglica în poziție. Coaseți panglica aproape de fiecare margine (10a).

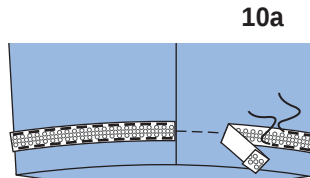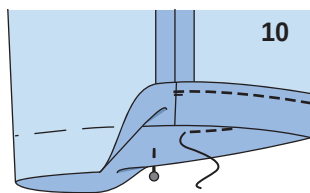

11 **112, 113 Atașați mânecile**
Prindeți cu ace mânecile în găurile pentru manșetă, având fețele materialului dispuse față în față. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte: Potrivii marcajele 5 pe față și pe manșetă. Potrivii cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mânecile. Tăiați rezervele de cusătură și aranjați-le împreună.

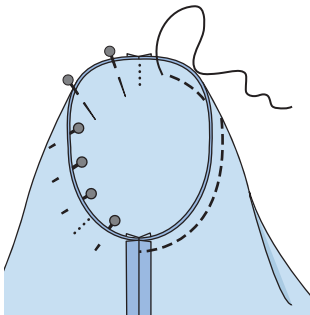




12 **112, 113 Tiv**
Aranjați rezervele tivului și apăsați către interior. Coaseți tivul la o lățime de 3,5 cm (1 1/2 in), începând și terminând la marginea interioară a dublurii.

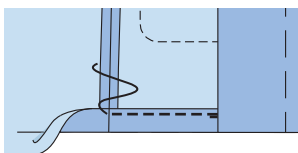

13 **112 Capse**
Coaseți jumătățile superioare ale capselor pe interiorul părții din dreapta a feței și al gulerului, așa cum este marcat, fără a străpunge cu acul exteriorul articolului vestimentar. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor pe partea din stânga a feței și pe guler pentru a se potrivi.


14 **113 Butoniere/nasturi**
Realizați butoniere în diagonală, după cum este marcat, pe partea din dreapta a feței și pe guler. Coaseți nasturi pe partea din stânga a feței și pe guler pentru a se potrivi.

15 **112, 113 Șnururi**
Folosiți un ac de siguranță pentru a introduce șnurul în teacă prin găici. Înnoați capetele (15). Coaseți ciucurii pentru modelul 113 (15a).

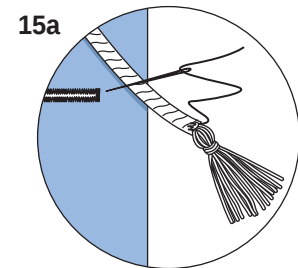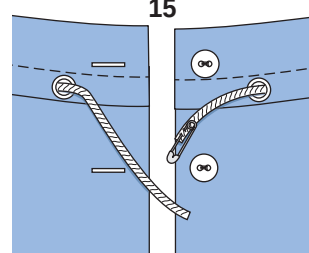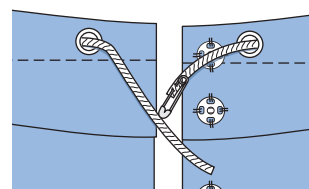



BLUZĂ MODELUL 114

la pag. 38
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea spatelui aproximativ 66 cm (26 in)

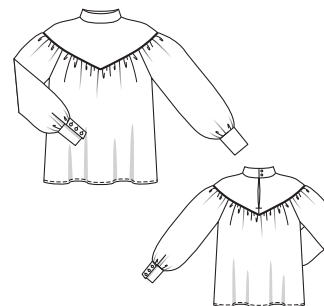

Prezentarea generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia A
Părțile tiparului de la 21 la 26

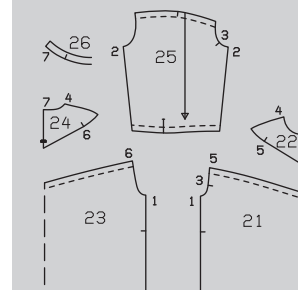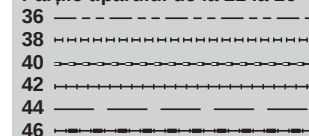

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale pentru bluze.

Material original: Material de bum-bac cu broderie (118 gsm).

Material necesar

Mărime	36	38, 40	42 - 46
Lățimea materialului	cm	Material necesar (metri/yarzi)	
Material	140 55	2,35 2%	2,55 2% 2,65 2%

Accesorii: Bandă tubulară, mărimea 36: 1,15 m (1 3/8 yarzi); mărimea 38, 40: 1,20 m (1 3/8 yarzi), mărimea 42: 1,25 m (1 1/2 yarzi), mărimea 44, 46: 1,30 m (1 1/2 yarzi); 8 nasturi mici.

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile a și b direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in). Măsurătorile pentru părțile a și b includ rezerve.

Decuparea

- 21 față pe un pliu 1x
- 22 bridă față pe un pliu 2x
- 23 spate pe un pliu 1x
- 24 bridă spate 4x
- 25 mânecă 2x
- 26 guler vertical pe un pliu 2x
- a manșetă 2x
- b bandă de legare a șlițul mânecii 2x

ASAMBLARE


Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimea (cm/in)
Lungime (cm/in)				
a	26 10%	26,5 10%	27 10%	21 8%
b	15 6			3 1%
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimea (cm/in)
Lungime (cm/in)				
a	27,5 10%	28 11	28,5 11%	21 8%
b	15 6			3 1%

Pomire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusăturile de la umăr
- 2 Cusătura din centrul spatelui/șliț
- 3 Guler drept
- 4 Cusăturile de pe lateral
- 5 Tiv
- 6 Șlițurile mânecilor
- 7 Cusăturile de la mânecă
- 8 Manșete
- 9 Atașați mânecile
- 10 Încrețiți marginea superioară a bluzelor
- 11 Coaseți brida interioară
- 12 Bandă tubulară/bridă exterioră
- 13 Bucle de ață
- 14 Butoniere/nasturi

Dispunerea tiparului

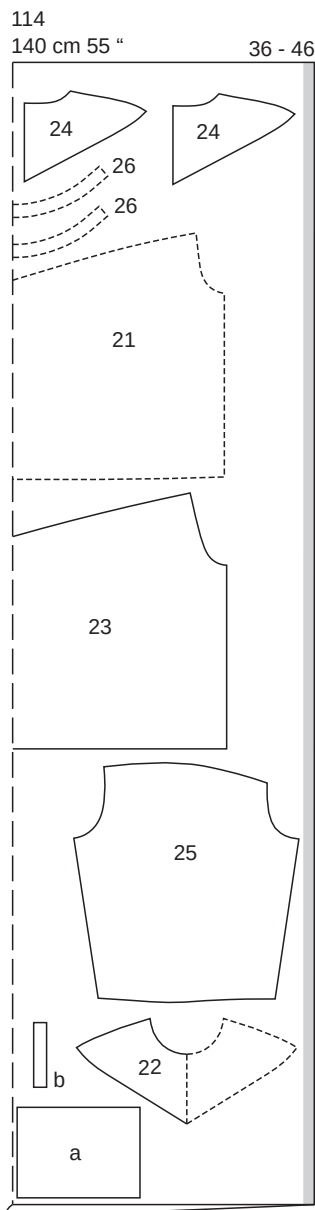

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului, cu fața îndreptată către interior. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos. Tăiați partea 22 în oglindă.

114 Cusăturile de la umăr

Realizați cusăturile de la umeri pe părțile bridei exterioare și interioare. Apăsați rezervele de cusătură pentru a fi deschise și tăiați-le de-a lungul curbilor.

2114 Cusătura din centrul spatelui/șliț

Realizați cusătura din centrul spatelui pe părțile bridei exterioare și interioare, cosând de la marginile inferioare până la marcajul șlițului. Coaseți marginile șlițului de brida exterioră și interioară, cu fețele materialului dispuse față în față. Întoarceți brida și apăsați marginile

șlițului. Coaseți bridele împreună, de-a lungul marginii decolteului.

3114 Guler drept

Apăsați către interior rezerva de la marginea inferioară a unei părți a gulerului (= partea interioară). Coaseți partea exterioră a gulerului la marginea decolteului. Tăiați rezervele de cusătură și apăsați pe guler. Prindeți cu ace partea interioară a gulerului de partea exterioră a gulerului, cu fețele materialului dispuse față în față, și coaseți de-a lungul marginii superioare și al capetelor din spate ale gulerului. Tăiați rezervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul interior către interior și însăilați peste cusătura de îmbinare. Lucrați de pe exteriorul gulerului pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prinzând gulerul interior.

4114 Cusăturile de pe lateral

Realizați cusăturile de pe lateral. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

5114 Tiv

Apăsați rezerva tivului către interior și coaseți.

6114 Șlițurile mânecilor Crestați mânecile după cum indică marcajul. Despărțiți marginile tăiate într-o linie dreaptă și coaseți cât mai îngust posibil fețele materialului împreună cu o margine longitudinală a benzii de prindere. Apăsați banda de prindere peste cusătură în deschidere. Pliati banda de prindere către interior, întoarceți către interior și însăilați de-a lungul cusăturii de îmbinare, având în final o lățime de prindere de 7 mm (1/4 in). Lucrați de pe fața articolului vestimentar pentru a țigheți banda de prindere aproape de margine. Prindeți banda de prindere pe interior (asemenea unui mic pileu), la partea superioară a șlițului. Întoarceți către interior legătura de la marginea din față a șlițului și însăilați.

7114 Cusăturile de la mânecă

Realizați cusăturile mânecilor. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

8114 Manșete

Încrețiți marginile inferioare ale mânecilor pentru a se potrivi lățimii manșetelor cosând o linie de însăilare la mașină (cea mai lungă setare a cusăturii) de fiecare parte a liniei de cusătură marcate. Trageți firele bobinei pentru a se potrivi cu marginea la marginea de îmbinare a manșetei. Înnodați firele. Distribuți fronseurile uniform. Coaseți manșetele la marginile inferioare ale mânecilor. Apăsați rezervele de cusătură ale cusăturii de îmbinare și la cealaltă margine lungă a manșetei pe manșetă. Îndoii manșetele în jumătate, cu fața îndreptată spre interior și coaseți peste capete. Tăiați rezervele de cusătură, întoarceți manșeta și apăsați. Întoarceți marginile interioare către interior și însăilați peste cusătura de îmbinare. Apoi lucrați de pe exteriorul mânecii pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prinzând marginea manșetei în interior.

9114 Atașați mânecile

Prindeți cu ace mânecile în gările pentru mânecă. Vă rugăm

să rețineți următoarele aspecte: Potriviti marcajele 3 pe față și pe mânecă. Potriviti cusătura și cusătura laterală. Coaseți mânecile. Tăiați rezervele de cusătură, aranjați-le împreună și apăsați pe față și pe spate până la începutul curbei subțului.

10114 Încrețiți marginea de sus a bluzei

Încrețiți marginea de îmbinare la lățimea bridei cosând o linie de însăilare la mașină (cea mai lungă setare a cusăturii), pe fiecare parte a liniei de cusătură marcate. Întrerupeți cusăturile la marcaj (mijlocul mânecii) și lăsați capetele firului mai lungi. Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea la lățimea marginii de îmbinare a bridei. Înnodați firele. Distribuți fronseurile uniforme.

11114 Coaseți brida

interioară Prindeți cu ace brida interioară de marginea de îmbinare a bridei, cu fața orientată spre dos, și coaseți. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte: Potriviti marcajele 5 și 6. Potriviti cusăturile de la umăr cu marcajul de pe mânecă.

12114 Bandă tubulară/bridă exterioră

Tăiați o lungime de bandă tubulară după cum urmează, pentru mărimea 36: 113 cm (44 1/2 in), mărimea 38: 116,5 cm (46 in), mărimea 40: 120 cm (47 1/4 in), mărimea 42: 123 cm (48 1/2 in), mărimea 44: 126,5 cm (50 in), mărimea 46: 130 cm (51 1/4 in) lungime. Apăsați rezerva de cusătură de pe partea bridei exterioare spre interior și însăilați tubulatura pe dedesubt, creștând banda plată a tubulaturii la vârfurile din față și din spate și suprapunând capetele cu 2 cm (3/4 in) la o cusătură de la umăr. Însăilați marginea exterioră a bridei peste marginea încrătită și coaseți aproape de margine, prinzând banda tubulară.

13114 Bucle de ață

Realizați manual 2 bucle de ață de lungimea dorită la marginea din stânga a gulerului, prin răsucirea a 3 - 4 fire și acoperind strâns cu o cusătură manuală pentru butoniere. Modificați mărimea buclelor pentru a se potrivi nasturilor.

14114 Butoniere/nasturi


Realizați trei butoniere în diagonală pe capetele din față ale manșetei: la distanță de 2 cm (3/4 in) de marginea superioară și de cea inferioară, de 1,3 cm (aproximativ 1/2 in) de marginea din față și 2,5 cm (1 in) între butoniere. Adaptați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor. Coaseți nasturi pe capetele din spate ale manșetelor și pe capătul drept al gulerului pentru a se potrivi.

FUSTĂ-PANTALON ●●● MODELUL 115

la pag. 36



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Exterior crac de aproximativ 42 cm
(16 1/2 in)



Prezentarea generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia B
Părțile tiparului de la 21 la 26

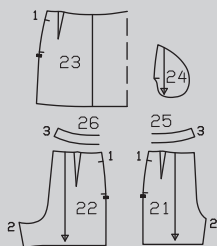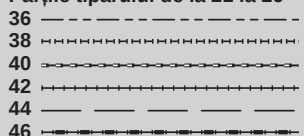

Articolul vestimentar vine pe talie

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat:

Materiale ușoare pentru pantaloni.

Material original: Material din bumbac (120 gsm).

Material necesar

Mărime	36 - 40	42 - 46
Lățimea materialului in	cm	Material necesar (metriyarzi)
Material	140 55	1,25 1% 1,45 1%

Accesorii: Interfață fuzibilă.

1 fermoar invizibil, cu o lungime de 22 cm (9 in) și un piciorș presor special.

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în disponerea tiparului.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).

Decuparea


Material

- 21 partea din față a pantalonilor 2x
 - 22 partea din spate a pantalonilor 2x
 - 23 panou de suprafustă față pe un pliu 1x
 - 24 parte de buzunar 4x
 - 25 dublură față pe un pliu 1x
 - 26 dublură spate pe un pliu 1x
- Interfațarea** Călcați cu fierul de călcat părțile 25 și 26 (dosul materialului).

Disponerea tiparului

Material

115
140 cm 55 " 36 - 46

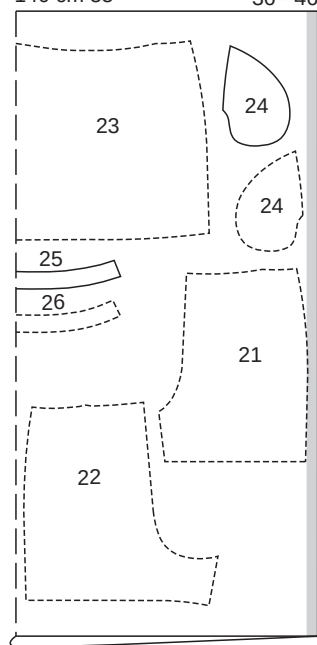

Pliati materialul așa cum se arată în disponerea tiparului, cu fața îndreptată către interior. Așezați părțile prezentate cu un contur întrerupt pe material cu partea imprimată în jos.

Pomire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Panoul suprafustei din față
- 3 Buzunare în cusături
- 4 Cusăturile de pe lateral/fermoar invizibil
- 5 Cusăturile de pe interiorul cracului
- 6 Cusătura centrală
- 7 Dubluri
- 8 Tivuri

ASAMBLARE

115 Pense

Coaseți pensele pe părțile din față și din spate ale pantalonilor și continuați cu panoul din față al fustei. Apăsați rezervele spre centru față și spate.

2115 Panoul din față al fustei

Pliati panoul de suprafustă din față în jumătate, cu fața îndreptată spre interior și prindeți împreună cu ace liniile de tiv marcate. Coaseți. Decupați rezervele de cusături la colțuri, în unghi. Întoarceți panoul fustei, apăsați marginea pliiului frontal și marginea tivului. Însălați împreună marginea cusăturii laterale și marginile superioare, cu dosurile materialului îndreptate față în față. Însălați panoul de suprafustă din față de partea din dreapta fetei pantalonilor, de-a lungul marginilor cusăturilor laterale, cu dosul îndreptat spre fața materialului. Tivul părții pantalonilor rămâne mai lung. De acum înainte, tratați aceste părți ca și când ar fi un singur strat de material.

3115 Buzunare în cusături

Aranjați părțile de buzunar. Prindeți cu ace părțile de buzunar, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu rezervele de cusătură la marginile deschiderii buzunarelor și coaseți între marcaje. Tăiați rezerva de cusătură la marcaje. Apăsați rezervele de cusătură pe părțile buzunarului din față și coaseți de rezerve aproape de cusătură. Întoarceți părțile buzunarului din față către interior și apăsați marginea. Așezați părțile buzunarului din spate sub părțile buzunarului din față și coaseți-le împreună.

4115 Cusăturile de pe lateral/fermoar invizibil

Prindeți cu ace cusătura din dreapta (cusătura numărul 1) și coaseți. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. Introduceți fermoarul invizibil la marginile de cusătură ale deschiderii din stânga; citiți „Sfatul util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Dinții fermoarului încep la marginea superioară marcată. Realizați cusătura din stânga de la marginile inferioare la fermoar. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

5115 Cusăturile de pe interiorul cracului

Realizați cusăturile de pe interiorul cracului, cu fețele materialului dispuse față în față (cusătura numărul 2). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

6115 Cusătura centrală

Așezați un crac al pantalonului în interiorul celui alt, cu fețele materialului dispuse față în față. Realizați cusătura centrală din față și cusătura centrală din spate, până la capăt. Aranjați rezervele. Apăsați rezervele de cusătură din centru pentru a fi deschise, până la începutul curbei. Nu apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide de-a lungul curbei. Însălați panoul suprafustei din față la marginea superioară a articolului vestimentar.

7115 Dubluri

Realizați cusătura din dreapta pe dublura din față și din spate (invers față de pantalonii) (cusătura numărul 3). Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Aranjați marginea inferioară a dublurii. Prindeți cu ace dublura, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea superioară a pantalonilor, astfel încât panoul suprafustei din față este între ele și cusăturile din dreapta se întâlnesc. Pliati capetele dublurii de la fermoar înăpoi cu 5 mm (3/16 in) înainte de fermoar, cu fețele materialului dispuse față în față, și prindeți cu ace la marginea superioară a pantalonilor. Pliati în afară benzile de fermoar și prindeți-le cu ace în poziție peste dublură. Coaseți de-a lungul marginii superioare a pantalonilor. Tăiați rezervele de cusătură. Apăsați rezervele de cusătură pe dublură și coaseți aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri. Întoarceți dublura spre interior și apăsați marginea. Coaseți manual dublura la rezervele cusăturilor și la banda de fermoar.

8115 Tivuri


Apăsați rezervele pentru tiv către interior, apoi pliați către interior pe jumătate de lățime. Prindeți cu ace și coaseți tivul. Pe cracul drept al pantalonilor, începeți de la cusătura laterală de pe partea din față a pantalonilor și terminați pe partea din spate, la cusătura laterală.

BLAZER ●●● MODELUL 116

la pag. 36



Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui aproximativ 70 cm (28 in)

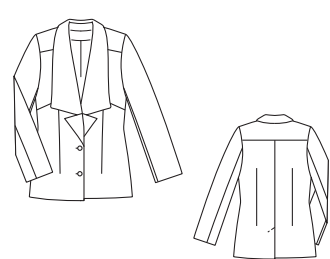

Prezentarea generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia A
Părțile tiparului de la 1 la 11

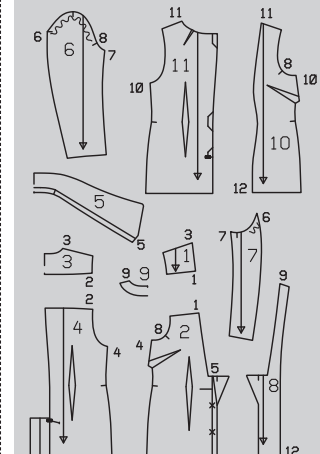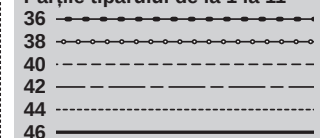

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale ușoare pentru jachete.

Material original: Jacquard din bumbac cu dungi (100 gsm). Căptușeală.

Material necesar

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului in	cm
Material	140 55
Căptușeală	140 55
	2,30 2% 1,50 1%

Accesorii: Interfață fuzibilă, 2 nasturi.


DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în disponerea tiparului.

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in),
tiv și tivul mânecii 4 cm (1 5/8 in).
Tăiați bucățile de căptușeală cu
rezerve de cusătură și tiv de 1,5 cm
(5/8 in).

Disponerile tiparului

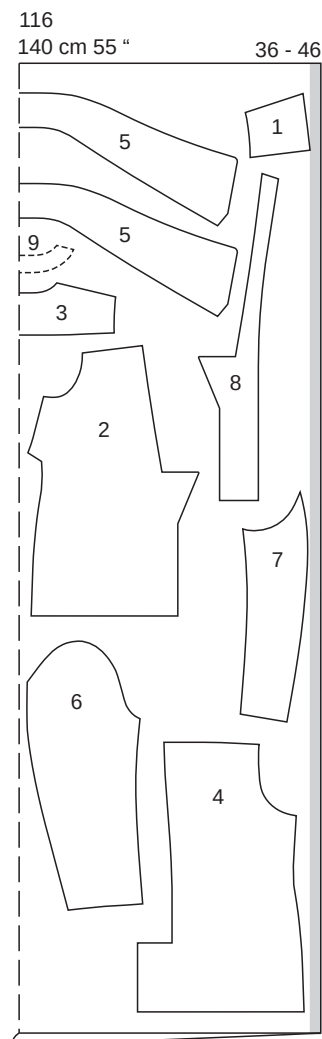

Decuparea

Material


- 1 bridă față 2x
- 2 față 2x
- 3 bridă spate pe un pliu 1x
- 4 spate 2x
- 5 guler pe un pliu 2x
- 6 partea superioară a mânecii 2x
- 7 partea de dedesubt a mânecii 2x
- 8 dublură față 2x
- 9 dublură spate pe un pliu 1x

Căptușeală

- 10 față 2x
 - 11 spate 2x
- și, de asemenea, părțile 6 și 7

Interfațarea Călcați cu fierul de
călcat părțile 5, 8 și 9 (dosul mate-
rialului).

Căptușeală

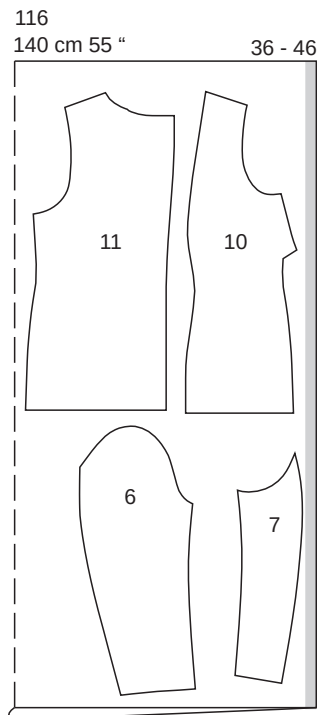

Pliati materialul așa cum se arată în
dispunerea tiparului, cu fața îndrep-
tată către interior. Părțile prezen-
tate cu un contur întrerupt trebuie
așezate pe material cu partea
imprimată în jos. Dacă lucrați cu
material dungat pe diagonală, potri-
viți dungile la cusăturile laterale.

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Cusătura centrală pe spate / Șliț
- 3 Bridă în față și în spate
- 4 Cusăturile de la umăr și
cusăturile de pe cusături
- 5 Guler
- 6 Mâneci
- 7 Atașați mânecile
- 8 Dublură
- 9 Tiv
- 10 Asamblați căptușeala
- 11 Coaseți căptușeala
- 12 Butoniere/nasturi

ASAMBLARE

1116 Pense
Coaseți pensele din față și din
spate. Apăsați pensele înspre
partea de jos și spre centru.

**2116 Cusătura din centrul spa-
telui/șliț**
Realizați cusătura din centrul spa-
telui, de la marginile superioare până la
marcajul șlițului. Tăiați dublura șlițului
de pe partea din stânga a spatelui cu
1,5 cm (5/8 in) înainte de linia mar-
cată „MARGINEA DIN STÂNGA”.
Apăsați dublura din stânga a șlițului
spre interior. Așezați întăritura pe
dedesubt a șlițului de pe partea din
dreapta spatelui sub partea din stân-
ga a spatelui și apăsați, formând un
con deasupra șlițului pentru a evita

tăierea în acesta. Apăsați dublura
față în față a întăriturii către interior.
Coaseți cu tighel partea din stânga
spate într-un unghi, așa cum este
marcat, prinzând întăritura.

3116 Brida din centrul feței și al spatelui

Coaseți brida din față și din spate,
cu fețele materialului dispuse față în
față, împreună cu partea din față și
din spate. Apăsați rezervele de cusă-
tură pe bridă și tigheliți îndeaproape.

4116 Cusăturile de la umăr și cusăturile de pe lateral

Realizați cusăturile de la umăr și
cusăturile de pe lateral. Apăsați
rezervele de cusătură pentru a se
deschide.

5116 Guler

Coaseți părțile gulerului cu
fețele materialului dispuse față în
față împreună de-a lungul marginilor
exterioare. Decupați rezervele de
cusături la colțuri, în unghi. Întoarceți
gulerul și apăsați. Coaseți gulerul pe
marginea decolteului între marcajele
5 și crestați în unghi în rezerva de cu-
sătură spre colțuri. Potrivii marcajele
de pe guler la cusăturile umărului.
Tăiați rezervele de cusătură la 1 cm
(3/8 in) și apăsați pe față și pe spate.

6116 Mâneci

Realizați cusăturile din față și
din spate ale mânecilor. Apăsați
rezervele de cusătură pentru a se
deschide. Apăsați rezervele pentru
tivul mânecii către interior și coaseți
lejer manual.

7116 Atașați mânecile

Prindeți cu ace măneca în
găurile pentru mâneci, cu fețele
materialului față în față. Vă rugăm
să rețineți următoarele aspecte:
Potrivii marcajele 8 pe față și pe
măneacă. Potrivii marcajul de la ca-
pul mânecii cu cusătura de la umăr.
Potrivii marcajul de pe întăritura
mânecii la cusătura laterală. Tăiați
rezervele de cusătură.

8116 Dublură

Realizați cusăturile de la umăr
pe dubluri. Apăsați rezervele de
cusătură pentru a se deschide.
Prindeți cu ace dublura, cu fețele
materialului dispuse față în față,
împreună cu marginile frontale și cu
marginile decolteului. Coaseți. Tă-
iați rezervele de cusătură, decupați
în colțuri și de-a lungul curbilor.
Întoarceți dublura spre interior și
apăsați marginea.

9116 Tiv

Apăsați tivul și rezervele dublurii
către interior, așezând în exterior
dublura și dublurile șlițului de la spa-
te pentru a fi din nou plate. Coaseți
manual tivul, lejer. Așezați din nou
dublurile către interior și coaseți
manual la rezerva pentru tiv.

10116 Asamblați căptușeala

Coaseți pensele de pe părțile
din față și din spate. Coaseți pliseul
slăbit pe căptușeala din spate, așa
cum este marcat pe tipar, de la
marginile superioare până la mar-
cajul șlițului. Apăsați pliseul într-o
parte. Apăsați rezerva de cusătură
de la șliț spre interior. Realizați
restul de cusături ale căptușelii,
atașând căptușeliile mânecilor.

11116 Coaseți căptușeala

Apăsați căptușeala pe o lățime
de 1 cm (3/8 in) spre interior de-a
lungul marginii tivului și al tivului
mânecii. Coaseți fețele căptușelii
împreună cu marginea dublurii înte-
rioare, începând și terminând la apro-

ximativ 10 cm (4 in) deasupra liniei
tivului. Apăsați rezervele de cusătură
pe căptușeală. Aplicați căptușeala în
interiorul articolului vestimentar, cu
dosurile materialului dispuse față în
față și așezați căptușeliile mânecilor
în interiorul mânecilor realizate din
materialul exterior. Prindeți cu ace
căptușeala la rezerva tivului astfel
încât marginile rezervei tivului și
căptușeala să se suprapună. Coaseți
manual tivul căptușelii. Așezați o
lungime suplimentară de căptușea-
lă în jos, ca un mic pliu și apăsați
ușor. Coaseți căptușeala la dublurile
frontale. Coaseți la fel marginile
inferioare ale căptușelii mânecilor
la rezervele pentru tivul mânecii.
Așezați o lungime suplimentară de
căptușeală și apăsați ușor.

12116 Butoniere/nasturi
Realizați butonierele în diagonală
pe partea din dreapta a feței, după
cum este marcat. Coaseți nastu-
rele pe stânga pentru se potrivești cu
butoniera.

BLUZĂ ●●● MODELELE 117, 118


Modelul 117 la pag. 35

Modelul 118 la pag. 52


Mărimi Burda

36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

117 Lungimea spatelui aproximativ
63 cm (25 in)

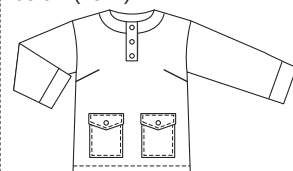

118 Lungimea spatelui aproximativ
63 cm (25 in)

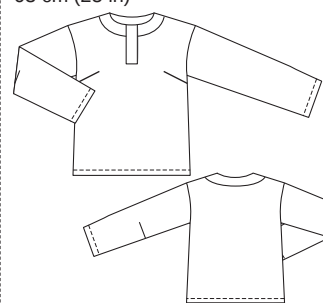

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale
pentru bluze.



Material original: 117 Denim ușor.
118 Viscroză satinată (108 gsm).

Material necesar

Mărime	36 - 48	
Lățimea materialului in	cm	Material necesar (metri/yarzi)
117	140	1,70
Material	55	1%
118	140	1,70
Material	55	1%

Prezentarea generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia D
Părțile tiparului de la 1 la 10

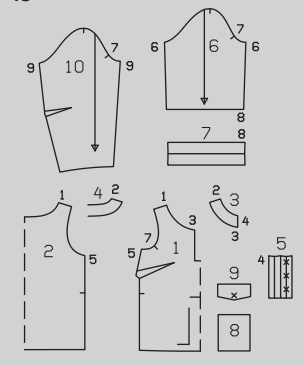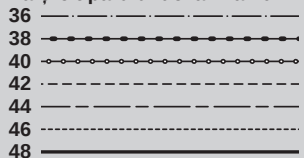

Accesorii: 117: Fir denim pentru tighelire, 5 nasturi decorativi, 5 capse cusute. **118:** Interfață fuzibilă, 3 capse cusute.

DECUPAREA


Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 117 și 118. Marcajele cu X pe partea 5 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, deplasați în sus marcajul X superior conform liniilor aferente mărimii. Marcajul X de jos este la fel pentru toate mărimile. Centrați al treilea marcaj X între acestea. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv, și pentru modelul 118, tivul mânecii este de 4 cm (1 5/8 in).

Dispunerea tiparului 117


Material

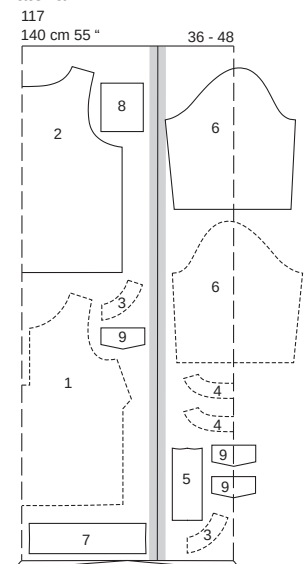

Dispunerea tiparului 118

Material

118 140 cm 55 " 36 - 48

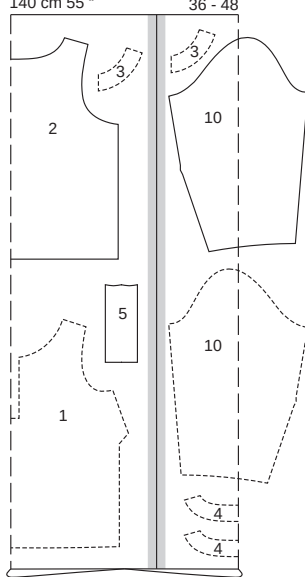

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului, cu fața îndreptată către interior. Așezați părțile prezentate cu un contur întrerupt pe material cu partea imprimată în jos. Decupați părțile 6, 9 și 10 ultimele dintr-un singur strat de material rămas.

Decuparea

Veți avea nevoie de părțile de la 1 la 9 pentru modelul de bluză 117. Veți avea nevoie de părțile de la 1 la 5 și 10 pentru modelul de bluză 118.

Părțile de tipar 117, 118

117, 118 1	față pe un pliu	1x
117, 118 2	spate pe un pliu	1x
117, 118 3	bandă decolteu față	4x
117, 118 4	bandă decolteu spate pe un pliu	2x
117, 118 5	bandă pentru nasturi	2x
117	6 mânecă	2x
117	7 manșon	2x
117	8 buzunar	2x
117	9 clapă	4x
118	10mâneacă	2x

Interfațarea 118: Călcați cu fierul de călcat părțile 3, 4 și 5 (dosul materialului). De asemenea, călcați interfața pe colțurile din față (capătul inferior al benzii pentru nasturi).

117, 118 Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 117, 118 Pense
- 2 117, 118 Cusături de la umăr
- 3 117, 118 Banda pentru decolteu
- 4 117, 118 Banda pentru nasturi
- 5 117 Buzunare
- 6 117 Clape
- 7 117, 118 Cusături de pe lateral
- 8 118 Pense la mânecă
- 9 117, 118 Cusăturile de la mânecă
- 10 117 Manșete

- 11 117, 118 Atașați mânecile,
- 12 117, 118 Tiv/tivurile mânecilor
- 13 117, 118 Capse
- 14 117 Nasturi decorativi

ASAMBLARE

1 117, 118 Pense





Coaseți pensele din față și apăsați către partea de jos.

2 117, 118 Cusăturile de la umăr

Realizați cusăturile de la umăr, cusătura numărul 1. Aranjați rezervele împreună și apăsați spre spate. Folosiți fir de cusut denim pentru a tigheli spatele aproape de cusăturile de la umăr și din nou la 7 mm (1/4 in) mai lat. Utilizați fir de denim pentru toate celelalte cusături de tighelire.




3 117, 118 Banda decolteului




Realizați cusăturile de la umăr pe benzile interioare și exterioare ale decolteului (cusătura numărul 2) (3). Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Coaseți banda exterioră a decolteului, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea decolteului (cusătura numărul 3), potrivit cu săturile de la umăr. Tăiați rezervele de cusătură, crestați curbele și apăsați pe banda decolteului (3a). Prindeți cu ace banda interioară a decolteului, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea superioară a benzii exterioare a decolteului și coaseți. Tăiați rezervele de cusătură și crestați curbele (3b). Întoarceți banda decolteului spre interior și apăsați marginea. Întoarceți marginea inferioară a benzii decolteului și înșălați peste cusătura de îmbinare. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prinzând marginea interioară (3c). Realizați un tighel și aproape de marginea decolteului.

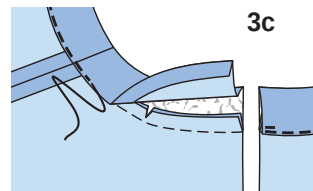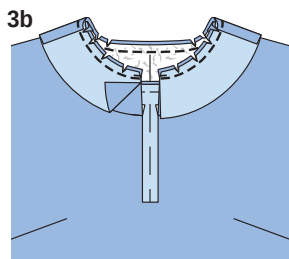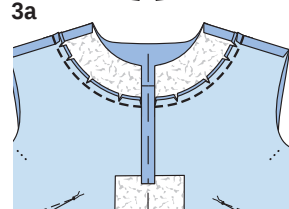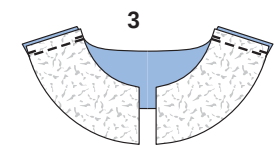



4 117, 118 Bandă pentru nasturi

Pliați benzile pentru nasturi pe linia de pliure, cu dosul materialului îndreptat spre interior. Apoi desfășurați din nou. Prindeți cu ace benzile pentru nasturi, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu partea din față și coaseți (cusătura numărul 4) (4). Tăiați rezervele de cusătură din față la un unghi în colțuri și la capătul cusăturilor (4a). Apăsați rezervele de cusătură pe bandă și apăsați rezerva de la cealaltă margine longitudinală a benzii spre interior. (4b) Pliați benzile pe linia de pliure cu fața materialului îndreptată către interior și coaseți peste capetele superioare (4c). Tăiați rezervele de cusătură. Întoarceți benzile și apăsați. Întoarceți marginea interioară către interior și înșălați peste cusătura de îmbinare (4d). Așezați banda din dreapta pe banda din stânga, potrivit centrele. Coaseți benzile împreună pe față între incizii (4e). Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați înspre partea de jos. Tigheliți benzile aproape de cusăturile de îmbinare și de marginea inferioară, întrerupând cusăturile la colțuri, dacă este necesar.

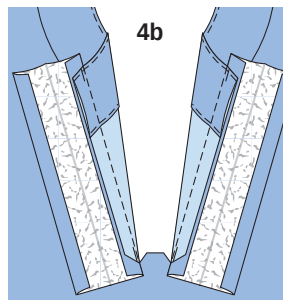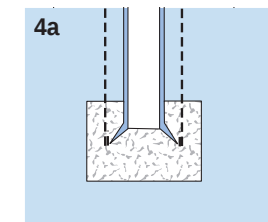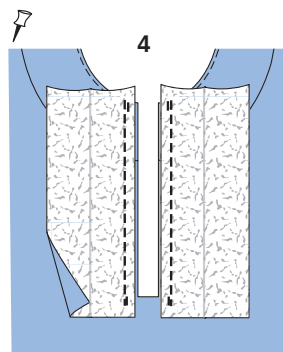


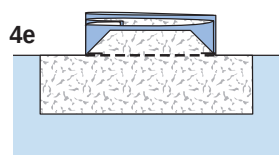
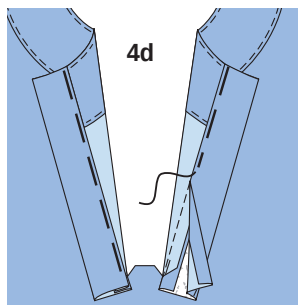
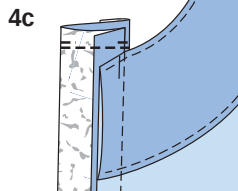


5^{117 Buzunare} Aranjați marginile buzunarelor. Apăsați rezerva de la marginea superioară a buzunarului spre interior și coaseți la 1 cm (3/8 in) lățime. Apăsați rezervele laterale și inferioare către interior (5). Prindeți cu ace buzunarele pe față la liniile de alipire. Coaseți buzunarul aproape de marginile laterale și inferioare și din nou la 7 mm (1/4 in) lățime (5a).

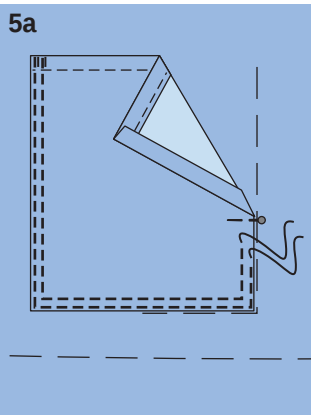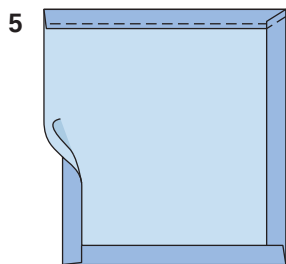

6^{117 Clape} Așezați câte două părți ale clapei, cu fețele materialului dispuse față în față, și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor laterale și inferioare. Decupați rezervele de

cusătură la colțuri, în unghi (6). Întoarceți clapele și apăsați. Tigheliți clapele aproape de marginile laterale și inferioare. Tigheliți din nou la 7 mm (1/4 in) lățime (6a). Prindeți cu ace marginea de îmbinare a clapelor la 1 cm (3/8 in) deasupra buzunarelor, astfel încât clapa să depășească cu 2 mm (1/8 in) pe ambele părți (6b). Coaseți clapele. Tăiați rezervele de cusătură la 5 mm (3/16 in). Apăsați clapele înspre partea de jos și coaseți din nou la 7 mm (1/4 in) lățime (6c).

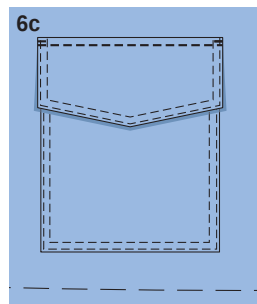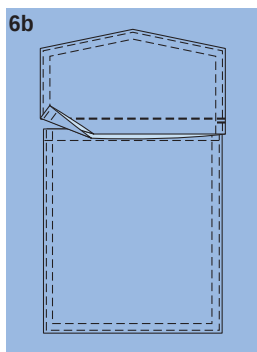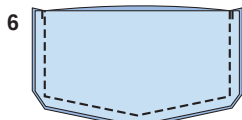




7^{117, 118 Cusăturile de pe lateral} Realizați cusăturile de pe lateral (cusătura numărul 5). Aranjați rezervele împreună și apăsați spre spate.

8^{118 Pense la mânecă} Coaseți pensele și apăsați către partea de jos.


9^{117, 118 Cusăturile de la mânecă} Pliati mânecile în două pe lungime, cu partea dreaptă îndreptată spre interior. Prindeți și coaseți cusăturile mâncilor (cusăturile cu numerele 117 - 6, 118 - 9). Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

10^{117 Manșete} Pliati manșetele, cu fața materialului spre interior și coaseți peste capete (10). Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschi-


de. Coaseți manșetele pe marginea inferioară a mâncilor (cusătura numărul 8). Apăsați rezervele cusăturii de îmbinare și de la cealaltă margine lungă a manșetei pe manșetă (10a). Întoarceți marginile inferioare către interior și însăilați peste cusătura de îmbinare. Tigheliți manșetele aproape de marginea inferioară și cusătura de îmbinare, prinzând marginea interioară (10b).

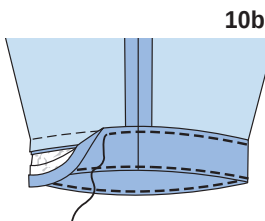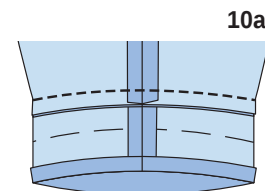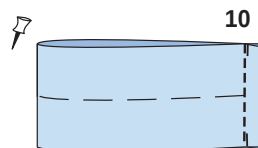

11^{117, 118 Atașați mânecile} Prindeți cu ace mâneca în gările pentru mânecă, având fețele materialului dispuse față în față. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte: Potrivii marcasele 7 pe față și pe mânecă. Potrivii cusăturile mâncii și cusăturile laterale. Potrivii marcasele de la capul mâncii cu cusătura de la umăr. Coaseți mânecile. Tăiați rezervele de cusătură și aranjați-le împreună.

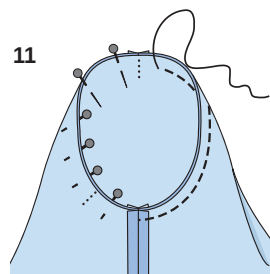

12^{117, 118 Tiv/tivurile mâncilor} Apăsați rezervele pentru tiv către interior, pliați către interior jumătate de lățime și coaseți. 118: Coaseți la fel rezervele pentru tivul mâncii.

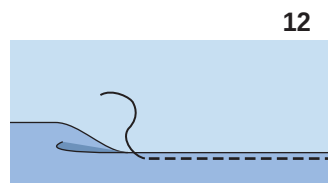


13^{117, 118 Capse} Coaseți jumătățile superioare ale capselor pe interiorul benzii pentru nasturi din dreapta, așa cum este marcat, fără a străpunge cu acul exteriorul articolului vestimentar. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor de banda pentru nasturi din stânga pentru a se potrivi. 117: Fixați clapele de buzunare cu câte o capsă.

14^{117 Nasturi decorativi} Coaseți nasturi pe exteriorul benzii pentru nasturi, pentru decorație peste capse.

JACHETĂ •••• MODELUL 119

la pag. 50
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea spatelui aproximativ 75 cm (30 in)

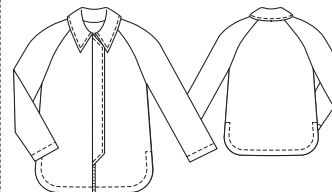


Prezentarea generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foaia C

Părțile tiparului de la 21 la 29

36	-----
38	-----
40	-----
42	-----
44	-----
46	-----

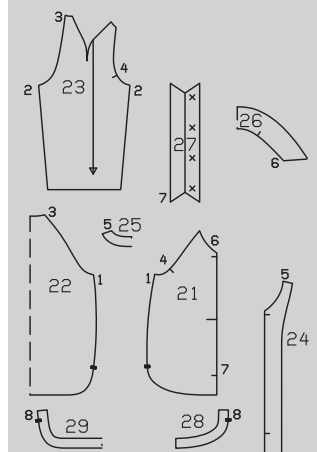

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale pentru jachete cu volum, materiale matlasate. Utilizați numai materiale cu 2 părți „bune”.

Material original: Material matlasat căptușit (muselină matlasată) (370 gsm).

Material necesar

Mărime		36, 38	40 - 46
Lățimea materialului	cm in	Material necesar (metri/yarzi)	
Material	140 55	2,10 2½	2,30 2½

Accesorii: 1 fermoar metalic separator, 80 cm (32 in) lungime. 5 capse cusute. 10 m de bandă de întărire din bumbac, pliată în prealabil.


DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 119. Capsele marcate pe partea 27 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, deplasați în sus marcajul superior conform liniilor aferente mărimii. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Depărtați celelalte marcaje dintre ele la distanțe egale. Prințeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Dispunerea tiparului

Material

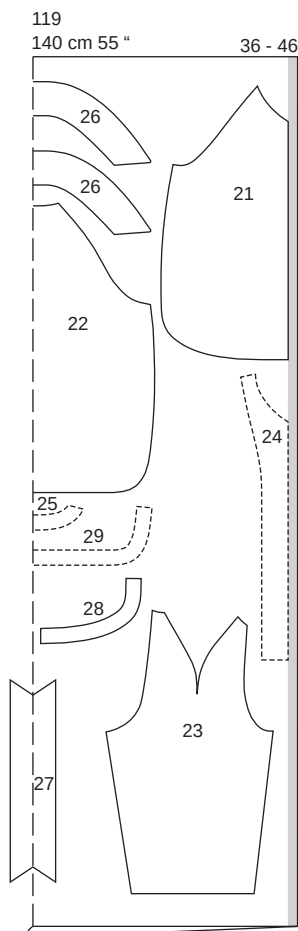

Pliati materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului, cu fața îndreptată către interior. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos. Taiati partea 27 ultima dintr-un singur strat de material rămas.

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in).

Decuparea

Material

- 21 față 2x
- 22 spate pe un pliu 1x
- 23 mănecă 2x
- 24 dublură față 2x
- 25 dublură spate pe un pliu 1x
- 26 guler pe un pliu 2x
- 27 bandă 1x
- 28 dublură tiv față 2x
- 29 dublură tiv spate pe un pliu 1x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusăturile de pe lateral
- 2 Mâneci
- 3 Tivurile mâncilor
- 4 Atașai mănecile
- 5 Bandă
- 6 Scurtați fermoarul
- 7 Fermoar
- 8 Guler
- 9 Dubluri
- 10 Dublurile tivului
- 11 Capse

ASAMBLARE

1 119 Cusăturile de pe lateral
Așezați părțile din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu spatele. Prințeți cu ace cusăturile laterale (cusătura numărul 1) și coaseți de la marginile superioare la marcasele șlitului, folosind banda de întărire din bumbac, pentru a lega toate rezervele de cusătură. Pentru a lega rezervele, așezați banda de întărire din bumbac peste margine și însăilați. Lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase banda de întărire aproape de margine, prinzând marginea interioară a benzii. Apăsati rezervele de cusătură pentru a se deschide.

2 119 Mâneci
Coaseți pensa de la marginea decolteului cu fața materialului către interior. Taiati rezervele de cusătură, legați cu bandă de întărire din bumbac. Așezați banda de întărire peste margine și însăilați. Lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase banda de întărire aproape de margine, prinzând marginea interioară. Apăsati rezervele de cusătură pe părțile din spate. Pliati mănecile în jumătate, cu fața către interior și prințeți cu ace cusăturile mâncilor (cusătura numărul 2). Coaseți. Legați toate rezervele de cusătură cu bandă de întărire din bumbac: Așezați banda de întărire peste margine și însăilați. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase banda de întărire aproape de margine, prinzând marginea interioară. Apăsati rezervele de cusătură pentru a se deschide.

3 119 Tivurile mâncilor
Legați rezervele tivului mânecii cu banda de întărire din bumbac: Așezați banda de întărire peste margine și însăilați. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase banda de întărire aproape de margine, prinzând marginea interioară.

oară. Apăsati rezervele pentru tivul mânecii către interior și coaseți.

4 119 Atașai mănecile

Prințeți cu ace mănecile în găurile pentru mâneci, cu fețele materialului dispuse față în față (cusătura numărul 3). Potriviti marcasele 4 pe față și pe mănecă. Potriviti cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Coaseți mănecile. Taiati rezervele de cusătură și legați cu bandă de întărire din bumbac. Așezați banda de întărire peste margine și însăilați. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase banda de întărire aproape de margine, prinzând marginea interioară. Apăsati rezervele de cusătură pe părțile din față și din spate.

5 119 Bandă

Pliati partea pentru bandă pe linia de pliuri cu fața materialului orientată spre interior și coaseți marginile în unghi de sus și de jos. Decupați rezerva de cusătură și decupați colțurile în unghi. Întoarceți banda cu fața în exterior și apăsați. Tigheliți la 7 mm (1/4 in) lățime lângă marginile în unghi ale marginii de pliuri. Prințeți cu ace banda, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu partea din față între marcase și coaseți (cusătura numărul 7).

6 119 Scurtați fermoarul

Măsurați marginile frontale între marginea decolteului și linia tivului. Scurtați fermoarul la capătul de sus la lungimea necesară; citiți „Sfatul util” - Scurtarea unui fermoar de la sfârșitul suplimentului pentru cusut.

7 119 Fermoar

Deschideți fermoarul. Prințeți cu ace jumătățile de fermoar cu fața în jos pe rezerva de cusătură, la marginile frontale (fața materialului), astfel încât dinții fermoarului să întâlnească centrul frontal marcat. Fermoarul începe la marginea decolteului și se termină la linia tivului. Întoarceți către interior capetele de sus ale benzii de fermoar.

8 119 Guler

Coaseți împreună părțile gulerului, cu fețele materialului dispuse față în față, de-a lungul marginilor exterioare. Decupați rezervele de cusături la colțuri, în unghi. Întoarceți gulerul și apăsați. Coaseți un tighel la 7 mm (1/4 in) lățime de-a lungul marginii exterioare a gulerului. Prințeți cu ace gulerul, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea decolteului (cusătura numărul 6) și coaseți. Potriviti marcasele de pe guler la cusăturile umărului.

9 119 Dubluri


Prințeți cu ace cusăturile de la umăr pe dubluri și coaseți (cusătura numărul 5). Apăsati rezervele de cusătură pentru a se deschide. Legați marginea interioară a dublurii cu o bandă de întărire din bumbac. Așezați banda de întărire peste margine și însăilați. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase banda de întărire aproape de margine, prinzând marginea interioară. Prințeți cu ace dublura, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginile frontale, marginea decolteului și marginea tivului cu gulerul, jumătatea fermoarului și banda situată între ele. Coaseți. Taiati rezervele de cusătură și crestați curbele. Întoarceți dublura spre interior și apăsați marginea. Întindeți din nou dublura spre exterior, plată.

10 119 Dublurile tivului
Prințeți cu ace cusăturile laterale ale dublurilor tivului, de la marginile superioare la marcasele șlitului și coaseți (cusătura numărul 8). Apăsati rezervele de cusătură pentru a se deschide. Legați marginea interioară a dublurii cu o bandă de întărire din bumbac. Așezați banda de întărire peste margine și însăilați. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase banda de întărire aproape de margine, prinzând marginea interioară. Prințeți cu ace dublurile, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea tivului peste dubluri și coaseți. Taiati rezervele de cusătură și crestați curbele. Întoarceți dublura și dublura tivului către interior și apăsați marginea. Coaseți dublura tivului. Coaseți manual dublura la cusăturile de la umăr și dublura la tiv.

11 119 Capse
Coaseți jumătățile superioare ale capselor pe interiorul benzii, așa cum este marcat, fără a străpunge cu acul fața articolului vestimentar. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor de partea din stânga față pentru a se potrivi.



JACHETĂ •••• MODELUL 120

la pag. 35
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea spatelui aproximativ 51 cm (20 in)

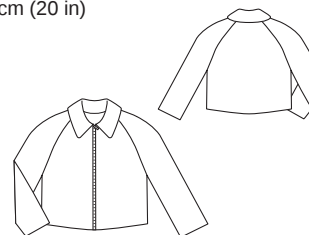

Prezentarea generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foaia C
Părțile tiparului de tipar de la 21 la 25 și de la 30 la 32

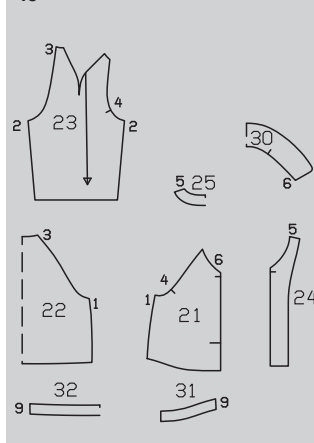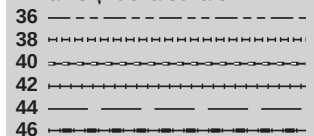

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale pentru jachete cu volum, materiale matlasate. Utilizați numai materiale cu 2 părți „bune”.

Material original: Cloqué (198 gsm).

Material necesar

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului în cm	Material necesar (metri/yarzi)
Material 140	1,80
55	2

Accesorii: 1 fermoar metalic separator, 60 cm (24 in) lungime. 9 m (9 7/8 yarzi) de bandă de întărire din bumbac, pliată în prealabil.


DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 120. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispoziția tiparului.

Disponerea tiparului

Material

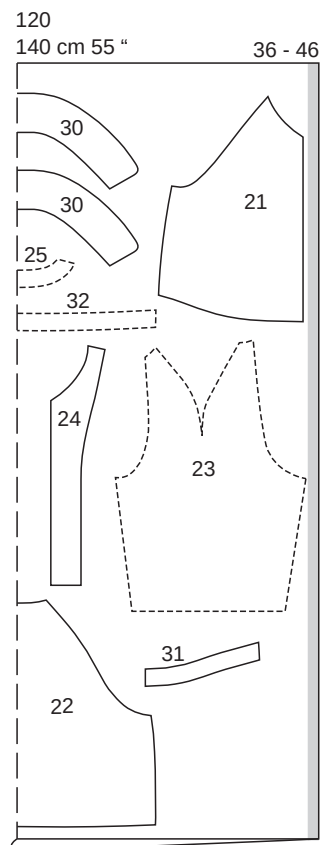

Pliați materialul așa cum se arată în dispoziția tiparului, cu fața îndreptată către interior. Așezați părțile prezentate cu un contur întrerupt pe material cu partea imprimată în jos.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 in).

Decuparea

Material

21 față	2x
22 spate pe un pliu	1x
23 mânecă	2x
24 dublură față	2x
25 dublură spate pe un pliu	1x
30 guler pe un pliu	2x
31 dublură tiv față	2x
32 dublură tiv spate pe un pliu	1x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusăturile de pe lateral
- 2 Mâneci
- 3 Tivurile mâncilor
- 4 Atașați mânecile
- 5 Scurtați fermoarul
- 6 Fermoar
- 7 Guler
- 8 Dubluri
- 9 Dublurile tivului

ASAMBLARE

1 120 Cusăturile de pe lateral

Așezați părțile din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu spatele. Prindeți cu ace cusăturile laterale și coaseți (cusătura numărul 1). Legați toate rezervele de cusătură cu bandă de întărire din bumbac. Așezați banda de întărire peste margine și însăilați. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase banda de întărire aproape de margine, prinzând marginea interioară. Apăsăți rezervele de cusătură pentru a se deschide.

2 120 Mâneci

Coaseți pensa pe mâneci, la marginea decolteului, cu fața materialului către interior. Tăiați rezervele de cusătură și legați cu bandă de întărire din bumbac. Așezați banda de întărire din bumbac peste margine și însăilați. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase banda de întărire aproape de margine, prinzând marginea interioară. Apăsăți rezervele de cusătură pe părțile din spate. Pliati fiecare mânecă în jumătate, cu fața către interior, prindeți cu ace cusăturile mâncilor (cusătura numărul 2) și coaseți. Legați fiecare rezervă de cusătură cu bandă de întărire din bumbac. Așezați banda de întărire din bumbac peste margine și însăilați. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase banda de întărire aproape de margine, prinzând marginea interioară. Apăsăți rezervele de cusătură pentru a se deschide.

3 120 Tivurile mâncilor

Legați rezervele tivului mâncii cu banda de întărire din bumbac. Așezați banda de întărire din bumbac peste margine și însăilați. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase banda de întărire aproape de margine, prinzând marginea interioară. Apăsăți rezervele pentru tivul mâncii pentru a fi îndreptate spre interior și coaseți ușor la mână.

4 120 Atașați mânecile

Prindeți cu ace mânecile în gaura pentru mânecă, având fețele materialului dispuse față în față (cusătura numărul 3). Potrivii marcajele 4 pe față și pe mânecă. Potrivii

cusăturile mâncii și cusăturile laterale. Coaseți mânecile. Tăiați rezervele de cusătură și legați cu bandă de întărire din bumbac. Așezați banda de întărire din bumbac peste margine și însăilați. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase banda de întărire aproape de margine, prinzând marginea interioară. Apăsăți rezervele de cusătură pe părțile din față și din spate.

5 120 Scurtați fermoarul

Măsurați marginile frontale între marginea decolteului și linia tivului. Scurtați fermoarul la capătul de sus la lungimea necesară; citiți „Sfatul util” - Scurtarea unui fermoar de la sfârșitul suplimentului pentru cusut.

6 120 Fermoar

Deschideți fermoarul. Prindeți cu ace jumătățile de fermoar cu fața în jos pe rezerva de cusătură, la marginile frontale (fața materialului), astfel încât dinții fermoarului să întâlnească centrul frontal marcat. Fermoarul începe la marginea decolteului și se termină la linia tivului. Întoarceți către interior capetele de sus ale benzii de fermoar.

7 120 Guler

Coaseți părțile gulerului cu fețele materialului dispuse față în față împreună de-a lungul marginilor exterioare. Decupați rezervele de cusături la colțuri, în unghi. Întoarceți gulerul și apăsați. Prindeți cu ace gulerul de marginea decolteului (cusătura numărul 6) și coaseți. Potrivii marcajele de pe guler la cusăturile umărului.

8 120 Dubluri

Prindeți cu ace cusăturile de la umăr pe dubluri și coaseți (cusătura numărul 5). Apăsăți rezervele de cusătură pentru a se deschide. Legați marginea interioară a dublurii cu o bandă de întărire din bumbac. Așezați banda de întărire din bumbac peste margine și însăilați. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase banda de întărire aproape de margine, prinzând marginea interioară. Prindeți cu ace dublura, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginile frontale, marginea decolteului și marginea tivului cu gulerul și jumătățile fermoarului situate între ele. Coaseți. Tăiați rezervele de cusătură și cresați curbele. Întoarceți dublura spre interior și apăsați marginea. Îndoiiți din nou dublura spre exterior.

9 120 Dublurile tivului


Prindeți cu ace cusăturile de pe lateral la dubluri și coaseți (cusătura numărul 9). Apăsăți rezervele de cusătură pentru a se deschide. Legați marginea interioară a dublurii cu bandă de întărire din bumbac. Așezați banda de întărire din bumbac peste margine și însăilați. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase banda de întărire aproape de margine, prinzând marginea interioară. Prindeți cu ace dublurile, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea tivului peste dubluri și coaseți. Tăiați rezervele de cusătură. Întoarceți dublura spre interior și apăsați marginea. Coaseți dublura tivului ușor, manual. Coaseți manual dublura la cusăturile de la umăr și dublura la tiv.

ROCHIE MODELUL 121

la pag. 46

Mărimi Burda


36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

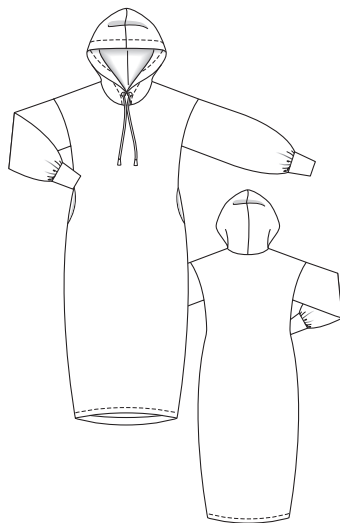

Prezentarea generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia C
Părțile tiparului de la 1 la 7

36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	

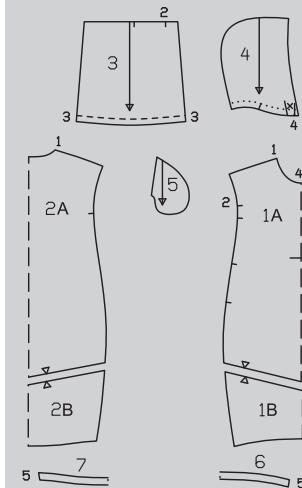

Lungimea spatelui aproximativ 117,5 cm (47 in)

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Jerseu cu elastan.

Material necesar

Mărime	36 - 48
Lățimea materialului în cm	Material necesar (metri/yarzi)
Material 140	3,20
55	3 1/2

Material original: Jerseu cu elastan (scuba crêp) (235 gsm).

Accesorii: Interfață fuzibilă.
2 găici aplicate prin ciocănire Șnur,
1 m (1 1/8 yarzi). 2 accesorii pentru
capetele șnurului.


DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 1A și 1B și, de asemenea, 2A și 2B împreună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați partea a direct pe material.

Dispunerea tiparului

121
140 cm 55 "

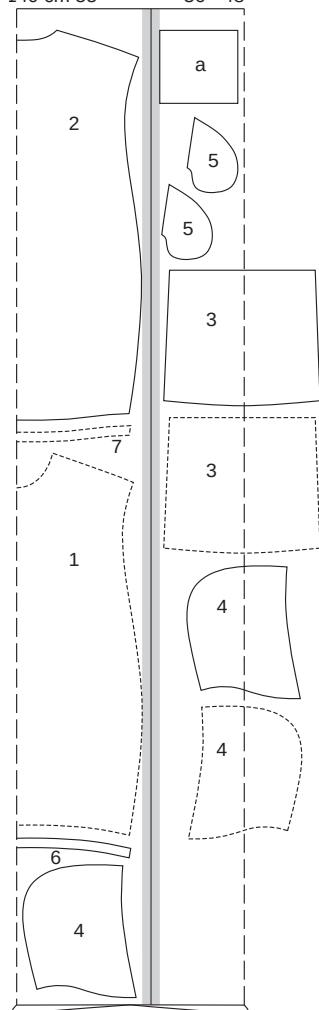

Pliati materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului, cu fața îndreptată către interior. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos. În cele din urmă, tăiați părțile 3 și 4 în oglindă, ultimele, dintr-un singur strat de material rămas.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)				
a	21 8%	21,5 8%	22 8%	22,5 8%	23 9
Mărime	44	46	48	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)	
	Lungime (cm/in)				
a	23 9	23,5 9%	24 9%	23 9	

Decuparea

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in).
Măsurătorile pentru partea a includ rezerve.

Material

- 1 față pe un pliu 1x
- 2 spate pe un pliu 1x
- 3 mânecă 2x
- 4 glugă (incl. 2x interior) 4x
- 5 parte de buzunar 4x
- 6 dublură tiv față pe un pliu 1x
- 7 dublură tiv spate pe un pliu 1x
- a bandă de mânecă 2x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusăturile de la umăr
- 2 Cusăturile mânecii și cusăturile de pe lateral
- 3 Buzunare în cusături
- 4 Gluga:
- 5 Benzile de la mânecă
- 6 Dublurile de la tiv în față și în spate
- 7 Șnur

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat bucăți mici de interfață (3 x 3 cm/ 1 1/4 x 1 1/4 in) pe părțile exterioare ale glugii, peste marcasele pentru găici (dosul materialului).

ASAMBLARE

SFAT:

Realizați cusături pe materialele elastice cu o cusătură specială elastică sau la o setare îngustă în zigzag.

1 121 Cusăturile de la umăr

Așezați partea din față cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu spatele. Prindeți cu ace cusăturile de la umăr și coaseți (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele împreună și apăsați spre spate.

2 121 Cusăturile de la mânecă și cusăturile de pe lateral

Prindeți cu ace mânecile de marginile găurilor pentru mâneci, cu fețele materialului dispuse față în față (cusătura numărul 2) și coaseți. Potrivii marcajul de pe mânecă la cusătura umărului. Tăiați rezervele de cusătură, aranjați-le împreună și apăsați spre față și spre spate. Așezați părțile frontale, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu spatele, și pliați mâneca în jumătate pe lungime. Prindeți cu ace și realizați cusăturile mânecilor (cusătura numărul 3) și cusăturile laterale, până la capăt, fără a coase peste deschiderile buzunarului, între marcaje. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

3 121 Buzunare în cusături

Aranjați părțile de buzunar. Prindeți cu ace fețele părților de bu-

zunar cu rezervele de cusătură la marginile deschiderii buzunarelor și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Apăsați părțile buzunarului înainte și coaseți-le.

4 121 Gluga

Așezați împreună câte 2 părți de glugă, fiecare cu fețele materialului dispuse față în față, și realizați cusătura glugii din centrul spatelui. Tăiați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. Atașați găicile exteriorul glugii conform marcajelor. Prindeți cu ace marginea din față a glugii interioare și exterioare, cu fețele materialului dispuse față în față, potrivit cusăturile. Coaseți. Tăiați rezervele de cusătură, apăsați pe gluga interioară și coaseți rezervele de cusătură aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - **Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Întoarceți gluga interioară către interior și apăsați marginea. Însălați împreună rezervele deschise. Coaseți teaca pe marginea frontală a glugii așa cum este marcat. Așezați marginea din față dreapta a glugii pe marginea din stânga a glugii, cu dosul materialului spre dreapta și potrivit centrele. Însălați împreună rezervele de la marginea de jos. Prindeți gluga cu ace, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea decolteului, întinsă pentru a se potrivi (cusătura numărul 4). Coaseți, potrivit centrele din față și din spate. Tăiați rezerva de cusătură la 1 cm (3/8 in), aranjați-le împreună și apăsați-le pe față și pe spate.

5 121 Benzile de la mânecă

Încrêțiți marginile tivurilor mânecii cosând pe fiecare parte a liniilor de cusătură la cea mai mare setare de cusătură. Trageți firele bobinei pentru a potrivi marginea la lățimea benzii mânecii plus 6 cm (2 3/8 in). Înnodați firele. Distribuți fronseurile uniform. Pliati benzile pentru mânecă pe jumătate, pe lungime, cu dosul îndreptat către interior. Apăsați marginea de pliuri și apoi depliați. Coaseți împreună marginile înguste ale fiecărei benzi de la mânecă, cu fețele materialului dispuse față în față, formând cercuri. Tăiați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. Pliati benzile mânecilor în jumătate pe lungime, cu dosul îndreptat către interior. Prindeți cu ace benzile mânecilor la marginile inferioare ale mânecilor, întinzând pentru a se potrivi și potrivit cusăturile. Coaseți benzile mânecilor. Tăiați rezervele de cusătură, aranjați împreună și apăsați spre mâneci.

6 121 Dubluri la tiv în față și în spate

Realizați cusăturile de pe lateral pe dublurile de la tiv, cu fețele materialului dispuse față în față (cusătura numărul 5). Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Aranjați marginea dublurii superioare. Prindeți cu ace dublura, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea tivului. Coaseți, potrivit cusăturile de pe lateral. Tăiați rezervele de cusătură, creștați curbile și apăsați pe dublură. Coaseți dublura la rezervele de cusătură aproape de cusătură; citiți „Sfatul util” - **Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri** - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Întoarceți dublura spre interior și apăsați marginea. Întoarceți rezervele de cusătură de la dublură în interior și coaseți.


7 121 Șnur

Folosiți un ac de siguranță pentru a introduce șnurul în teacă prin găici. Atașați prin glisare accesoriile de la capătul șnurului.

ROCHIE ●●● MODELUL 122


la pag. 47

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea spatelui aproximativ 89 cm (35 in)

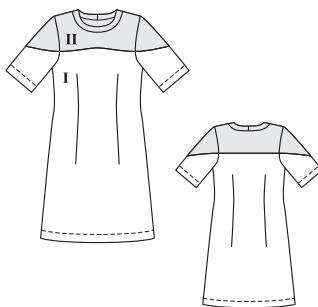

Prezentarea generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foaia B
Părțile tiparului de la 21 la 26

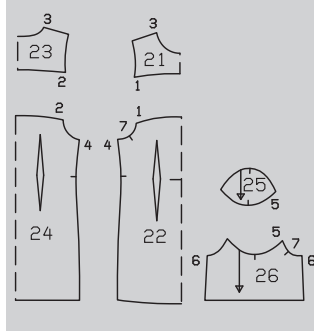

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Jerseu cu elastan.

Material original: Jerseu cu elastan (I + II) (material scuba) (240 gsm).

Material necesar

Mărime	36 - 46
Lățimea materialului in	Material necesar (metri/yarzi)
Materialul I 140 55	1,20 1 1/4
Materialul II 140 55	0,50 1/2

Accesorii: Un ac dublu pentru mașina de cusut.


DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală


Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați partea a direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in),
tiv și tivul mânecii 4 cm (1 5/8 in).
Măsurătorile pentru partea a includ
rezerve.

Disponerile tiparului
Materialul I

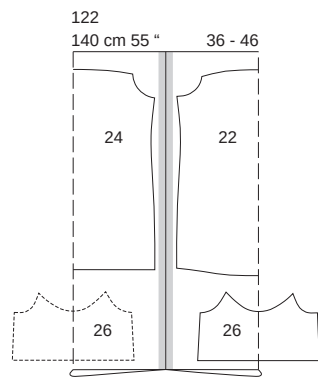

Materialul II

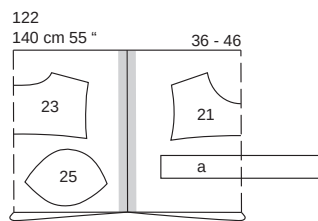

Pliati materialul așa cum se arată în
dispunerea tiparului, cu fața îndrep-
tată către interior. Părțile prezen-
tate cu un contur întrerupt trebuie
așezate pe material cu partea
imprimată în jos. În cele din urmă,
tăiați părțile 26 în oglindă, dintr-un
singur strat de material rămas.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	43 17	44 17%	45,5 17%	7 2%
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	46,5 18%	48 18%	49 19%	7 2%

Decuparea

Materialul I

22 față pe un pliu 1x

24 spate pe un pliu 1x

26 mânecă 2x

Materialul II

21 bridă față pe un pliu 1x

23 bridă spate pe un pliu 1x

25 partea superioară a mânecii 2x

a bandă la gât 1x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Bridă în față și în spate
- 3 Cusăturile de la umăr și
cusăturile de pe cusături
- 4 Bandă la gât
- 5 Mâneca și partea superioară a
mânecii
- 6 Cusăturile de la mânecă
- 7 Atașați mânecile
- 8 Tiv/tivul mânecii

ASAMBLARE

SFAT:

**Realizați cusături pe materialele
elastice cu o cusătură specială
elastică sau la o setare îngustă
în zigzag. Coaseți tivul cu acul
dublu al mașinii pentru a menține
aceste margini elastice.**

1 122 Pense

Coaseți pensele pe părțile din față
și din spate și apăsați spre centru.

2 122 Bridă în față și în spate

Prindeți cu ace și coaseți brida din
față și din spate, cu fețele material-
ului dispuse față în față, împreună cu
părțile din față și din spate (cusăturile
numerele 1 și 2). Tăiați rezervele,
aranjați împreună și apăsați către
părțile din față și din spate.

3 122 Cusăturile de la umăr și de pe lateral

Așezați părțile din față, cu fețele
materialului dispuse față în față,
împreună cu spatele. Prindeți cu
ace cusăturile de la umăr și de pe
lateral (cusăturile numerele 3 și 4)
și coaseți. Tăiați rezervele de cusă-
tură, aranjați-le împreună și apăsați
spre spate.

4 122 Banda de la gât

Coaseți împreună marginile
înguste ale benzii de la gât, cu fețele
materialului dispuse față în față (=
centrul spatelui). Apăsați rezerve-
le pentru a se deschide. Marcați
centrul feței (opus centrului feței)
pe banda de la gât și centrul feței
și spatelui pe marginea decolteului.
Pliati banda de la gât în jumătate pe
lungime, cu dosul materialului spre
interior. Însălați împreună marginile
deschise ale benzii de la gât și
prindeți cu ace, cu fețele materialului
dispuse față în față, împreună cu
marginea decolteului, ușor întinse și
potrivind cusătura cu centrul spate-
lui. De asemenea, potriviți părțile din
centrul feței. Întindeți banda de la
gât și coaseți la setarea în zig-zag,
la o adâncime redusă. Tăiați rezerve-
le, aranjați împreună și apăsați
către față și spate.

5 122 Mâneca și partea superi- oară a mânecii

Prindeți cu ace
părțile superioare ale mânecii, cu
fețele materialului dispuse față în
față, împreună cu mânecile și coa-
seți (cusătura numărul 5). Potriviți
marcajele. Tăiați rezervele, aranjați
împreună și apăsați spre mâneci.

6 122 Cusăturile de la mânecă
Pliati mânecile în jumătate pe
lungime, cu fața materialului către
interior. Prindeți cu ace cusăturile
de la mânecă și coaseți (cusătura
numărul 6). Tăiați rezervele, aranjați
împreună și apăsați spre un lateral.

7 122 Atașați mânecile

Prindeți cu ace mânecile în
găurile pentru mâneci, cu fețele
materialului dispuse față în față. Vă
rugăm să rețineți următoarele as-
pecte: Potriviți marcajele 7 pe față
și pe mânecă. Potriviți cusăturile
mânecii și cusăturile laterale. Po-
triviți marcajul de la capul mânecii
cu cusătura de la umăr și potriviți
cusăturile panoului. Coaseți mâneci-
le. Tăiați rezervele de cusătură și
aranjați-le împreună.

8 122 Tiv/tivul mânecii

Aranjați rezervele de tiv și de
la tivul mânecii și apăsați către
interior. Lucrați de pe exteriorul
articulului vestimentar și folosiți un
ac dublu de mașină pentru a coase
tivul la 3,5 cm (1 1/2 in) lățime.

ROCHIE ●●● MODELUL 123



la pag. 16

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56
Lungimea spatelui aproximativ 112
cm (44 in)



Prezentarea generală a tiparului

Linia roșie a tiparului, foaia C
Părțile tiparului de la 1 la 10

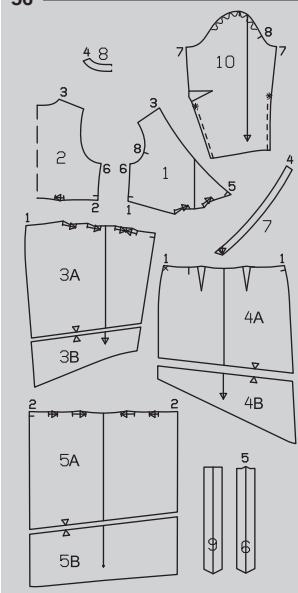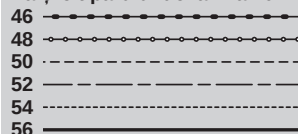

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale
curgătoare pentru rochii
Material original: Poliester (80 gsm)

Material necesar

Mărime	46 - 56
Lățimea materialului in	Material necesar (metri/yarzi)
Material 140 55	4,00 4%

Accesorii: Interfață fuzibilă. 1 cap-
să cusută. Opțional: 1 capsă mică,
transparentă, aplicată prin coasere

DECUPAREA


Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala
de tipar. Urmăți liniile și detaliile
pentru modelul 123. Lipiți părțile 3A
și 3B, 4A și 4B și, de asemenea,
5A și 5B împreună pe liniile de
îmbinare. Marcajul X pentru capsă
de pe partea 4 este pentru mări-
mea 46. Pentru celelalte mărimi,
modificați marcajul capsei conform
liniilor aferente mărimii. Săgețile
pliseurilor marcate pe părțile de la
1 la 3 și 5 sunt pentru mărimea 46.
Pentru celelalte mărimi, marcați la
fel săgețile, conform liniilor aferente
mărimii. Prindeți cu ace părțile
tiparului pe material, după cum se
indică în dispunerea tiparului.


Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături, margini, tiv și tivul mânecii
1,5 cm (5/8 in).

Dispunerea tiparului

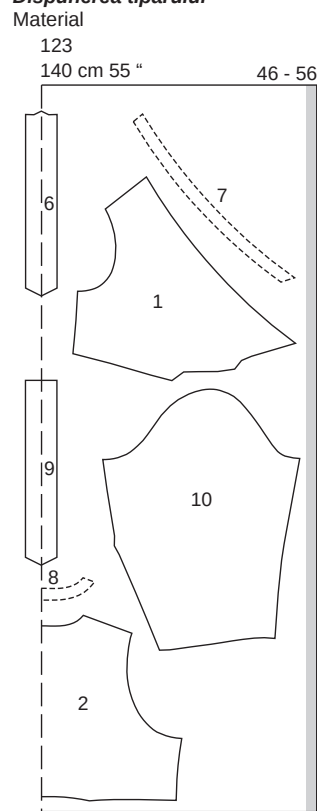

123
140 cm 55 " 46 - 56

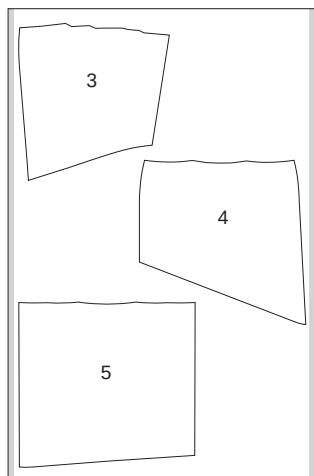

Pliati materialul așa cum se arată în disponerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu două straturi. Fața materialului este orientată în sus la un material cu un singur strat. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos. În cele din urmă, decupați părțile 6 și 9 ultimele, dintr-un singur strat de material rămas. Așezați părțile asimetrice 3, 4 și 5 pe fața materialului, cu partea imprimată în sus.

Decuparea

Material

1 față	2x
2 spate pe un pliu	1x
3 panou de fustă în dreapta feței	1x
4 panou de fustă în stânga feței	1x
5 panou de fustă în spate	1x
6 bandă de legare în dreapta	1x
7 dublură față	2x
8 dublură spate pe un pliu	1x
9 bandă de legare în stânga	1x
10 mânecă	2x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 7 și 8 (dosul materialului). De asemenea, interfațați panoul de fustă din stânga feței cu o bucată mică de interfață de 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 in), la linia de alipire.

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense/pliseuri
- 2 Benzi de legare
- 3 Atașați panourile fustei
- 4 Cusăturile de la umăr
- 5 Dublură
- 6 Cusăturile de pe lateral
- 7 Mâneci
- 8 Atașați mânecile slăbite
- 9 Tiv
- 10 Capse

ASAMBLARE

1 123 Pense/pliseuri

Coaseți pense pe panoul de fustă din stânga feței și pe mâneci. Apăsați pensele de fustă spre centru și pensele de la mâneci înspre

partea de jos. Așezați pliseurile pe părțile din față, pe partea din spate, pe panoul de fustă din dreapta feței și pe panoul din spate al fustei în direcția săgeții și înșălați-le în poziție pe rezervele de cusătură.

2 123 Benzi de legare

Pliati părțile benzilor de legare în jumătate pe linia de pliere, cu fața materialului orientată spre interior. Coaseți împreună marginile lungi și vârful ascuțit. Tăiați rezervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți benzile de legare și apăsați marginile. Înșălați împreună marginile deschise și aranjați-le împreună.

3 123 Atașați panourile fustei

Coaseți fiecare panou din față al fustei, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu părțile din față, potrivit pliseurilor de pe partea din dreapta feței cu primele două pliseuri de pe panoul de fustă din dreapta feței. Apăsați marginea din față a părții din stânga feței la linia de alipire de pe panoul de fustă din stânga feței; panoul de fustă din stânga feței este mai lung. Potrivii centrele. Tăiați rezerva de cusătură de la marginea superioară a panoului de fustă din stânga feței la linia de alipire, până imediat înainte de linia de cusătură (capătul cusăturii). Aranjați rezerva de la linia de alipire la marginea din față, apăsați către interior și coaseți. Coaseți panoul din spate al fustei, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu partea din spate, potrivit pliseurilor de pe spate cu pliseurile centrale de pe panoul din spate al fustei și potrivit centrele. Aranjați împreună rezervele cusăturilor de îmbinare și apăsați spre față și spre spate. Înșălați capătul deschis al benzii de legare din dreapta, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea din dreapta a feței, centrând peste cusătura de îmbinare de pe față și de pe panoul din față al fustei.

4 123 Cusăturile de la umăr

Realizați cusăturile de la umăr. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. Realizați cusăturile de la umăr ale dublurii. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Aranjați marginea dublurii spre interior.

5 123 Dublură

Apăsați rezervele de la marginile inferioare ale dublurii din față spre interior. Prințeți cu ace fețele dublurii împreună cu marginea de decolteului, potrivit cusăturile de la umăr. De asemenea, potrivii marginile inferioare ale dublurii cu cusăturile de îmbinare ale fustei, cu banda de legare situată între ele în dreapta. Coaseți de-a lungul liniei marcate a decolteului, prințând benzile de legare. Continuați până la capăt pe dreapta, de-a lungul

liniei de cusătură, pentru a coase banda de legare la panoul de fustă din dreapta feței. Tăiați rezervele de cusătură de la marginea decolteului și crestați curbele, la mai multe intervale. **Apăsați rezervele pe dublură și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare; citiți „Sfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut.** Întoarceți dublura către interior. Apăsați marginea. Apăsați către interior marginile din față ale panourilor frontale ale fustei. Apoi întoarceți jumătate în interior și coaseți, prințând rezerva benzii de legare la panoul de fustă din dreapta feței. Coaseți manual marginea interioară a dublurii la rezervele cusăturilor de la umăr, întoarceți către interior marginile interioare ale dublurii și cusătura de îmbinare a fustei.

6 123 Cusături de pe lateral

Realizați cusăturile de pe lateral, prințând banda de legare în partea stângă. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

7 123 Mâneci

Încrețiți marginile mâncencilor de la marginea inferioară la * la o lungime de 14 cm (5 1/2 in): Coaseți paralel cu marginea la o distanță de 7 mm și 1,2 cm (1/4 in și 1/2 in) la cea mai lungă setare a cusăturii. Lăsați capetele lungi ale firelor să atârne. Trageți firele bobinei. Înnodați capetele firelor. Distribuți fronseurile uniforme. Pliati mânecile în jumătate pe lungime, cu fața materialului îndreptată spre interior. Realizați cusăturile mâncii. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. Apăsați rezervele pentru tiv către interior, pliați jumătate dedesubt și coaseți.

8 123 Atașați mânecile, slăbite

Prindeți cu ace mânecile în găurile pentru mânecă, având fețele materialului dispuse față în față. Potrivii cusăturile mâncii și cusăturile laterale. Potrivii marcele 8 pe față și pe mânecă. Potrivii marcajul de la capul mâncii cu cusătura de la umăr. Slăbiți capul mâncii între •. Coaseți mânecile. Tăiați rezervele la 1 cm (3/8 in), aranjați-le împreună și apăsați-le spre mânecă, până la începutul curbei găurii pentru mâneci.

9 123 Tiv

Apăsați rezervele pentru tiv către interior, pliați în jumătate și coaseți.

10 123 Capse


Coaseți jumătatea inferioară a unei capse pe marginea din față a panoului de fustă din stânga feței, așa cum este marcat. Coaseți jumătatea superioară a capsei pe rezervele cusăturii din dreapta, pentru a se potrivi. Opțional: Coaseți o capsă mică, transparentă, pe marginile decolteului în partea centrală a feței. Coaseți jumătatea inferioară a capsei transparente în centrul feței la aproximativ 3-4 mm (1/8 in) de marginea decolteului din partea stângă a feței. Coaseți jumătatea superioară a capsei pe interiorul părții din dreapta a feței, pentru a se potrivi.

BLUZĂ MODELUL 124

la pag. 23

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56


Lungimea spatelui: aproximativ 78 cm (31 in)

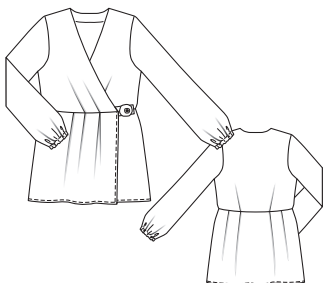

Prezentarea generală a tiparului

Linia roșie a tiparului, foaia C
Părțile tiparului de la 1 la 8 și 11

46	-----
48	-----
50	-----
52	-----
54	-----
56	-----

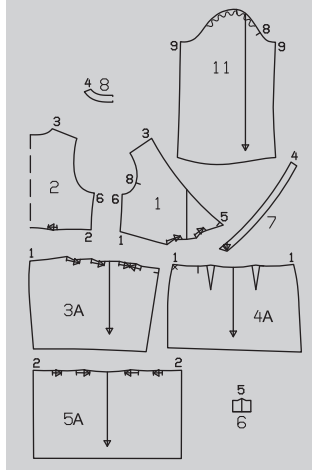

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale curgătoare pentru bluze

Material original: Satin în relief (230 grame/metru)

Material necesar

Mărime	46 - 56
Lățimea materialului în	cm
Material	140 55
	3,40 3%

Accesorii: Interfață fuzibilă. Elastic 1 cm (3/8 in) lățime, mărimile 46 - 50: 50 cm (20 in), mărimile 52 - 56: 55 cm (22 in). 2 capse cusute. 1 broșă cusută, Ø 45 mm (2 in). Opțional: 1 capsă mică, transparentă, aplicată prin coasere

DECUPAREA



Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelul 124. Marcajul X pentru

capsă de pe partea 4 este pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, modificați marajul X conform liniilor aferente mării. Săgețile pliseurilor marcate pe părțile de la 1 la 3A și pe 5A sunt pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, marcați la fel săgețile, conform liniilor aferente mării. Prințeti cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispoziția tiparului.

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini, tiv și tivul mânecii 1,5 cm (5/8 in).

Disponerea tiparului
Material

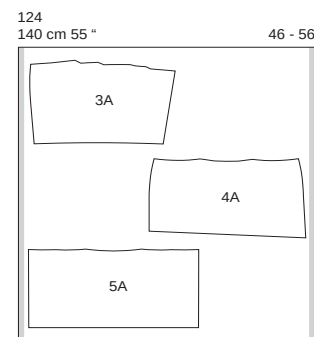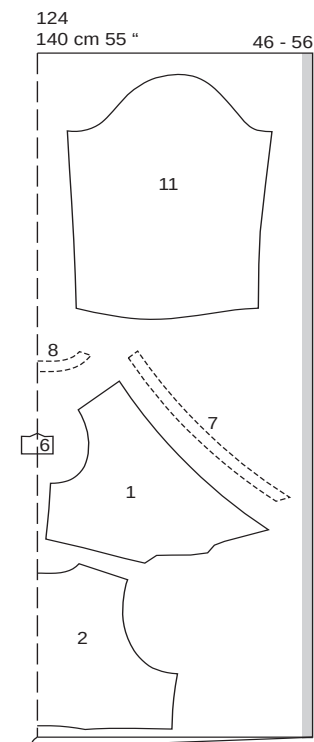

Pliati materialul așa cum se arată în dispoziția tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu două straturi. Fața materialului este orientată în sus la un material cu un singur strat. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos. Tăiați partea 6 ultima dintr-un singur strat de material rămas. Așezați părțile asimetrice 3A, 4A și 5A pe fața materialului, cu partea imprimată în sus.

Decuparea

Material

- | | |
|------------------------------------|----|
| 1 față | 2x |
| 2 spate pe un pli | 1x |
| 3A panou de fustă în dreapta feței | 1x |
| 4A panou de fustă în stânga feței | 1x |
| 5A panou de fustă în spate | 1x |
| 6 bandă de fixare | 1x |
| 7 dublură față | 2x |
| 8 dublură spate pe un pli | 1x |
| 11 mânecă | 2x |

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 7 și 8 (dosul materialului). De asemenea, interfațați panoul de fustă din stânga feței cu o bucată mică de interfață de 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 in), la linia de alipire.

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense/pliseuri
- 2 Bandă de fixare:
- 3 Atașați panourile fustei
- 4 Cusăturile de la umăr
- 5 Dublură
- 6 Cusăturile de pe lateral
- 7 Mâneci/teacă
- 8 Atașați mânecile slăbite
- 9 Tiv
- 10 Capse
- 11 Broșă

ASAMBLARE

1 124 Pense/pliseuri

Coaseți pense pe panoul de fustă din stânga feței și apăsați către centru. Așezați pliseurile pe părțile din față, pe partea din spate, pe panoul de fustă din dreapta feței și pe panoul din spate al fustei în direcția săgeții și înșăilați-le pe rezervele de cusătură.

2 124 Bandă de fixare

Pliati banda de fixare în jumătate pe linia de pli, cu fața materialului orientată spre interior. Coaseți împreună marginile lungi și capătul drept. Tăiați rezervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți banda și apăsați marginile. Înșăilați împreună marginile de jos ale bridei și aranjați-le împreună.

3 124 Atașați panourile fustei

Coaseți fiecare panou din față al fustei, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu părțile din față, astfel încât pliseurile de pe partea din dreapta feței să întâlnească primele două pliseuri de pe panoul de fustă din dreapta feței. De asemenea, potriviți marginea frontală a părții din stânga a feței cu linia de alipire de pe panoul de fustă din stânga feței. Panoul fustei rămâne mai lung. Centrele se întâlnesc. Tăiați rezerva de cusătură de la marginea superioară a panoului de fustă din stânga feței la linia de alipire, până imediat înainte de linia de cusătură (capătul cusăturii). Aranjați rezerva de la linia de alipire la marginea din față, apăsați către interior și coaseți. Coaseți panoul din spate al fustei, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu partea din spate, astfel încât pliseurile de pe spate întâlnească pliseurile centrale de pe panoul din spate al fustei. Potriviți și centrele.

Aranjați împreună rezervele cusăturilor de îmbinare și apăsați spre față și spre spate. Înșăilați capătul deschis al benzii de fixare, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea din dreapta a feței, centrând peste cusătura de îmbinare de pe fața și de pe panoul din față al fustei (cusătura numărul 5).

4 124 Cusăturile de la umăr

Realizați cusăturile de la umăr. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. Realizați cusăturile de la umăr ale dublurii. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide. Aranjați marginea dublurii spre interior.

5 124 Dublură

Apăsați rezervele de la marginile inferioare ale dublurilor din față spre interior. Prințeti cu ace fețele dublurii împreună cu marginea decolteului, potrivit cusăturile de la umăr. Potriviți marginile inferioare ale dublurii cu cusăturile de îmbinare ale fustei, cu banda de fixare situată între ele în dreapta. Coaseți de-a lungul decolteului marcat, prinzând banda de fixare. Continuați cosând banda de fixare pe partea dreaptă de-a lungul liniei de cusătură de pe panoul de fustă din dreapta feței. Tăiați rezervele de cusătură de la marginea decolteului și crestați curbele, la mai multe intervale. Apăsați rezervele pe dublură și coaseți cât mai aproape de cusătura de îmbinare; citiți „Sfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Întoarceți dublura către interior. Apăsați marginea. Apăsați către interior marginile din față ale panourilor frontale ale fustei. Apoi pliați pe jumătate și coaseți, prinzând banda de fixare la panoul de fustă din dreapta feței. Coaseți marginea inferioară a dublurii la rezervele cusăturilor umerilor. Întoarceți către interior marginile inferioare ale dublurii și coaseți manual de-a lungul cusăturii de îmbinare a fustei.

6 124 Cusăturile de pe lateral

Realizați cusăturile de pe lateral. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

7 124 Mâneci/teacă

Pliati mânecile în jumătate pe lungime, cu fața materialului îndreptată spre interior. Realizați cusăturile mânecii. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. Aranjați rezervele pentru tivul mânecilor, apăsați pentru a fi îndreptate spre interior și coaseți conform marcajelor, lăsând o deschidere pentru a introduce elasticul. Tăiați elasticul în 2 bucăți egale și utilizați un ac de siguranță pentru a introduce în teci, pentru o lățime finală, după cum urmează, pentru mărimea 46: 18 cm (7 in), mărimea 48: 18,5 cm (7 1/4 in), mărimea 50: 19 cm (7 1/2 in), mărimea 52: 19,5 cm (7 3/4 in), mărimea 54: 20 cm (8 in), mărimea 56: 20,5 cm (8 1/4 in). Coaseți capetele elasticului împreună. Coaseți deschiderea.

8 124 Atașați mânecile, slăbite

Prințeti cu ace mânecile în gâtul pentru mânecă, având

fețele materialului dispuse față în față. Potriviți cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potriviți marajele 8 pe față și pe mânecă. Potriviți marajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Slăbiți capul mânecii între ●. Coaseți mânecile. Tăiați rezervele la 1 cm (3/8 in), aranjați-le împreună și apăsați-le spre mânecă, până la începutul curbei gâtului pentru mânecă.

9 124 Tiv

Apăsați rezervele pentru tiv către interior, pliați în jumătate dedesubt și coaseți.

10 124 Capse

Coaseți jumătatea inferioară a unei capse pe marginea din față a panoului de fustă din stânga feței, așa cum este marcat. Coaseți jumătatea superioară a capsei pe rezervele cusăturii din dreapta, pentru a se potrivi. Coaseți jumătatea superioară a unei capse centrată pe interiorul benzii de fixare. Coaseți jumătatea inferioară a capsei centrată pe cusătura de îmbinare a fustei, în partea stângă, pentru a se potrivi. Opțional: Coaseți o capsă mică, transparentă, pe marginile decolteului în partea centrală a feței. Coaseți jumătatea inferioară a capsei transparente în centrul feței la aproximativ 3-4 mm (1/8 in) de marginea decolteului din partea stângă a feței. Coaseți jumătatea superioară a capsei pe interiorul părții din dreapta a feței, pentru a se potrivi.

11 124 Broșă



Coaseți broșa centrată pe banda de fixare.

PELERINĂ •••• MODELUL 125

la pag. 10

Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungimea spatelui: aproximativ 90 cm (35 1/2 in)

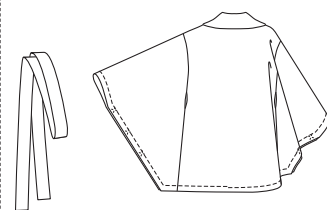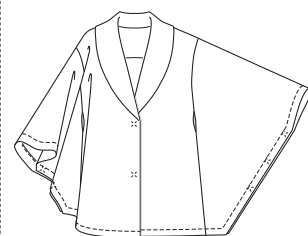

MATERIAL ȘI ACCESORII


Material recomandat: Materiale cu ceva volum

Material original: Amestec de bum-bac (460 grame/metru)

Prezentarea generală a tiparului

Linia roșie a tiparului, foaia A Părțile tiparului de la 21 la 25

46	-----
48	-----
50	-----
52	-----
54	-----
56	-----

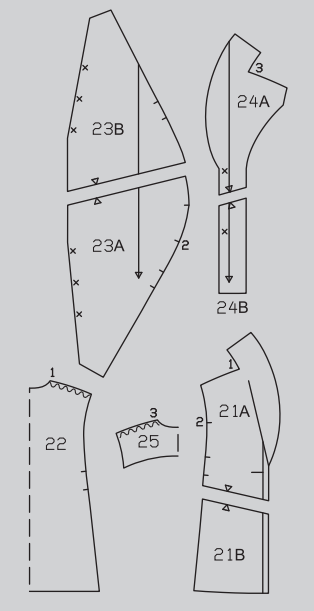

Material necesar

Mărime	46 - 56
Lățimea cm materialului in	Material necesar (metri/yarzi)
Material 140 55	4,40 4%

Accesorii: Interfață fuzibilă. 8 capse cusute. Opțional: panglică cu mărgelă/cu franjuri, după cum urmează pentru mărimea 46: 3,60 m (4 yarzi), mărimea 48, 50: 3,65 m (4 1/8 yarzi), mărimea 52: 3,70 m (4 1/8 yarzi), mărimea 54, 56: 3,75 m (4 1/4 yarzi)

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală


Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 21A și 21B, 23A și 23B și, de asemenea, 24A și 24B împreună pe liniile de îmbinare. Marcajele pentru capse de pe părțile 23A și 23B sunt pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, marcați capsele la aceeași distanță de margine ca pentru mărimea 46. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați partea a direct pe material.

Observație:

Dacă se dorește, la tiv sau la tivul mânecii se pot coase ornamente cu mărgelă sau franjuri (a se vedea imaginea de la pagina 8). În acest caz, scurtați partea de tipar cu lungimea franjurilor.

Dispunerea tiparului

Material

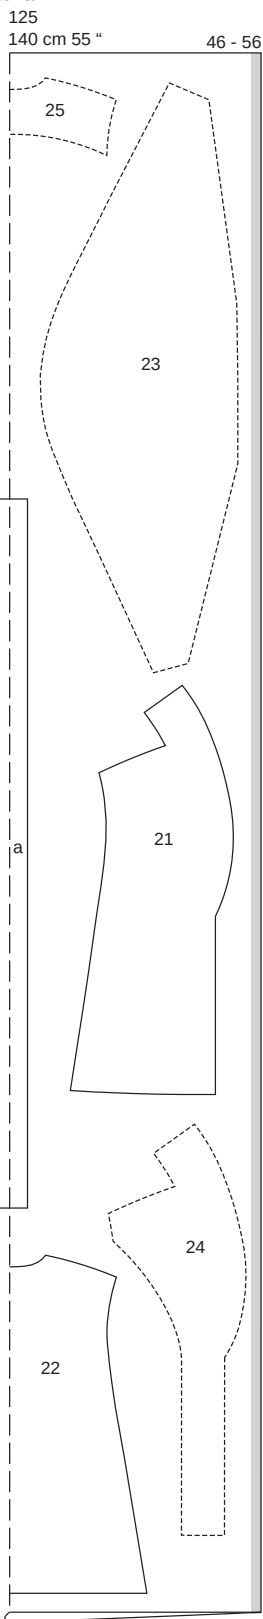

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată către interior. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos. Tăiați la sfârșit partea a dintr-un singur strat de material rămas.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivul mânecii 4 cm (1 5/8 in).

Bucăți tăiate pe măsură

Mărime	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	203 79%	209 82%	215 84%	13 5%
Mărime	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)			
a	221 87	227 89%	233 91%	13 5%

Decuparea

Măsurătorile pentru partea a includ rezerve.

Material

21 față	2x
22 spate pe un pli	1x
23 mânecă	2x
24 dublură față	2x
25 dublură spate pe un pli	1x
a curea	1x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusăturile de la umăr
- 2 Guler
- 3 Dublură
- 4 Atașați mânecile
- 5 Tiv/tivul mânecii
- 6 Capse
- 7 Curea
- 8 Opțional: panglică cu franjuri

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 24, 25 și a (dosul materialului).

ASAMBLARE

1 125 Cusăturile de la umăr

Așezați părțile din față cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu spatele. Prindeți cu ace și realizați cusăturile de la umăr, de la gaura pentru mânecă la colț (cusătura numărul 1), slăbind ușor marginile din spate ale umerilor. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a asigura capetele cusăturii. Realizați la fel cusăturile umărului de la dublură (cusătura numărul 3). Crestați rezervele de cusătură ale părților din față și ale dublurilor din față în colțuri și apăsați pentru a fi deschise.

2 125 Guler

Așezați împreună marginile din spate ale întăriturii pe dedesubt a gulerului integrat cu părțile din față, cu fețele materialului dispuse față în față. Prindeți cu ace cusătura centrală din spate și coaseți. Apăsați rezervele pentru a se deschide. Prindeți cu ace întăritura de pe dedesubt a gulerului de marginea decolteului, de la un colț la altul, privind cusătura centrală din spate de pe guler cu cusătura centrală din spate de pe partea din spate. Coaseți de-a lungul decolteului. Realizați la fel cusătura din centrul spatelui la gulerul superior integrat pe dublurile din față. Coaseți gulerul superior din colț în colț pe marginea de la decolteu a dublurii

din spate. Tăiați rezervele de cusătură de-a lungul curbelor și apăsați pentru a fi deschise.

3 125 Dublura

Așezați dublura, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu partea din față. Coaseți de-a lungul marginilor din față, al marginilor inferioare și al marginii gulerului. Potrivii cusăturile din centrul spatelui. Tăiați rezervele de cusătură, tăind la tiv doar 2 cm (3/4 in) înainte de capătul dublurii. Decupați rezervele de cusături la colțuri, în unghi. Întoarceți dublura spre interior și întoarceți gulerul. Apăsați marginile. Prindeți cu ace împreună exact cusăturile de îmbinare ale gulerului din spate. Așezați dublura din spate în sus și coaseți rezervele de cusături împreună aproape de cusătura de îmbinare a gulerului. Așezați dublura din spate din nou cu o față în jos. Aranjați marginile dublurii interioare. Pliati gulerul pe haină de-a lungul liniei de pliere și apăsați ușor marginea de pliere.

4 125 Atașați mânecile

Prindeți cu ace părțile mânecii, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginile laterale ale părților din față și din spate, potrivit marcajele 2. Potrivii marcajul centrat pe mânecă la cusătura de la umăr. De asemenea, potrivit marcajele pentru teci. Coaseți mânecile, întrerupând cusăturile la marcaje pentru teci. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a asigura capetele cusăturii. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. Coaseți manual marginile interioare la rezervele cusăturilor de îmbinare a mânecilor.

5 125 Tiv/tivurile mânecilor

Aranjați rezervele de tiv și de la tivul mânecii și apăsați către interior. Coaseți rezervele pentru tiv și tivul mânecii la 3 cm (1 1/4 in) lățime.

6 125 Capse

Coaseți două jumătăți superioare ale capselor pe interior, pe dublura din dreapta a feței, așa cum este marcat. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor de partea din stânga față pentru a se potrivi. Pe marginile laterale din față, coaseți trei jumătăți superioare de capsă, fiecare pe interior, așa cum este marcat. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor, așa cum este marcat, pe interiorul marginilor laterale din spate.

7 125 Curea


Pliati banda pentru curea în jumătate pe lungime. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare, lăsând o deschidere pentru întoarcere centrată pe marginea longitudinală. Tăiați rezervele de cusătură și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți curea. Apăsați marginile. Coaseți manual deschiderea. Lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a trece curea prin deschiderile din spate și apoi treceți-o din nou prin deschiderile din față.

8 125 Opțional: panglică cu franjuri Coaseți manual panglica cu franjuri pe interior, de-a lungul marginilor tivului și ale tivului mânecii.

FUSTĂ MODELUL 126



la pag. 24

Mărime Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56
Lungime fustă 74 cm (29 1/4 in)
Fusta este așezată sub talie.

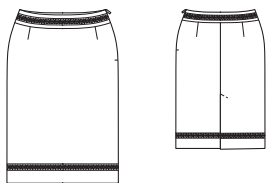

Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia A Părțile tiparului de la 21 la 24

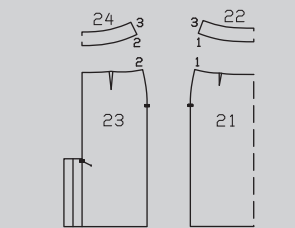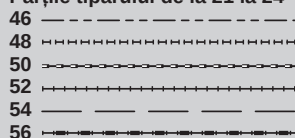

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale pentru fustă

Material original: Poliester (160 gsm). Căptușeală

Material necesar

Mărime	46 - 56
Lățimea materialului în	cm
Material	140
	55
Căptușeală	140
	55
	1,60
	1%
	0,80
	%

Observație: Am folosit un material cu dungi longitudinale pentru fotografia modelului și am tăiat betelia pe direcția transversală a materialului. Dacă folosiți un material cu dungi longitudinale sau transversale, tăiați părțile de tipar respective pe direcția transversală a materialului (rotite cu 90°). Important: Acest lucru poate necesita mai mult material decât s-a calculat.

Accesorii:

Interfață fuzibilă.
1 fermoar invizibil, 22 cm (9 in) lungime și un piciorș presor special. Ornament decorativ, 3,5 cm (1 1/2 in) lățime, pentru mărimea 46: 2,50 m (2 3/4 yarzi), mărimea 48: 2,65 m (3 yarzi), mărimea 50: 2,75 m (3 1/8 yarzi), mărimea 52: 2,90 m (3 1/4 yarzi), mărimea 54: 3,0 m (3 3/8 yarzi), mărimea 56: 3,10 m (3 1/2 yarzi).

DECUPAREA


Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coală de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Dispunerile tiparului


Material

126
140 cm 55 "

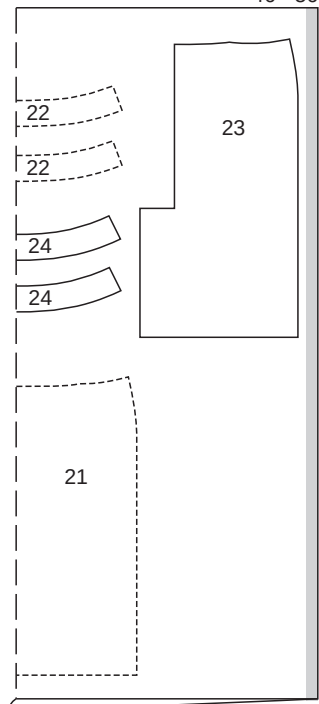

Căptușeală

126
140 cm 55 "

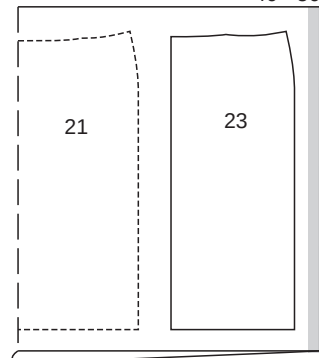

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată către interior. Părțile prezentate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe material cu partea imprimată în jos.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Tăiați bucățile de căptușeală cu rezerve de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Decuparea

Material

21 panoul din față al fustei pe un pli
22 betelia față pe un pli (1x interior)
23 panoul din spate al fustei
24 betelia spate pe un pli (1x în interior)

Căptușeală părțile 21 și 23

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Cusătura centrală pe spate / Șliț
- 3 Betelia
- 4 Cusătura din dreapta
- 5 Fermoar invizibil/cusătura din stânga
- 6 Betelia interioară
- 7 Tiv/coaseți ornamentul
- 8 Asamblați căptușeala
- 9 Coaseți căptușeala
- 10 Căptușeală/șliț

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 22 și 24 (dosul materialului). De asemenea, realizați interfața tivului și rezervelor șlițului.

ASAMBLARE

1 126 Pense

Coaseți pensele pe panourile din față și din spate ale fustei și apăsați fiecare pensă către centru.

2 126 Cusătura din centrul spatelui/șliț

Așezați împreună panourile din spate ale fustei, cu fețele materialului dispuse față în față. Realizați cusătura centrală din spate de la marginile superioare la marcajul șlițului. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise. Tăiați dublura șlițului de pe panoul fustei din stânga spatelui la 1,5 cm (5/8 in) de la linia marcată „marginea din stânga” și apăsați dublura spre interior. Așezați întăritura de dedesubt a șlițului din dreapta sub panoul de fustă din stânga spatelui și apăsați dedesubt rezerva de cusătură centrală, formând un con. Apăsați dublura față în față a întăriturii către interior. Coaseți cu tighel panoul de fustă din stânga spatelui într-un unghi așa cum este marcat, prinzând întăritura de dedesubt.

3 126 Betelie

Prindeți cu ace și coaseți ornamentul centrat pe părțile exterioare ale beteliei, slăbind ușor marginea superioară a ornamentului, dacă este necesar (în funcție de lățimea ornamentului). Tăiați ornamentul pe marginile laterale ale beteliei. Prindeți cu ace betelia exterioară din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea superioară a părții din față a fustei și coaseți (cusătura numărul 1), potrivit centrele. Prindeți cu ace și coaseți la fel betelia exterioară din spate de panoul din spate al fustei (cusătura numărul 2), potrivit cusătura din centrul spatelui cu centrul din spate al beteliei. Apăsați rezervele pentru a se deschide.

4 126 Cusătura din dreapta

Așezați panoul din față al fustei, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu panoul din spate al fustei. Prindeți cu ace și realizați cusătura din dreapta (cusătura numărul 3), potrivit cusăturile beteliei și tăiați. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

5 126 Fermoar invizibil/cusătura din stânga

Aranjați marginile de pe lateral ale fustei. Introduceți fermoar invizibil la marginile deschiderii; citiți „Șfatul util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Dinții fermoarului încep la linia superioară marcată a beteliei. Prindeți cu ace și realizați cusătura din stânga, de la

marginile inferioare la fermoar (cusătura numărul 3). Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide.

6 126 Betelia interioară

Așezați betelia interioară frontală, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu betelia interioară din spate. Prindeți cu ace și realizați cusătura din dreapta, cosând în oglindă față de cusătura anterioară (cusătura numărul 3). Apăsați rezervele pentru a se deschide. Prindeți betelia interioară de marginea superioară a beteliei, cu fețele materialului dispuse față în față, potrivit cusăturile de pe lateral și centrele. Întoarceți marginile din stânga ale beteliei către înapoi 5 mm (3/16 in) înainte de marginile de deschidere și prindeți cu ace. Așezați rezervele de la marginile care se deschid cu benzile de fermoar în afară și prindeți cu ace în poziție peste betelia interioară. Citiți „Șfatul util” - Dubluri, betelie, căptușeală la fermoarele invizibile - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Coaseți de-a lungul marginii superioare a beteliei, pe linia cusăturii. Tăiați rezervele de cusătură și creștați curbele, la mai multe intervale. Călcați cu fierul de călcat rezervele pe betelia interioară și coaseți-le cât mai aproape de cusătura de îmbinare; citiți „Șfatul util” - Realizarea cusăturii pe dedesubt a unei dubluri - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Întoarceți betelia interioară către interior. Apăsați marginea.

7 126 Tiv/coaseți ornamentul

Așezați dublurile la marginile deschiderii din spate pentru a fi din nou plate. Prindeți cu ace și coaseți ornamentul la 10 cm (4 in) deasupra marginii inferioare a fustei. Ornamentul începe și se termină la marginile deschiderii din spate. Tăiați ornamentul la marginile deschiderii din spate. Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați către interior și coaseți lejer manual. Așezați din nou dublurile în interior.

8 126 Asamblați căptușeala

Coaseți pensele pe panourile de căptușeală ale fustei, cusătura din centrul spatelui și cusăturile de pe lateral la fel ca pe părțile de material vizibil. Apăsați fiecare pensă spre centru. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. Întoarceți dedesubt de două ori marginile tivului căptușelii cu 1 cm (3/8 in) și coaseți astfel încât căptușeala să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta.

9 126 Căptușeală

Prindeți cu ace marginea superioară a căptușelii, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea interioară a beteliei, potrivit cusăturile de pe lateral și centrele. Apăsați rezervele pe căptușeală. Întoarceți către interior marginile laterale interioare ale beteliei și căptușeala complet, până la capătul fermoarului, și coaseți manual benzile de fermoar. Prindeți betelia cu ace unind cusăturile împreună. Lucrați de pe interiorul articolului vestimentar pentru a coase împreună rezervele beteliei exterioare și interioare.


10 126 Căptușeală/șliț Prindeți cu ace cusătura căptușelii la cusătura centrală în capătul de sus al șlițului din spate.

Întoarceți către interior marginea căptușelii de la șliț și prindeți cu ace la dublura șlițului de la panoul de fustă din dreapta spatelui. Tăiați un dreptunghi de la cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte

de marginea de pliere a întăriturii pe dedesubt, la 1 cm (3/8 in) înainte de partea de sus a șlițului. Taiati aproximativ 1 cm (3/8 in) în unghi în rezervă, în colț. Întoarceți marginea căptușelii către interior și prindeți cu ace la marginea interioară a dublurii șlițului de la panoul de fustă din stânga. Scoateți marginile care sunt prinse împreună și coaseți-le împreună. Apoi aranjați-le împreună și împingeți din nou înăuntru. Coaseți căptușeala la întăritura pe dedesubt peste partea de sus a șlițului. Coaseți manual dublurile șlițului la rezervele pentru tiv.

TUNICĂ ●●●● MODELUL 127


la pag. 18
Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54,
56, 58, 60

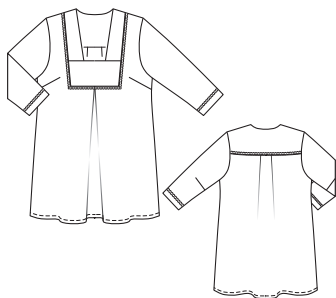

Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia D Părțile tiparului de la 1 la 6

46
48
50
52
54
56
58
60

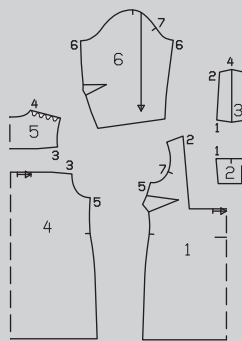

Lungimea spatelui: aproximativ 88 cm (35 in)

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat:
Materiale pentru bluze

Material necesar

Mărime		46 - 52	54 - 60
Lățimea materialului	cm in	Material necesar (metri/yarzi)	
Material	140	2,80	3,00
	55	3	3%

Material original: Material din bumbac (95 gsm)

Accesorii: Interfață fuzibilă. Ornament decorativ, aproximativ 1 cm (3/8 in) lățime, după cum urmează, pentru mărimea 46: 2,10 m (2 3/8 yardzi), mărimea 48: 2,15 m (2 1/2 yardzi), mărimea 50: 2,20 m (2 1/2 yardzi), mărimea 52: 2,25 m (2 5/8 yardzi), mărimea 54: 2,30 m (2 5/8 yardzi), mărimea 56, 58: 2,35 m (2 5/8 yardzi), mărimea 60: 2,40 m (2 5/8 yardzi)

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Săgețile pliseurilor de pe părțile 1 și 4 sunt pentru mărimea 46. Modificați marcasele săgeților la fel pentru celelalte mărimi conform liniilor aferente mărimii. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Decuparea

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături, margini și tiv 1,5 cm (5/8 in), tivul mânecii 4 cm (1 5/8 in).

Material

- 1 față pe un pliu 1x2 bandă centrală față pe un pliu (1x interior) 2x
- 3 bandă laterală față 2x
- 4 spate pe un pliu 1x
- 5 bridă spate pe un pliu 2x
- 6 mânecă 2x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense/pliseuri
- 2 Decolteu față/bandă/ornament
- 3 Partea din spate/brida din spate
- 4 Cusăturile de la umăr/dublurile din spate decolteu
- 5 Cusăturile de pe lateral
- 6 Cusăturile de la mânecă
- 7 Atașați mânecile
- 8 Tiv

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 2 și 3 (dosul materialului).

ASAMBLARE

SFAT:


Lucrul cu ornamente cu mărgelă: Atunci când ornamentele cu mărgelă trebuie să fie prinse la o cusătură, vă recomandăm să îndepărtați mărgelile aflate pe rezervă. Utilizați clești pentru a îndepărta mărgelile. Apoi realizați acea cusătură cu un picior presor special (picioruș pentru fermoar).

1127 Pense/pliseuri
Coaseți pensele pe părțile din față și pe părțile mânecii. Apăsați pensele înspre partea de jos. Pliati pliseurile de pe partea din față și din spate în direcția săgeții, prindeți cu ace și însălați la rezervele de cusătură.

2127 Decolteu față/bandă/ornament
Pliati fiecare bandă laterală în jumătate pe linie, cu dosul materialului îndreptat spre interior. Apăsați marginile. Însălați marginile deschise

împreună și, de acum înainte, tratați aceste părți ca și când ar fi un singur strat de material. Însălați marginea inferioară a benzii laterale, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea superioară a benzii centrale exterioare, marginile benzilor laterale, cu marcasele de pe banda centrală. Prindeți cu ace banda centrală interioară, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu banda centrală exterioară. Coaseți de-a lungul marginii superioare, prinzând benzile laterale. Apăsați rezervele pe benzile centrale. Însălați împreună marginile deschise ale benzii centrale și, de acum înainte, tratați aceste părți ca și când ar fi un singur strat de material. Prindeți cu ace marginea de jos a benzii, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea de jos a decolteului din

Dispunerea tiparului Material

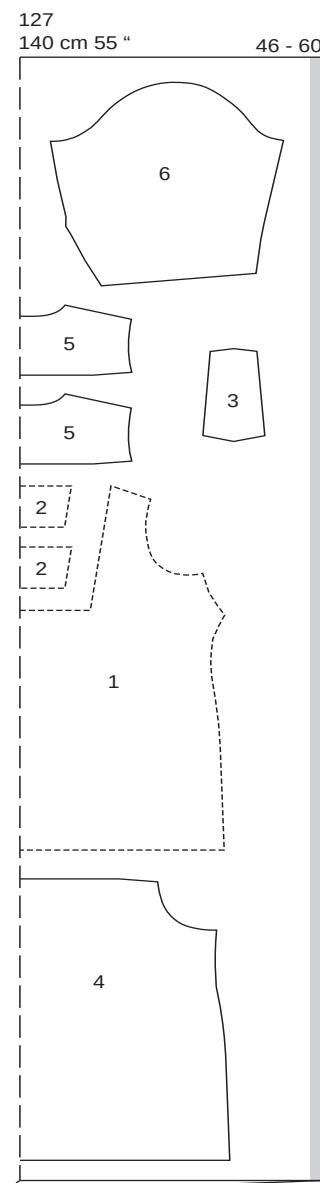

Tăiați dintr-un strat dublu de material, cu fața îndreptată către interior. Așezați părțile prezentate cu un contur întrerupt pe material cu partea imprimată în jos.

față, privind centrul din față al benzii cu pliurile pliseurilor (centrul feței) de pe față. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură de la un colț la altul, începând și terminând exact la linia de cusătură. Crestați în față la colțuri, aproape de ultima împunsătură a cusăturii. Continuați prinzând cu ace marginile laterale ale benzii la marginile laterale ale decolteului și coaseți totul până la capăt. Aranjați împreună rezervele cusăturilor de îmbinare și apăsați spre față. Prindeți cu ace ornamentul decorativ de-a lungul marginilor de îmbinare ale benzii frontale și coaseți. Taiati ornamentele la marginile de la umăr.

3127 Partea din spate/brida din spate

Coaseți partea exterioară a bridei din spate, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu partea din spate, privind centrele din spate. Apăsați rezervele de cusătură pe bridă.

4127 Cusăturile de la umăr/decolteul din spate

Însălați marginile umerilor din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginile umerilor din spate, astfel încât marginile umerilor din față să se termine și să înceapă exact la decolteul din spate, slăbind ușor marginile umerilor din spate. Așezați brida interioară din spate, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu brida exterioară din spate. Prindeți cu ace împreună marginile umerilor și marginile decolteului din spate, de-a lungul liniei de cusătură și coaseți, privind centrul din spate pe ambele și prinzând marginile umerilor din față. Taiati rezervele de la marginea decolteului din spate, creștând curbele și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți brida interioară din spate spre interior. Apăsați marginea. Întoarceți marginea inferioară a bridei interioare către interior și coaseți manual peste cusătura de îmbinare a bridei exterioare. Prindeți cu ace împreună marginile deschise ale rezervelor de la gaurile pentru mâneci și, de acum înainte, tratați aceste părți ca și când ar fi un singur strat de material. Prindeți cu ace ornamentul decorativ de-a lungul marginilor de îmbinare ale bridei din spate și coaseți. Taiati ornamentul la marginile gaurilor pentru mâneci.

5127 Cusăturile de pe lateral
Realizați cusăturile de pe lateral. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise.

6127 Cusăturile de la mânecă
Prindeți cu ace și coaseți ornamentul decorativ pe părțile de mânecă paralel cu marginea inferioară și la distanță de 8 cm (3 1/4 in) de margine. Taiati ornamentul pe marginile laterale ale mânecilor. Pliati mânecile în jumătate pe lungime, cu fața materialului îndreptată spre interior. Realizați cusăturile mânecii privind ornamentul. Aranjați rezervele și apăsați pentru a fi deschise. Aranjați rezervele pentru tivul mânecii, apăsați pentru a fi îndreptate către interior și coaseți lejer manual.

7127 Atașați mânecile

Prindeți cu ace mâneca în gaura pentru mânecă, având fețele materialului dispuse față în față. Potrivii marcasele 7 pe față și pe mânecă. Potrivii cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mânecile. Taiati rezervele de cusătură, aranjați-le împreună și apăsați spre mâneci, la capul mânecii.


8127 Tiv

Aranjați rezervele tivului, apăsați către interior și coaseți.

FUSTĂ ●●●● MODELUL 128



la pag. 64

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42
Lungimea fustei 34 cm (13 1/2 in)
(marginea superioară a fustei este
cu aproximativ 5 cm/2 in sub nivelul
taliei)

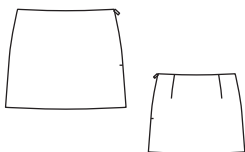

Prezentarea generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foaia D
Părțile tiparului 21 și 24

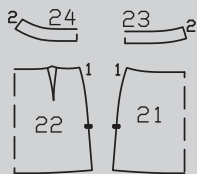

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat:

Materiale ușoare pentru rochii
Material original: Batist din bumbac

Material necesar

Mărime	34 - 42
Lățimea materialului in	cm
Material	140 55
	0,55 %

Accesorii: Interfață fuzibilă.

1 fermoar invizibil, 22 cm (9 in) lungime și un picioruș presor special.

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in).


Decuparea

Material

21 panoul din față al fustei pe un pliu 1x
22 panoul din spate al fustei pe un pliu 1x
23 dublura din față pe un pliu 1x
24 dublura din spate pe un pliu 1x

Dispunerea tiparului

Material

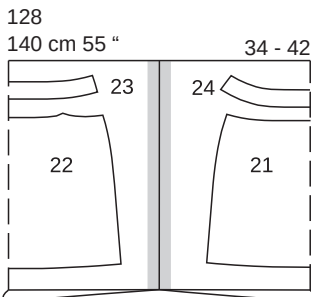

Tăiați dintr-un singur strat de material, cu fața orientată în sus.

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 23 și 24 (dosul materialului).

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Cusăturile de pe lateral/fermoar invizibil
- 3 Dublura cusăturilor de pe lateral
- 4 Marginea superioară a fustei/dublură
- 5 Tiv

ASAMBLARE

1 128 Pense
Coaseți pensele din spate și apăsați spre centru.

2 128 Cusăturile de pe lateral/fermoar invizibil

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din stânga ale fustei; citiți „Sfatul util” - Fermoare invizibile - la sfârșitul suplimentului pentru cusut. Realizați cusătura din stânga de la marginile inferioare la fermoar. Realizați cusătura de pe lateral din dreapta. Apăsați rezervele de cusătură pentru a se deschide.

3 128 Dublura cusăturii de pe lateral

Realizați cusătura din dreapta pe dublură (opusă celei de pe fustă).

4 128 Marginea superioară a fustei/dublură

Prindeți cu ace dublura, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea superioară a fustei. Întoarceți capetele dublurii la deschiderea fermoarului aproximativ 5 mm (3/16 in) înainte de marginea deschiderii și prindeți cu ace la marginea superioară. Așezați în afară rezervele de cusătură la marginile de deschidere ale fustei și prindeți-le cu ace în poziție, peste dublură la marginea superioară. Coaseți de-a lungul marginii superioare a fustei. Întoarceți rezervele de la marginile de deschidere către interior. Așezați dublura în sus și coaseți până la rezervele de cusătură cât mai aproape de cusătură. Întoarceți dublura către interior și coaseți la benzile de fermoar. Coa-

seți pe marginea de jos a dublurii la cusătura din dreapta și la pense.

5 128 Tiv

Apăsați rezervele pentru tiv către interior și coaseți manual.

FUSTĂ ●●●● MODELUL 129

la pag. 65

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44

Lungimea fustei 50 cm (20 in)



Fusta este așezată sub talie

MATERIAL ȘI ACCESORII



Prezentarea generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foaia A
Părțile tiparului de la 1 la 6

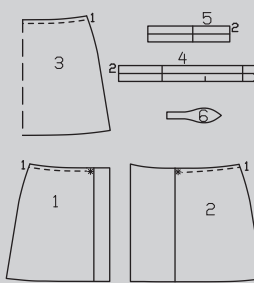

Material recomandat: Materiale pentru fuste.

Material original: Bumbac chambray.

Accesorii: Interfață fuzibilă.

Material necesar

Mărime	36 - 44
Lățimea materialului in	cm
Material	140 55
	1,30 1%

1 capsă cusută.

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), marginile panoului frontal al fustei și tiv 4 cm (1 5/8 in).

Decuparea

Material

- 1 panoul de fustă din dreapta feței 1x
- 2 panoul de fustă din stânga feței 1x
- 3 panoul din spate al fustei pe un pliu 1x
- 4 betelia din dreapta feței și din spate 1x
- 5 betelia din stânga feței 1x
- 6 bandă de legare 4x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 4, 5 și 6 (2x) (dosul materialului).

ASAMBLARE


Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusăturile de pe lateral
- 2 Marginile din față
- 3 Pregătiți betelia
- 4 Aranjați marginea de sus a fustei
- 5 Coaseți betelia
- 6 Benzi de legare
- 7 Atașați banda de legare dreapta/finalizați betelia
- 8 Banda stângă de legare
- 9 Tiv


Dispunerea tiparului

Material

129
140 cm 55 " 36 - 44

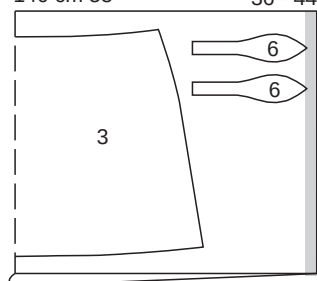

140 cm 55 " 36 - 44

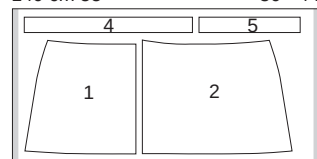

Pliați materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu două straturi. Fața materialului este orientată în sus la un material cu un singur strat.

1 129 Cusături laterale

Realizați cusăturile de pe lateral (cusătura numărul 1). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

2 129 Marginile din față

Aranjați marginile panoului din față al fustei. Apăsați rezerva către interior, însălați pe dedesubtul marginilor superioare ale fustei.

3 129 Pregătiți betelia

Coaseți marginile înguste ale părților de betelie împreună pentru a forma o bandă lungă, cusătura numărul 2 = cusătura din stânga. Pliați betelia în jumătate pe lungime

și apăsați, cu fața orientată către exterior. Îndreptați din nou betelia.

4129 Aranjați marginea superioară a fustei

Încrețiți marginea superioară a fustei între * prin însăilare la mașină (setarea cea mai lungă a cusăturii) 5 mm (3/16 in) de fiecare parte a liniei de cusătură marcate. Trageți firele bobinei pentru a se potrivi cu marginea la marginea beteliei. Înnoați capetele firelor. Distribuți fronseurile uniform.

5129 Atașați betelia

Prindeți cu ace betelia, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea de sus a fustei, astfel încât cusătura beteliei întâlnește cusătura din stânga a fustei. Coaseți rezervele beteliei care atârnă la marginile panoului frontal al fustei. Coaseți betelia. Apăsați rezervele de cusătură pe betelie. Apăsați cealaltă margine lungă a beteliei, cu o lățime de 1 cm (3/8 in) spre interior.

6129 Benzi de legare

Prindeți cu ace împreună câte o parte de bandă de legare interfațată și una nu, cu fețele materialului dispuse față în față. Coaseți împreună de-a lungul marginilor exterioare, lăsând marginea dreaptă îngustă deschisă pentru întoarcere. Tăiați rezervele de cusătură, tăiați colțurile în unghi și creștați curbele. Întoarceți benzile de legare. Apăsați marginile și coaseți un tighel de 7 mm (1/4 in) lățime.

7129 Atașați banda de legare din dreapta/finalizați betelia

Prindeți cu ace o bandă de legare la capătul drept al beteliei, astfel încât banda de legare să fie întinsă și betelia și rezervele de cusătură să se afle împreună. Pliati capetele beteliei cu fața materialului îndreptată către interior peste pliul apăsat. Coaseți de-a lungul capetelor beteliei, prinzând banda de legare la capătul din dreapta. Întoarceți betelia și apăsați. Însăilați marginea beteliei peste cusătura de îmbinare. Lucrați pe fața articolului vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii. Tigheliți betelia la 7 mm (1/4 in) lățime.

8129 Bandă de legare în stânga

Prindeți cu ace a doua bandă de legare pe betelie, peste cusătura din stânga, astfel încât banda de legare să fie îndreptată spre spate. Coaseți banda de legare. Tăiați rezervele de cusătură la 5 mm (3/16 in). Așezați banda de legare îndreptată către înainte și coaseți din nou la 5 mm (3/16 in) de cusătura de îmbinare.

9129 Capse

Coaseți jumătatea inferioară a capsei pe capătul de sus din stânga al beteliei. Marcați poziția jumătății superioare a capsei pe partea interioară a beteliei în timpul unei probe. Coaseți jumătatea superioară a capsei pe interiorul beteliei, fără a străpunge cu acul exteriorul articolului vestimentar.

10129 Tiv


Așezați din nou plate către exterior rezervele de la marginile din față. Aranjați rezerva pentru tiv, apăsați pentru a fi îndreptată către

interior și coaseți lejer manual. Așezați din nou rezervele din față către interior și coaseți lejer manual.

FUSTĂ ●●●● MODELUL 130



la pag. 64

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungime fustă 73 cm (28 3/4 in)

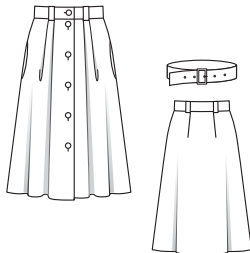

Prezentarea generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foia D
Părțile tiparului de la 21 la 23

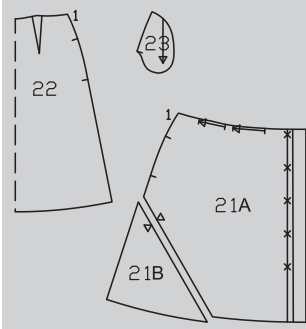

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Materiale pentru fuste cu ceva volum.
Material original: Bumbac vichy cu broderie.

Material necesar

Mărim	36 - 44	
Lățimea materialului	cm in	Material necesar (metri/yarzi)
Material	140 55	2,85 3%

Accesorii: Interfață fuzibilă.
1 cataramă cu limbă. Lungimea barei 7 cm (2 3/4 in). 6 nasturi.

DECUPAREA

Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 21A și 21B împreună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile de la a la c direct pe material.

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru părțile de la a la c includ rezerve.

Decuparea

Așezați rezerva de la capetele frontale ale beteliei interioare cu fața în sus. Coaseți capetele din față ale beteliei împreună. Întoarceți betelia. Însălați marginea beteliei peste cusătura de îmbinare. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii, prinzând marginea interioară.

7130 Coaseți suporturile de curea
Așezați suporturile de curea în sus. Întoarceți capetele către interior și coaseți pe interiorul beteliei, fără a străpunge cu acul exteriorul articolului vestimentar.

8130 Butoniere
Realizați butonierele după cum este marcat, pe marginea din dreapta în față. Realizați butoniera de sus în diagonală pe betelie, centrată și la 2 cm (3/4 in) distanță de marginea din față. Realizați toate celelalte butoniere pe lungime. Adaptați mărimea butonierelor pentru a se potrivi nasturilor. Coaseți nasturii pentru a se potrivi butonierelor.


9130 Asamblați cureaua
Pliati cureaua pe lungime (cu fața orientată către interior) și coaseți marginile împreună, lăsând un capăt deschis. Întoarceți.

10130 Finalizați cureaua
Perforați o gaură cu un perforator pentru limba cataramii, la o distanță de 4,5 cm (2 in) de capătul deschis al curelei. Aranjați marginile găurii cu o cusătură de butonieră și închideți manual cusătura butonierei. Așezați capătul curelei peste bara cataramii, întoarceți către interior și coaseți manual sau la mașină. Perforați o gaură pentru limba curelei la lățimea beteliei de la bara cataramii. Mai perforați 4 găuri pe fiecare parte la intervale de 2,5 cm (1 in) între ele. Aranjați marginile găurilor cu o cusătură de butonieră realizată manual.

11130 Tiv
Așezați din nou dublura plată la tiv către exterior. Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați către interior și coaseți lejer manual sau la mașină la 3,5 cm (1 1/2 in) lățime. Așezați din nou dublurile către interior și coaseți la rezerva pentru tiv.



FUSTĂ ●●●● MODELUL 131

la pag. 63
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44
Lungime fustă 90 cm (35 1/2 in)

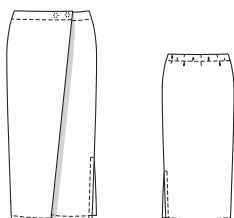

Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia C Părțile tiparului 21 și 22

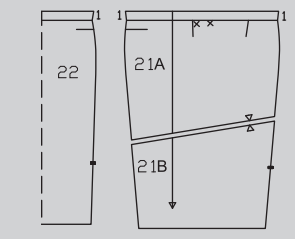

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat: Jerseu sau materiale pentru hanorace (material cu greutate medie)

Material original: Material pentru hanorace

Material necesar

Mărime	36 - 44
Lățimea materialului in	Material necesar (metri/yarzi)
Material 140	1,45
55	1 1/2

Accesorii: Interfață fuzibilă. 2 capse mari cusute. Elastic 3,5 cm (1 1/2 in) lățime, mărimea 36: 0,40 m (16 in), mărimea 38, 40: 0,45 m (18 in), mărimea 42, 44: 0,50 m (20 in). Un ac dublu pentru mașina de cusut.


DECUPAREA

Pregătirea părților de tipar pe coală
Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Lipiți părțile 21A și 21B împreună pe liniile de îmbinare. Prindeți cu ace părțile de tipar pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului.

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Cusăturile de pe lateral/șliț
- 2 Dublură față în față
- 3 Teacă pentru elastic în spate
- 4 Tiv
- 5 Șliț
- 6 Pliseu/capse

Dispunerea tiparului

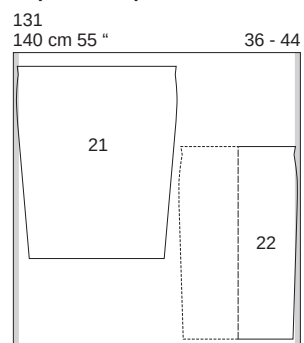

Tăiați dintr-un singur strat de material, cu fața orientată în sus.

Rezerve pentru cusătură și tiv
Cusături, margini și tivuri 1,5 cm (5/8 in).

Decuparea

Material

- 21 panoul din față al fustei 1x
- 22 panoul din spate al fustei pe un pli 1x

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat dublura față în față pe partea 21 (dosul materialului).

ASAMBLAREA

SFAT:

Realizați cusături pe materialele elastice cu o cusătură specială elastică sau la o setare îngustă în zigzag. Coaseți tivurile cu un ac dublu pentru mașina de cusut pentru a menține aceste margini elastice. Utilizați ață de cusut elastică.

1131 Cusăturile de pe lateral/șliț
Prindeți cu ace panoul din față al fustei la marginile cusăturii de pe lateral, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu panoul din spate al fustei. Realizați cusătura din stânga de la linia de pli la marșajul șlițului. Realizați cusătura din dreapta de la linia de pli la marginile inferioare. Întăriți pe dos cu o cusătură pentru a asigura capetele cusăturii. Lăsați cusăturile laterale deschise la marginea superioară a dublurii față în față pentru a introduce elasticul. Aranjați rezervele de cusătură, apăsați pentru a fi deschise, continuând cu apăsarea spre interior, de la marșajul șlițului, până la capăt.

2131 Dublura față în față
Aranjați dublura față în față, apăsați către interior pe linia de pli și coaseți.

3131 Teacă pentru elastic din spate
Tăiați o bucată de elastic după cum urmează, pentru mărimea 36: 40 cm, mărimea 38: 42 cm (16 1/2 in), mărimea 40: 44 cm (17 1/4 in), mărimea 42: 45 cm (17 3/4 in), mărimea 44: 48 cm (19 in) lungime. Folosiți un ac de siguranță pentru a introduce elasticul în teacă de pe panoul din spate al fustei și coaseți la cusăturile de pe lateral. Coaseți manual deschiderile din cusătura dublurii.


4131 Tiv
Așezați din nou plate către exterior rezervele de la marginile șlițului. Aranjați rezervele pentru tiv, apăsați pentru a fi îndreptate spre interior și prindeți cu ace. Apoi lucrați de pe exteriorul articolului vestimentar și utilizați un ac dublu pentru mașina de cusut pentru a coase tivul.

5131 Șliț
Întindeți din nou rezervele de la marginile șlițului către interior și prindeți cu ace. Tigheliți marginile șlițului cu o lățime de 1 cm (3/8 in), cosând peste partea de sus a șlițului.

6131 Pliseu/capse
Plisați marginea superioară a fustei pe linia de pli, cu dosul materialului îndreptat spre interior. Coaseți jumătățile superioare ale capselor conform marșajului, ieșind cu acul prin exteriorul articolului vestimentar. Prindeți cu ace pliseul, potrivit linia de pli pe linia de alipire. Marcați poziția jumătăților inferioare ale capselor. Coaseți jumătățile inferioare ale capselor pe exteriorul articolului vestimentar.


ROCHIE ●●●● MODELUL 132

la pag. 31
Mărimi Burda
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

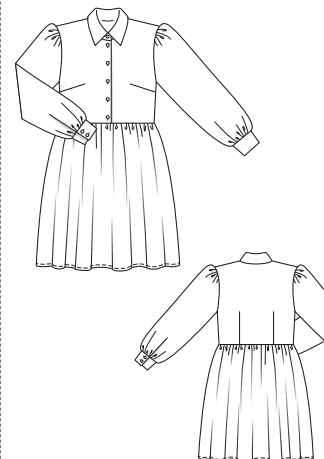

Prezentarea generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia C Părțile tiparului de la 1 la 4

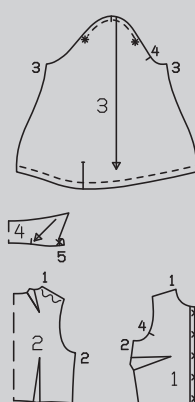

Lungimea spatelui: aproximativ 106 cm (42 in)

MATERIAL ȘI ACCESORII

Material recomandat:

Material necesar

Mărime	34 - 36	38 - 46
Lățimea materialului in	Material necesar (metri/yarzi)	
Material 140	3,35	3,40
55	3%	3%

Materiale pentru rochii
Material original: Viscoză (150 gsm)

Observație: Pentru fotografia modelului am folosit un material cu un imprimeu de margine la marginea

falsă. Am plasat marginea tivului, marginile frontale și, de asemenea, marginile manșetelor de-a lungul imprimeului de margine. Acest lucru va modifica volumul de material necesar. Dacă doriți să utilizați un material cu imprimeu de margine, vă recomandăm să luați tiparul pe coală la achiziționarea materialului.

Accesorii: Interfață fuzibilă, 10 nasturi nefinișați pentru a-i acoperi cu material

DECUPAREA


Părțile de tipar pe coală

Trasați părțile de tipar de pe coala de tipar. Capsele marcate pe partea 1 sunt pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, marcați capsă de sus la aceeași distanță de marginea decolteului ca pentru mărimea 34. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Depărtați celelalte marcaje dintre ele la distanțe egale. Prindeți cu ace părțile tiparului pe material, după cum se indică în dispunerea tiparului. Marcați părțile de la a la c direct pe material.

Dispunerea tiparului

Material

132
140 cm 55" 34 - 46

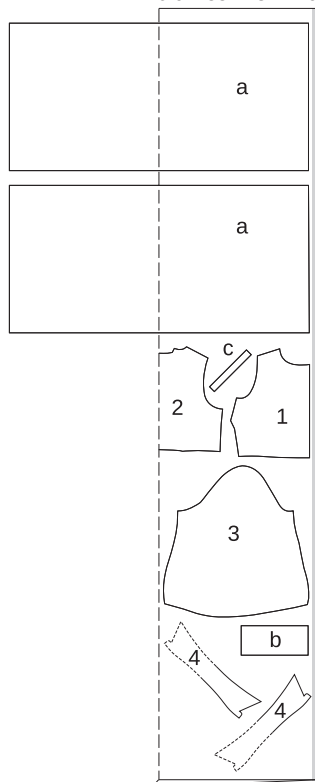

Pliati materialul așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața materialului este orientată către interior la un material cu două straturi. Fața materialului este îndreptată în sus pe un singur strat de material. Tăiați partea a ultima, dintr-un singur strat de material rămas.

Bucăți tăiate pe măsură

Mărimē	34	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)				
a	124 48%	126 49%	128 50%	130 51%	65 25%
b	26,5 10%	27 10%	27,5 10%	28 11	13 5%
c	23 9				3 1%
Mărimē	42	44	46		Lățime pentru toate mărimile (cm/in)
	Lungime (cm/in)				
a	132 52	134 52%	136 53%		65 25%
b	28,5 11%	29 11%	29,5 11%		13 5%
c	23 9				3 1%

Decuparea

Rezerve pentru cusătură și tiv

Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 in). Măsurătorile pentru părțile de la a la c includ rezerve.

Material

- 1 față 2x
- 2 spate pe un pliu 1x
- 3 mânecă 2x
- 4 guler pe un pliu 2x
- a parte de fustă 2x
- b manșetă 2x
- c bandă de legare 2x

Pornire rapidă pentru profesioniști

- 1 Pense
- 2 Cusăturile de la umăr
- 3 Marginile din față
- 4 Butoniere și nasturi
- 5 Guler
- 6 Cusăturile laterale de pe partea superioară a articolului vestimentar
- 7 Șlițurile mânecilor
- 8 Cusăturile de la mânecă
- 9 Încrețiți tivul mânecii și capul mânecii
- 10 Manșete
- 11 Atașați mânecile
- 12 Mâneci bufante
- 13 Cusăturile laterale ale fustei
- 14 Încrețiți fusta și atașați
- 15 Tiv

Interfațarea Călcați cu fierul de călcat părțile 4 și b (dosul materialului). Călcați cu fierul de călcat interfața pe marginea din față deasupra butonierelor (dosul materialului).

ASAMBLARE

1 132 Pense


Coaseți pensele pe partea din spate și apăsați spre centru. Coaseți pensele pe părțile din față și apăsați în sus.

2 132 Cusăturile de la umăr

Așezați părțile din față, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu spatele. Realizați cusăturile de la umeri. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

3 132 Marginile frontale


Mai întâi apăsați rezerva de cusătură de la marginile din față către interior și apoi dublura față în față pe linia de pli. Coaseți dublura conform marcajelor.

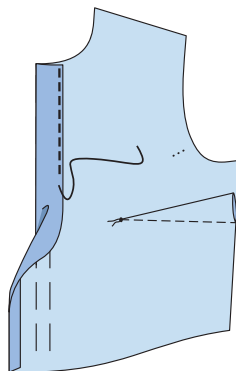


4 132 Butoniere și nasturi

Realizați butonierele în lungime pe partea din dreapta a feței, după cum este marcat (4). Coaseți nasturi pe partea din stânga a feței pentru se potrivește (4a). Așezați partea din dreapta a feței pe cea din stânga a feței cu dosul materialului îndreptat către față și potrivind centrele din față. Însălați împreună rezervele de cusătură (4b).


4

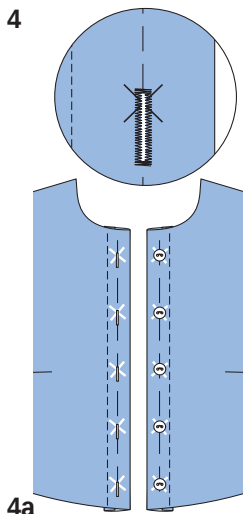

4a

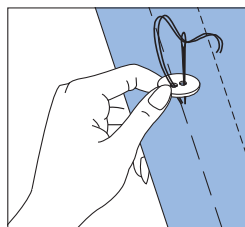


4b

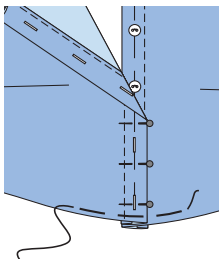


5 132 Guler

Așezați părțile gulerului împreună, cu fețele materialului dispuse față în față, și coaseți de-a lungul marginilor exterioare (începând și terminând exact la linia cusăturii de îmbinare) (5). Întoarceți gulerul și apăsați. Coaseți partea de dedesubt a gulerului la marginea decolteului. Tăiați rezervele de cusătură și apăsați pe guler. Întoarceți către interior marginea părții superioare a gulerului și însălați de-a lungul cusăturii de îmbinare. Lucrați apoi de pe exteriorul articolului vestimentar pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare (5a).



5

5a

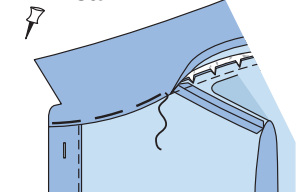


6 132 Cusăturile de pe lateral ale părții superioare a articolului vestimentar


Realizați cusăturile de pe lateral. Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

7 132 Șlițurile mânecii


Tăiați mânecile pe linia de crestare. Despărțiți marginile tăiate într-o linie dreaptă și coaseți cât mai îngust posibil fețele împreună cu o margine lungă a benzii de prindere (7). Apăsați banda de prindere peste cusătură în deschidere. Pliati banda de legare către interior, întoarceți către interior și însălați de-a lungul cusăturii de îmbinare, având în final o lățime de 7 mm (1/4 in) (7a). Lucrați de pe față articolului vestimentar pentru a țigheți banda de prindere aproape de margine. Prindeți banda de prindere pe interior (asemenea unui mic plis), la partea superioară a șlițului. Întoarceți către interior legătura de la marginea din față a șlițului mânecii și însălați (7b).



7



7a

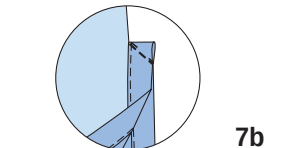



7b




8¹³² Cusăturile de la mânecă
Pliati mânecile în jumătate pe lungime, cu fața materialului către interior. Realizați cusăturile mâncilor (cusătura numărul 3). Aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a fi deschise.

9¹³² Încrețiți tivul mânecii și capul mânecii


Încrețiți marginea tivului mânecii pentru a se potrivi cu marginea mânecii. Înnodați capetele firului și distribuiți uniform fronseurile (9). Încrețiți capul mânecii între *. Nu înnodați capetele firului încă (9a).

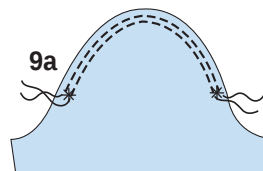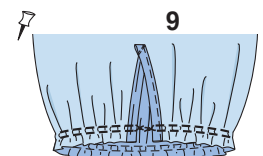


10¹³² Manșete
Coaseți manșeta la marginea inferioară a mânecii (10). Apăsați rezervele de cusătură ale cusăturii de îmbinare și la cealaltă margine lungă a manșetei pe manșetă. Pliati manșeta pe linia de pli, cu fața materialului îndreptată spre interior și coaseți peste capete (10a). Întoarceți manșeta și apăsați. Însălați marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați pe fața mânecii pentru a realiza tighelul manșetei, aproape de cusătura de îmbinare, prinzând marginea interioară (10b). La capătul din față al manșetei, realizați două butoniere în diagonală, așa cum este marcat. Coaseți nasturii la capetele din spate ale manșetelor, pentru a se potrivi.

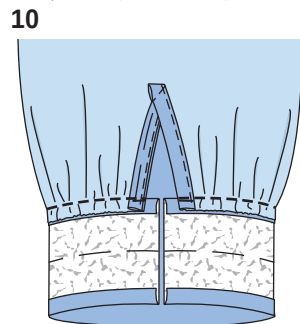


10a

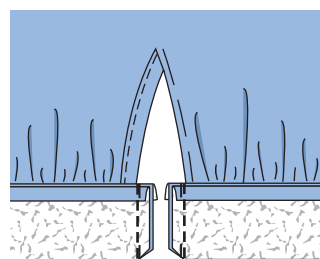


10b

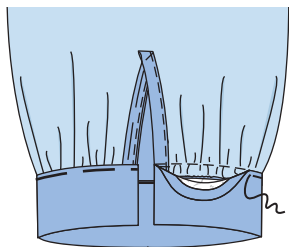

11¹³² Atașați mânecile
Atașați mâneca încrețită în gaura pentru mânecă. Potrivii marcajul 4 pe față și pe mânecă. Potrivii marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Potrivii cusăturile mânecii și cusăturile laterale. Trageți firele bobinei pentru a încreți marginea pentru a se potrivi. Înnodați firele. Distribuiți fronseurile uniform. Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați spre mâneci, la capul mânecii.

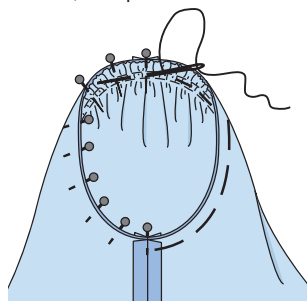


12¹³² Mâneci bufante
Asamblați un suport de mâneci încrețite pentru a crea efectul bufant. Pentru a face acest lucru, încrețiți o bandă dublă de interfață Vilene (8 x 24 cm / 3 1/4 x 9 1/2 in) de-a lungul mijlocului până la o lungime de aproximativ 14 cm (5 1/2 in) (12, 12a). Coaseți suportul încrețit pe rezervele cusăturii de îmbinare a mânecii direct lângă cusătura de la umăr (12b).



12a




12b

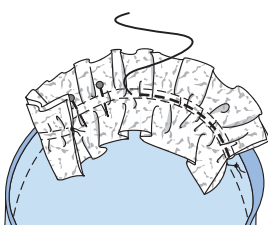


13¹³² Cusăturile de pe lateral ale fustei
Realizați cusăturile de pe lateral ale fustei, aranjați rezervele de cusătură și apăsați pentru a se deschide.

14¹³² Încrețiți fusta și atașați-o
Încrețiți marginea superioară a fustei pentru a se potrivi cu marginea părții superioare a rochiei (14). Coaseți fusta, cu fețele materialului dispuse față în față, împreună cu marginea inferioară a părții superioare a rochiei, privind cusăturile laterale (14a). Aranjați rezervele de cusătură împreună și apăsați în sus.




14

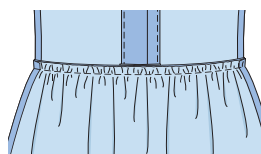

14a

15¹³² Tiv

Aranjați rezerva tivului și apăsați pe dosul materialului. Coaseți manual tivul folosind o cusătură ascunsă.

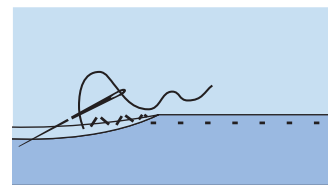

CÂȚIVA TERMENI IMPORTANȚI

Pensele sunt... falduri cusute în formă de pană sau de diamant. Acestea sunt utilizate pentru a ajusta articolul vestimentar la forma corpului. Sunt adesea amplasate în locuri curbate, cum ar fi bustul, talia sau șoldurile. Întotdeauna coaseți pensele conice spre vârf și înnodați capetele firului la vârf.

O bandă este... în contrast cu dublura, o parte care este cusută sau atașată în alt mod la un articol vestimentar. Benzile sunt adesea atașate la decolteu, la margini, ca o închidere sau ca finisaj la un tiv sau la un tiv al mânecii.

O nervură este... un plieu cusut îngust. Este atât de îngust încât nu trebuie să fie călcat pe o parte. Puteți să coaseți un pliu ca o nervură sau să le utilizați pentru a decora o parte de tipar.

O tubulatură este... o bandă decorativă care este prinsă la o cusătură între două straturi de material. Constă dintr-o fâșie de material pliat de-a lungul lungimii sale, în pliul căruia este introdus un șnur. Tubulatura este adesea folosită pentru a decora marginile și cusăturile.

Volănașele sunt... benzi de material care sunt încrețite de-a lungul unei margini. Acestea decorează adesea marginile tivurilor sau decolteurilor, dar pot fi

folosite pentru decorare în multe alte moduri.


Un **volan** este... o parte de tipar tăiată într-o formă circulară. Este atașat în același mod ca un volănaș, dar datorită formei sale, se drapează într-o formă fină, frumoasă.

Un **tiv** este... marginea de jos a unui articol vestimentar. De obicei, rezerva de la tiv sau de la tivul mânecii este apăsată pe interiorul articolului vestimentar și apoi cusută pentru a crea un finisaj îngrijit.

Un **ac dublu pentru mașina de cusut** este... un ac de mașină de cusut care va face două linii paralele de cusătură într-un singur pas. Pentru a face acest lucru, utilizați două bobine de fir pentru firele superioare. Firul bobinei va forma cusături în zigzag pe partea inferioară a materialului. O cusătură realizată cu un ac dublu va fi elastică.

Un **picioar special pentru fermoar** este... un picior presor pentru cusut fermoare invizibile. Dinții unui fermoar invizibil se curbează spre interior și sunt ținuti aplatizați de piciorul presor special pentru a permite cusutul fermoarului direct lângă bobina spiralată.


SFAT:
În cazul în care sunt introduse ace transversal față de linia de cusătură marcată, puteți coase ușor peste ele. Vă rugăm să coaseți încet pentru a nu rupe acul mașinii de cusut.

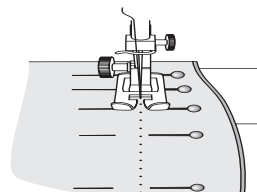

CUM SCURTAȚI SAU LUNGIȚI UN TIPAR?

Uneori este ca un făcut: dintre toate, modelul preferat nu este în mărimea potrivită pe coala de tipar! Nicio problemă! Vă prezentăm aici exemple despre cum un tipar pentru persoane scunde poate fi prelungit la o mărime normală și unul de mărime normală la unul pentru persoane înalte. Sau invers, cum pot fi scurătate mărimile pentru persoane înalte la mărimi normale și mărimile normale la mărimile pentru persoane scunde.

Condiția prealabilă pentru o potrivire perfectă: Tiparul corespunde măsurilor bustului și șoldurilor.

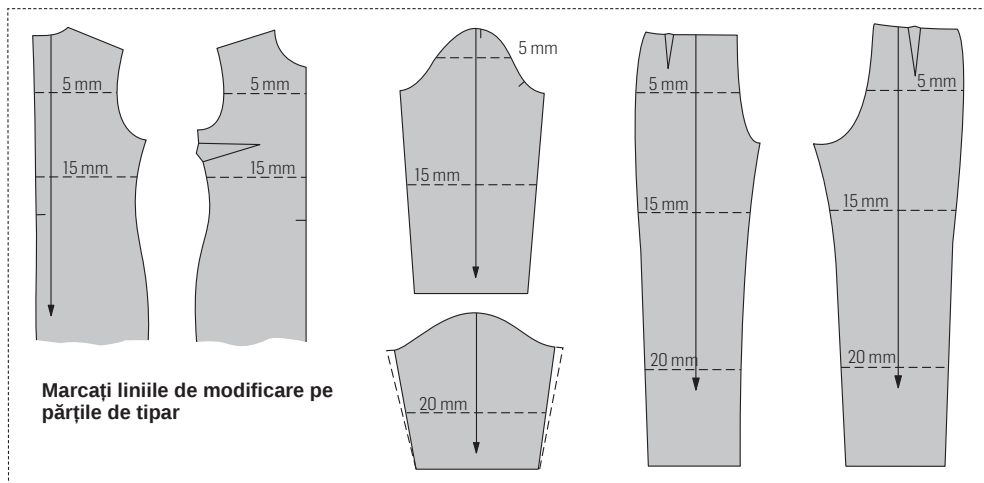


Bine de știut...

Dacă înălțimea dvs. este de 160 cm, 168 cm sau 176 cm (5 ft. 3 in, 5 ft. 6 in sau 5 ft. 9 in), care corespunde cu înălțimea indicată în tabelele de mărimi Burda corespunzătoare, puteți ajusta părțile de tipar la liniile din figurile de mai sus cu numărul de centimetri indicat. Dacă aveți o înălțime mai mică sau mai mare decât înălțimile afișate, va trebui să calculați singuri diferența. Pentru articolele vestimentare destinate părții superioare a corpului, regula de bază este să scurtați sau să adăugați 1/4 din diferență la jumătatea înălțimii găurii pentru mânecă și 3/4 între gaura pentru mânecă și talie. Pantaloni sunt scurtați sau alungați cu 1 cm (3/8 in) la linia transversală superioară, iar lungimea cracului este scurtată sau alungită la jumătate deasupra și sub genunchi. Figurile de mai sus arată unde trebuie marcate liniile de modificare (linii punctate). Important: Liniile de modificare trebuie marcate într-un unghi drept față de urzeala materialului, altfel părțile de tipar vor fi dezechilibrate. Pentru a potrivi mâneca la subraț, capul mânecii trebuie modificat în consecință. Mănecele cu capete superficiale ale mânecilor sunt micșorate sau lărgite la cusături, având un format conic spre marginea inferioară.

Adăugarea de lungime...


Tăiați partea de tipar pe linia de modificare marcată. Lipiți apoi o bandă de hârtie sub o margine. Marcați o linie de alipire pe banda de hârtie, paralel cu această margine, la intervalul cu care trebuie să prelungiți partea de tipar la această linie. Lipiți restul părții tiparului pe banda de hârtie, de-a lungul liniei de alipire. Adăugați lungime la celelalte linii de modificare în același mod.

Important: Pentru a preveni alunecarea părților în lateral, marcați urzeala materialului pe banda de hârtie. Liniile urzelii trebuie să se alinieze între ele atunci când coaseți părțile împreună (a se vedea mai jos).

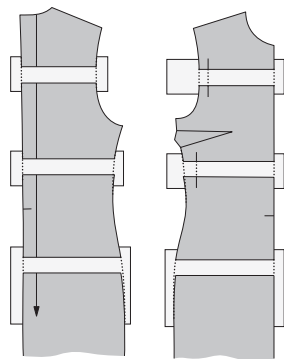

...Cum se scurtează exact


Marcați o a doua linie deasupra liniei de modificare, unde ar trebui să fie scurtată partea. Apoi îndoiți partea de tipar astfel încât ambele linii să se întâlnească (a se vedea mai jos).

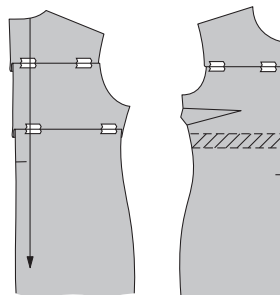

Alte câteva sfaturi înainte de a începe...

Țineți părțile de tipar de pe coală pe corpul dvs., în fața unei oglinzi. Veți vedea imediat unde trebuie modificate.

Aliniați corect părțile de tipar pentru a marca liniile de modificare. Pentru a preveni mișcarea laterală a părților la alungire, trasați o linie verticală pe fiecare linie de modificare. Dacă modelul are pense pe lungime la bust, așezați aceste pense închise înainte de a marca liniile de modificare. Pentru aceeași, tăiați partea de tipar pe coală de la cusătura laterală până la vârful pensei (a). Așezați pensa închisă (b). Lipiți marginile tăiate din nou împreună după ce partea de tipar a fost lungită.

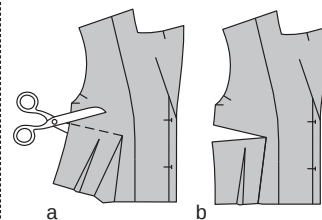

Care-i care - comparați dimensiunile voluptuoase


Mărimi standard pentru femei corespund la	44	46	48	50	52	54	56	58	60
mărimi pentru femei scunde	22	23	24	25	26	27	28	29	30
mărimile pentru persoane înalte	88	92	96	100	104	108	112	116	120

Diferența dintre aceste categorii de mărimi este doar înălțimea. Celelalte măsurători ale corpului sunt aceleași. Mărimile standard se bazează pe o înălțime de 168 cm (5 ft. 6 in). Mărimile pentru persoane scunde/petite se bazează pe o înălțime de 160 cm (5 ft. 3 in). Mărimile pentru persoane înalte se bazează pe o înălțime de 176 cm (5 ft. 9 in).


SFATURI UTILE

DUBLURĂ / BETELIE / CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVIZIBIL

Prindeți cu ace betelia interioară / dublura / căptușeala la margine, cu fețele materialului dispuse față în față. Întoarceți capetele din betelia interioară / dublura / căptușeala la deschiderea fermoarului 5 mm (3/16 in) înainte de deschiderea marginii; prindeți cu ace la margine

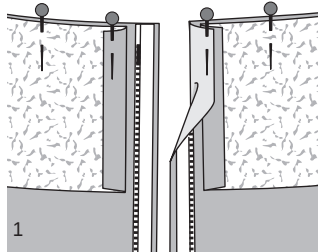

(Fig. 1). Așezați rezervele la marginile de deschidere ale părții de tipar (articol vestimentar pentru partea superioară a corpului, rochie, fustă, pantaloni) și prindeți cu ace la margine peste dublură/betelia interioară/căptușeală. Coaseți de-a lungul marginii (Fig. 2).

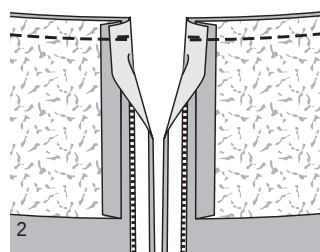



FERMOARE INVIZIBILE

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 in, 16 in, 24 in). Fermoarul trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât deschiderea. Este cusut înainte de a realiza cusătura de sub deschidere. Pentru a coase fermoarul, aveți nevoie de un picioruș presor special.

Coaseți fermoarul: Deschideți fermoarul și împingeți spirala cu unghia degetului mare de la mână, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis, cu fața în jos pe fața materialului, pe o margine a deschiderii.

Pentru a coase fermoarul exact pe linia de cusătură marcată, calculați distanța dintre bandă și marginea materialului după cum urmează: lățimea rezervei de cusătură minus 1 cm (3/8 in) lățimea benzii = distanța până la marginea materialului. Dacă rezerva dvs. de cusătură este de 1,5 cm (5/8 in), aceasta va da un rezultat de 5 mm (3/16 in).

Prindeți capătul superior al fermoarului în poziția sa, cu un bold, la distanța calculată față de marginea materialului. Capătul de jos al fermoarului se va extinde dincolo de capătul marcat al deschiderii. Poziționați piciorușul presor pe fermoar astfel încât bobina să fie în creștătura din dreapta acului (1). Coaseți fermoarul din partea de sus la capătul marcat al deschiderii.

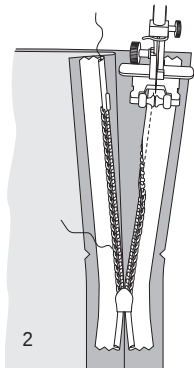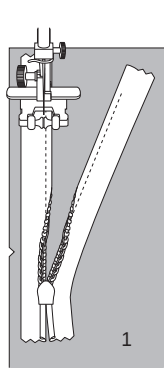

Închideți fermoarul.

Așezați cealaltă bandă de fermoar cu fața în jos pe fața materialului, la cealaltă margine a deschiderii și prindeți cu ace în partea de sus cu un ac drept. Deschideți din nou fermoarul.

Poziționați piciorușul presor la capătul superior al fermoarului astfel încât bobina să fie în creștătura din stânga acului (2). Coaseți fermoarul din partea de sus până la partea inferioară a șlițului. Închideți fermoarul. Acum realizați cusătura sub fermoar de jos în sus, așezând capătul inferior liber al fermoarului deoparte, spre rezerva de cusătură. Coaseți cât mai aproape posibil de ultimele cusături ale fermoarului.

Tăiați orice surplus din lungimea fermoarului și prindeți capătul cu un rest de material.

DESCHIDERE CU CĂPTUȘEALĂ



În stânga la spate Tăiați dublura șlițului de pe panoul de fustă din stânga spatelui la 1,5 cm (5/8 in) înainte de linia marcată „MARGINEA DIN STÂNGA”. Întăriți căptușeala șlițului (pe ambele panouri ale fustei) cu interfață.

Realizați cusătura din partea superioară la marcajul șlițului. Apăsăți rezervele pentru a se deschide, apăsăți căptușeala din stânga șlițului spre interior, pe linia marcată „pliul stânga”. Așezați întărirea de dedesubt a șlițului din dreapta pe panoul fustei din stânga spatelui și apăsăți dedesubt rezerva de cusătură a panoului din dreapta spatelui deasupra șlițului, formând un con pe măsură ce realizați mișcarea pentru a evita tăierea. Întoarceți dublura întăriturii de pe dedesubt către interior pe linia de pliuri și apăsăți. Coaseți cu tighel partea din stânga spate a panoului fustei pe partea superioară a șlițului,

într-un unghi așa cum este marcat, prinzând întărirea.

Coaseți căptușeala:




Așezați dublurile plate la tiv, în exterior. Întoarceți rezerva pentru tiv către interior și coaseți ușor manual. Așezați din nou rezervele la marginile de deschidere spre interior, coaseți la rezerva de deschidere. Tiviți căptușeala, astfel încât să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta. Prindeți cu ace căptușeala la partea superioară a șlițului. La șliț coaseți căptușeala la marginea interioară a dublurii întăriturii de pe dedesubt.

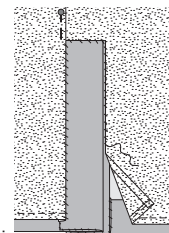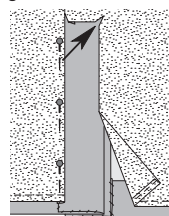

Tăiați cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de marginea apăsăată dedesubt a întăriturii pe dedesubt, tăind la 1 cm (3/8 in) sub marcajul pentru șliț. Tăiați aproximativ 1 cm (3/8 in) în unghi în rezervă, în colț. Întoarceți marginea căptușelii către interior și coaseți pe marginile interioare ale dublurii șlițului și peste partea superioară a întăriturii de pe dedesubt.

REALIZAREA CUSĂTURII PE DEDESUBT A UNEI DUBLURI

Pe marginile care sunt acoperite cu o bandă de dublură, o căptușeală sau o parte de buzunar și care nu sunt cusute mai târziu și care este o idee bună să realizați o cusătură pe dedesubt pentru a fixa în poziție dublura, banda dublurii sau căptușeala. Acest lucru asigură că astfel margini rămân aranjate și drepte după spălare. De asemenea, nu lasă dublura, banda dublurii sau căptușeala să se vadă pe exteriorul îmbrăcăminte. Pentru a realiza cusătura pe dedesubt, apăsăți dublura, banda dublurii sau căptușeala peste rezerve, după ce le-ați tăiat. Lucrând din partea exterioară, coaseți dublura, banda dublurii sau căptușeala la rezerve, aproape de cusătura de îmbinare. Această cusătură va fi mai târziu vizibilă numai pe interiorul articolului

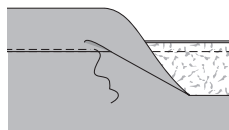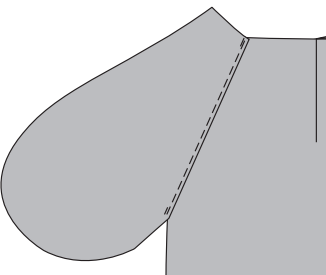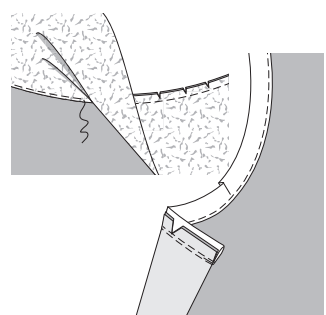

SFATURI UTILE

APĂSAREA

„Bine călcat înseamnă pe jumătate cusut.”

Această veche zicală a croitorului este valabilă și astăzi. Călcarea corectă este la fel de importantă ca și coaserea corectă. Ca regulă generală, cu cât materialul este mai delicat, cu atât trebuie călcat cu mai multă grijă. Pentru a asigura succesul, respectați următoarele instrucțiuni.

■ Călcați pe dosul materialului ori de câte ori este posibil. Dacă este necesar să apăsați de pe fața materialului, acoperiți fața cu o cârpă pentru călcat.

■ Temperatura de călcare depinde de material. Bumbacul și inul pot fi călcate la temperaturi foarte ridicate. Călcați lâna și mătasea la temperatură medie. Fibrele sintetice precum nailonul sunt foarte sensibile la căldură și trebuie călcate doar cu un fier de călcat moderat de cald. Când călcați materiale din amestec, alegeți temperatura în funcție de fibra mai sau cea mai sensibilă.

■ Dacă este posibil, călcați întreaga bucată de material (pe dos!) înainte de a o tăia. De asemenea, vă recomandăm să spălați materialele din bumbac înainte de a le tăia.

■ Pentru a vă asigura, călcați mai întâi un rest de material sau un colț. Observați modul în care materialul reacționează la umiditate.

■ Inul, bumbacul, lâna și unele amestecuri au nevoie de abur pentru a le întinde. Călcați aceste materiale cu abur sau sub o cârpă umedă. Cârpă de călcat trebuie să fie doar umedă, nu udă. Continuați să călcați până când cârpă de călcat și materialul sunt uscate din nou, deoarece unele materiale pot forma umflături și bășici inestetice din cauza umidității rămase.

■ Călcați velurul și catifeaua pe dosul materialului, cu abur și presiune redusă. Cel mai bine este să folosiți o cârpă umedă de călcat și un fier de călcat obișnuit. Aveți grijă la fiarele de călcat cu aburi! Ca urmare a duzelor de abur, presiunea de călcare și ieșirea aburului nu sunt uniforme în toate punctele, astfel încât duzele pot lăsa un „model” vizibil pe fața materialului. Când călcați, așezați un prosop flaușat moale sau o bucată de catifea sau velur (cu partea pufoasă în sus) pe suprafața de călcat. Atunci când călcați pe interfață, lăsați părțile de material tăiate din strat dublu cu fețele materialului dispuse față în față.

■ De asemenea, folosiți presiune redusă pentru a călca materiale cu o suprafață texturată și călcați-le pe o suprafață moale, astfel încât ma-

terialul să nu fie călcat plat.

■ Călcați uscat mătasea, viscoza-mătasea artificială și acetatul sau folosiți foarte puțin abur. Nu călcați niciodată aceste materiale sub o cârpă umedă, deoarece acest lucru ar putea cauza urme de apă.

■ Șifonul se cutează când vine în contact cu apa și trebuie doar călcat uscat.




Călcați după fiecare etapă de asamblare. De exemplu, călcați pensele înainte de a realiza cusăturile laterale. Călcați cusăturile înainte de a coase tivul.

Călcați decolteul înainte de a fi cusut.

■ Cusăturile sunt cel mai frumoase atunci când cusătura este mai întâi călcată (1), apoi rezervele de cusătură sunt călcate pentru a sta separat (2) sau călcate în lateral.

■ Dacă marginile cusăturii se văd prin fața materialului, călcați din nou sub rezervele de cusătură. Dacă acest lucru nu este suficient, mai întâi călcați din nou cusătura, apoi călcați cu atenție rezervele de cusătură pentru a fi deschise, aplicând benzi de hârtie dedesubt (3).

■ Curățați regulat talpa fierului de călcat. Atunci când călcați materiale foarte fine, asigurați-vă, de asemenea, că talpa nu are zgărieturi.

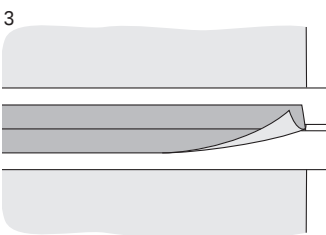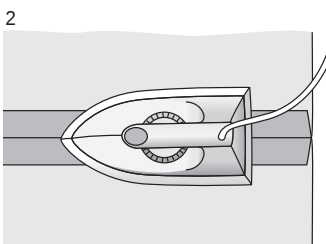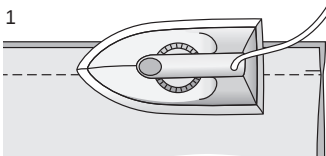

AJUTOARE PENTRU CUSUT

1. Hârtie satinată

Hârtie satinată originală Burda pentru trasarea părților de tipar pe coala de tipar, pentru trasare și motive de broderie, precum și pentru cusut peste și dedesubt atunci când coaseți materiale delicate, cum ar fi piele sau piele artificială.

2./3. Hârtie de copiat pentru croitorie și roată de trasare

Două foi mari de hârtie de copiat Burda pentru transferarea părților de tipar de pe coala de tipar pe hârtie neutră și pentru copierea părților de tipar pe material cu ajutorul roții de trasare. Hârtia este disponibilă pentru materiale deschise și închise la culoare.

4. Cretă de croitorie


Creta de croitorie originală Burda ajută la marcarea părților de tipar și la marcarea materialelor.



LEGAREA CU BENZI DE ÎNTĂRIRE

Cum se coase un colț perfect: Mai întâi coaseți banda de întărire pe o margine la lățimea legăturii, terminați la colț la lățimea cusăturii în fața celeilalte margini. Realizați câteva împunsături de întărire la sfârșitul cusăturii. Folosiți un ac cu gămălie pentru a prinde banda de întărire în unghi față de colț (1). Așezați banda de întărire în lateral peste acul cu gămălie, întoarceți-o din nou la margine și prindeți-o cu ace de a doua margine. Coaseți (2).

Scoateți acele. Așezați banda de întărire peste margini, pliați-o și prindeți-o cu ace la cusătură, făcând un pli la colț. Coaseți marginea interioară.


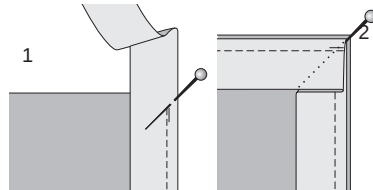


ATAȘAREA MÂNECILOR

Pentru a slăbi ușor capul mânecii, coaseți folosind cusături largi la dreapta și la stânga liniei de cusătură marcate. Lăsați capete de fir de 5 cm (2 in) lungime la începutul și la sfârșitul cusăturii. Nu trageți încă firele. Prindeți cu ace mânecile în găurile pentru mânecă, cu fețele materialului dispuse față în față. Pentru aceasta, mai întâi prindeți cu ace cusătura mânecii la cusătura laterală. Prindeți cu ace împreună marcasele găurii pentru mânecă și ale mânecilor. Prindeți cu ace marcajul de sus de pe mânecă de cusătura umărului. Introduceți mâneca uniform la curba găurii pentru mânecă; nici mâneca și nici gaura pentru mânecă nu trebuie să fie slăbite la această margine. Slăbiți ușor capul mânecii

la umeri trăgând firele de bobină ale cusăturilor auxiliare până când mâneca se potrivește în gaura pentru mânecă. Distribuți froncele uniforme. Însălați mâneca din lateralul mânecii.

Încercați articolul vestimentar pentru a verifica dacă mânecile se potrivește bine. Folosiți perne de umăr dacă este necesar. Tigheliți mâneca aproape de ochiurile de însăilare (din nou de pe partea mânecii), începând la cusătura mânecii. Călcați cu fierul de călcat în interior materialul în exces, fără a distorsiona mâneca sau gaura pentru mânecă. Aranjați rezervele cusăturilor inserției mânecii. Apăsați rezervele de la umăr spre mânecă.

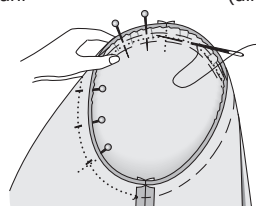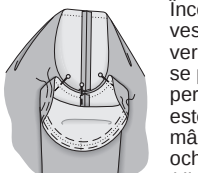


SFATURI UTILE

ÎNCREȘTIREA MARGINILOR

Coaseți două linii de înșăilare la mașină, situate foarte aproape (utilizați o setare de cusătură de 4 mm / 1/8 in) de-a lungul marginii: 1,2 cm (1/2 in) lângă margine și din nou 5 mm (3/16 in). Dacă este necesar, întrerupeți la cusături. Lăsați capetele firului să atârne (Fig. 1). Țineți


firele bobinei și împingeți materialul împreună de-a lungul firelor pentru a se încreși după cum este necesar. Înnotați firele și distribuiți uniform fronseurile (Fig. 2). Scoateți firele strânse când îmbrăcămintea este terminată.

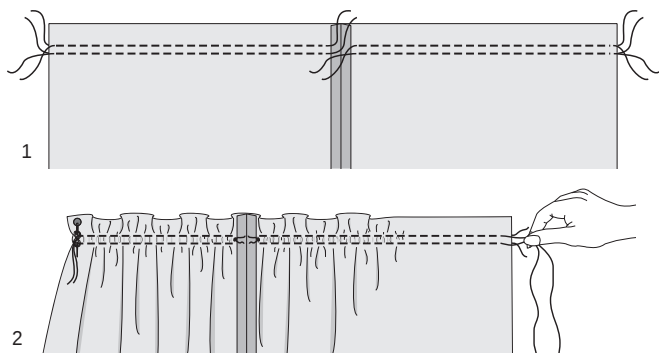

OBSERVAȚII POZIȚIA (X) A CAPSELOR

Pe modelele noastre, marcasele pentru butoniere, nasturi, capse cusute și aplicate prin ciocănire sau găici sunt de obicei reprezentate printr-un X. Din motive de claritate, de obicei nu este posibilă imprimarea **tuturor** marcajelor pentru **toate** mărimile. Prin urmare, toate marcasele sunt date numai pentru cea mai mică mărime (1).

este același pentru toate mărimile. De asemenea, transferați această distanță la model. Amplasați celelalte marcase la distanțe egale între acestea (3).

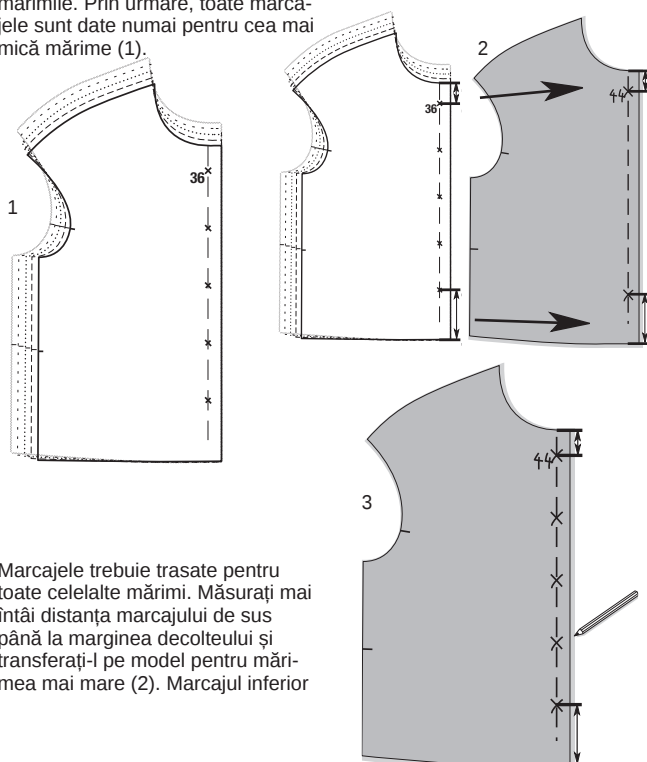

Marcasele trebuie trasate pentru toate celelalte mărimi. Măsurați mai întâi distanța marcajului de sus până la marginea decolteului și transferați-l pe model pentru mărimea mai mare (2). Marcajul inferior

MATERIALE ELASTICE

Astfel de materiale sunt elastice și, totuși, își păstrează forma, pentru că întotdeauna revin la forma lor inițială după întindere. Acest lucru este posibil printr-un fir de cauciuc sintetic (elastan) care este filat împreună cu alte fire (din fibre naturale sau sintetice).

Materialele elastice se pot întinde pe lungime, transversal sau au întindere în două direcții.

Materialele cu întindere bielastică sunt ideale deoarece se întind în ambele direcții. Dacă materialul se întinde într-o singură direcție, părțile trebuie tăiate astfel încât să se întindă transversal.

Materialele elastice se pot micșora cu până la 5% după spălare și călcare, în funcție de calitate. Prin urmare, înainte de a tăia materialul, călcați-l sub o cârpă umedă, dacă este posibil (testați pe un colț al materialului). Folosiți un ac special pentru coaserea materialelor elastice. Pentru a menține cusăturile


elastice, coaseți folosind o setare îngustă în zigzag (lățimea cusăturii 1/2 - 1 mm, lungimea 3 - 4 mm) sau utilizați o cusătură elastică specială (consultați manualul mașinii dvs. de cusut). Coaseți tivurile cu un ac dublu pentru mașina de cusut pentru a avea două linii paralele de cusături în partea de sus și cusături în zigzag elastice pe partea inferioară a materialului. Nu utilizați o tensiune prea mare a firului.

Materialele elastice din lână sau mătase sunt cel mai bine curățate uscat. Puteți spăla materialele elastice din bumbac, în, viscoză-mătase artificială, cupro sau sintetice. Spălați întotdeauna ușor și utilizați un detergent blând.


Temperatura de spălare depinde de fibra care a fost amestecată cu elastanul. Pentru bumbac, temperatura de spălare poate fi de până la 60 °C altfel, 30-40 °C. Călcați corespunzător și la temperatură scăzută până la medie.

COASEREA CĂPTUȘELII


Coaseți căptușeala a cu fețele materialului dispuse față în față împreună cu marginea dublurii interioare, începând și sfârșind la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului (Fig. 1).

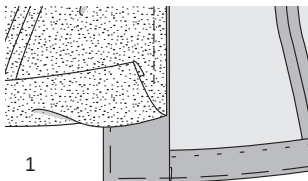


Apăsați rezervele de cusătură pe căptușeală. Aplicați căptușeala în interiorul articolului vestimentar, cu dosurile materialului dispuse față în față și așezați mânecile una în cealaltă.

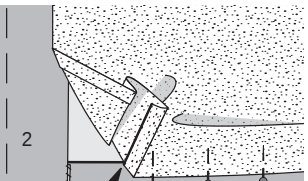


Întoarceți către interior căptușeala la tiv cu 1 cm (3/8 in) și coaseți manual la rezerva pentru tiv (Fig. 2). Așezați o lungime suplimentară ca un mic pli, la marginile din față ale căptușelii.

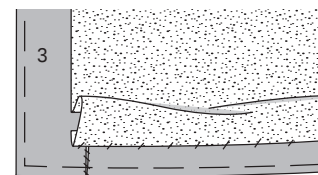

Coaseți manual marginile deschise rămase ale căptușelii (Fig. 3, 4). Așezați lungimea suplimentară de căptușeală în jos și apăsați ușor (Fig. 4).

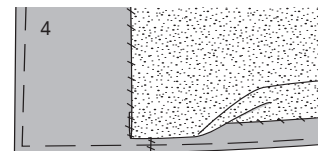

Întoarceți către interior rezerva de la căptușeala mânecii cu 1 cm (3/8 in) și coaseți manual la rezerva pentru tivul mânecii (Fig. 5).

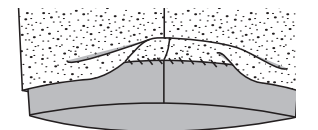

5