
INFORMAȚII ȘI SFATURI DESPRE CUSUT

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tipar, cum se decupează piesele tiparului, termeni importanți

EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR

Măsurătorile exacte sunt esențiale pentru o potrivire perfectă. Vă rugăm să măsurați direct pe corp, purtând lenjerie intimă, și, de preferință, să cereți ajutorul cuiva. Cum se măsoară:

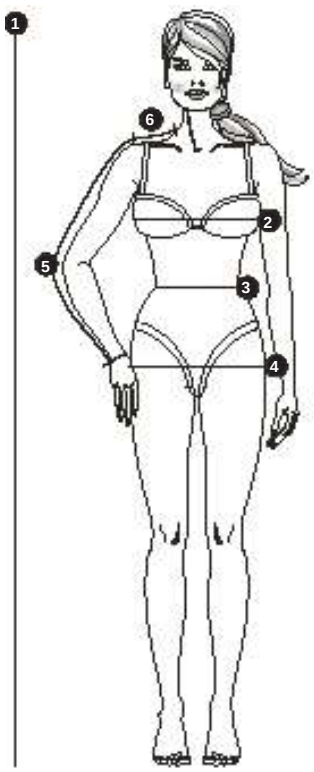

1 ÎNĂLȚIME
În picioare, cu spatele drept, de la creștetul capului până la talpă

2 BUST
Așezați banda de măsurat peste partea cea mai proeminentă a bustului, treceți-o sub brațe și ridicați-o ușor în spate

3 TALIE
Măsurați partea cea mai îngustă a taliei

4 HIPS
În jurul părții celei mai pline

5 LUNGIMEA BRAȚULUI
Cu brațul ușor îndoit, de la vârful umărului, peste cot, până la încheietura mâinii

6 UMĂR
De la baza gâtului până la vârful umărului

Comparați măsurătorile dvs. cu cele din tabelul de mărimi Burda Style. Alegeți mărimea care se apropie cel mai mult de măsurătorile dvs.

SFAT
Alegeți tiparele pentru bluze, rochii, jachete și paltoane în funcție de măsurătoarea bustului, iar pentru fuste și pantaloni, în funcție de măsurătoarea șoldurilor.

Vă rugăm să alegeți întotdeauna aceeași mărime a tiparului, fie că este vorba de o rochie tunica largă sau de o rochie dreaptă, mulată. Nu măsurați piesele tiparului, deoarece toate tiparele Burda includ o marjă de lejeritate în plus față de măsurile din tabelul de mărimi.


Dacă este necesar, puteți modifica un model cu valoarea necesară.

FIȘA DE CROI


Cantitatea necesară de **țesătură** se calculează în funcție de lățimea țesăturii indicată în tabelul cu cantitățile necesare. Dacă țesătura dumneavoastră are o lățime diferită, cantitățile necesare se vor modifica. Imprimeul țesăturii

determină dacă piesele tiparului sunt decupate în aceeași direcție sau în sens opus.

Prezentarea generală a tiparului din instrucțiunile de cusut indică pe ce foaie (A-D) se găsesc piesele tiparului, culoarea liniei tiparului (roșu, albastru, verde sau negru), numerele pieselor tiparului și **liniile de mărime (contururile tiparului).**

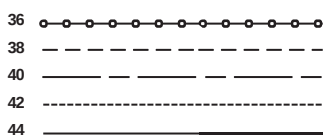

Numerele pieselor de tipar se găsesc pe marginea foii de tipar, în culoarea specificată pentru tipar.

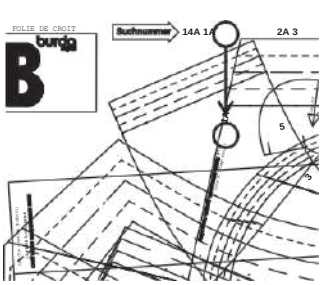

Trasați piesele tiparului pe hârtie de calc (de exemplu, cu setul de trasare Burda), fără a uita indicațiile și numerele de cusătură. Nu există piese tipar pentru **piesele tăiate la măsură**. Aceste piese pot fi desenate direct pe țesătură conform măsurătorilor specificate în instrucțiuni.

TABELELE DE MĂRIMI BURDA

Toate

măsurătorile sunt exprimate în cm.

MĂRIMI PENTRU FEMEI (înălțime 168 cm / 5 ft. 6 ins)

Mărime Burda		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime Marea Britanie		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Mărime SUA		2/4	4/6	8	10	12	14	16	18	20/22	24	26	28	30	32
Înălțime	cm	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
	ins	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"	5'6"
Circumferința bustului	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
	ins	31½	33	34¾	36¼	37¾	39½	41	43¼	45½	48	50½	52¾	55½	57½
Talie	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
	ins	24½	26	27½	29¼	30¾	32¼	33¾	36¼	38½	41	43½	45¾	48½	50½
Șold	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
	ins	33½	35½	37	38½	40½	41¾	43¼	45½	48	50½	52¾	55½	57½	59½
Lungimea brațului	cm	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63	63	63
	ins	23¼	23¼	23½	23½	24	24	24	24	24½	24½	24½	24¾	24¾	24¾
Lățimea umerilor	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5
	ins	4¾	4¾	4¾	5	5	5	5	5½	5½	5¾	5¾	5½	5½	6

MĂRIMI STANDARD PENTRU BĂRBAȚI

Mărime Burda		44	46	48	50	52	54	56	58	60
Mărime SUA		34	36	38	40	42	44	46	48	50
Înălțime	cm	168	171	174	177	180	182	184	186	188
	ins	5'6"	5'7"	5'8"	5'9"	5'10"	5'11"	6'	6'1"	6'2"
Bust	cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120
	ins	34¾	36¼	37¾	39½	41	42½	44	45¾	47¼
Talie	cm	78	82	86	90	94	98	102	110	116
	ins	30¾	32¼	33¾	35½	37	38½	40	43¼	45½
Șolduri	cm	90	94	98	102	106	110	115	120	125
	ins	35½	37	38½	40½	41¾	43¼	45¼	47¼	49¼
Lungimea brațului Gât	cm	61	62	63	64	65	66	67	68	69
	ins	24	24½	24¾	25¼	25½	26	26½	26¾	27½
	cm	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	ins	14½	15	15¼	15¾	16	16½	16¾	17¼	17¾

MĂRIMI PENTRU FETE în funcție de înălțimea în cm

Mărimea		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Circumferința toracică	cm	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
	ins	24½	25¼	26	26¾	28¼	30	31½	33	34½	36¼
Talie	cm	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
	ins	22½	22¾	23½	24	24¾	25½	26½	27¼	28	28¾
Șold	cm	67	69	71	74	78	82	86	90	94	98
	ins	26½	27¼	28½	29¼	30¾	32¼	33¾	35½	37	38½
Lungimea brațului	cm	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	ins	17	18	19	20	20¾	21¾	22½	23¼	24	24¾

MĂRIMILE PENTRU BĂIEȚI în funcție de înălțimea în cm

Mărimea Burda		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Mărime SUA		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Circumferința toracică	cm	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
	ins	24½	26	27½	28½	29½	30¾	31½	33	34¼	35½
Talie	cm	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
	ins	22½	23½	24½	25½	26½	27½	28½	29½	30½	31½
Șold	cm	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
	ins	26½	27½	28¾	29½	31	32¼	33½	34½	35¾	37
Lungimea brațului	cm	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
	ins	16¾	18	18¾	20	20¾	21½	22½	23¼	24	24¾

MĂRIMILE PENTRU BEBELUȘI ȘI COPII MICI, în funcție de înălțimea în cm

Mărimea Burda		56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Mărime SUA		nou născut	3 lună	6 lună	9 lună	12 lună	18 lună	2	3	4	5	6
Circumferința toracică	cm	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
	ins	17¾	18½	19¼	20	20¾	21½	22	22½	22¾	23¼	23½
Talie	cm	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
	ins	16½	17¼	18	19	19¾	20	20½	20¾	21¼	21¾	22
Șold	cm	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
	ins	18	19	19¾	20½	21¼	22	22¾	23¼	24	24¾	25½
Lungimea brațului	cm	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

MĂRIMI PENTRU FEMEI HALF/PETITE/SHORT (înălțime 160 cm / 5 ft. 3 ins) 3 Band

		14½	15	15½	16	16½	17	17½	18	18½	19	19½

Cu excepția înălțimii, aceste mărimi corespund mărimilor standard pentru femei.

Mărime Burda		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Mărime britanică		81	101	121	141	161	181	201	221	241	261
Mărime SUA		4P	6/8P	8	8/10P	12P	14P	16P	18P	20P	24P
Înălțime	cm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	ins	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"	5'3"
Circumferința pieptului	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
	ins	31½	33	34¾	36¼	37¾	39½	41	43¼	45½	48
Talie	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
	ins	24½	26	27½	29½	30¾	32¼	33½	36¼	38½	41
Șold	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
	ins	33½	35½	37	38½	40½	41¾	43¼	45½	48	50½
Lungimea brațului	cm	57	57	58	58	58	59	59	59	60	60
	ins	22½	22½	22¾	22¾	22¾	23¼	23¼	23¼	23½	23½
Lățimea umerilor	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
	ins	4¾	4¾	4¾	5	5	5	5	5½	5½	5¾

© 2026 Burda GmbH, Hauptstraße 130, 77652 Offenburg. Tipărit în Germania. Toate modelele sunt protejate de drepturi de autor. Reproducerea în scop comercial este interzisă.

TOATE MODELELE PE SCURT


GHIDUL NOSTRU PRIVIND CLASIFICĂRILE BURDA

●●●● Rapid și ușor – ideal pentru începători!
●●●● Necesită ceva experiență în croitorie și/sau timp
●●●● Necesită abilități avansate de cusut
●●●● Lucrare sofisticată, cu detalii dificile
Instrucțiuni detaliate cu ilustrații

BLUZE



●●●●
103
Mărimi 36–48
p. 42

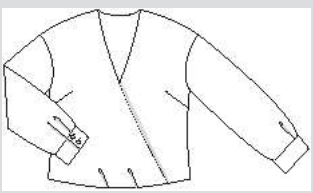

●●●●
104
Mărimi 36–46
p. 21



●●●●
111
Mărimi 36–46
p. 30



●●●●
127
Mărimi 36–44
p. 62

BLUZE



●●●●
109
Mărimi 36–46
p. 44



●●●●
124
Mărimi 34–42
p. 61

PULLOVER




●●●●
102
Mărimi 36–46
p. 10

VESTĂ





●●●●
114 A, B
Mărimi 36–46
p. 45, 48 MODEL ÎN ROZ

ROCHII

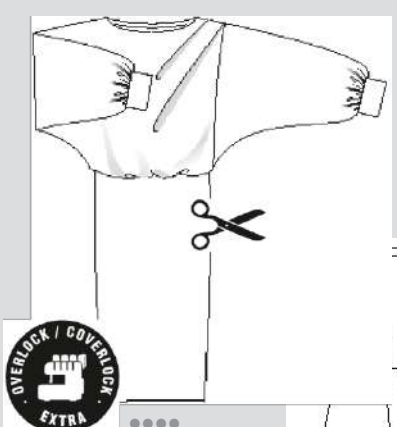


●●●●
101
Mărimi 36–46
p. 34

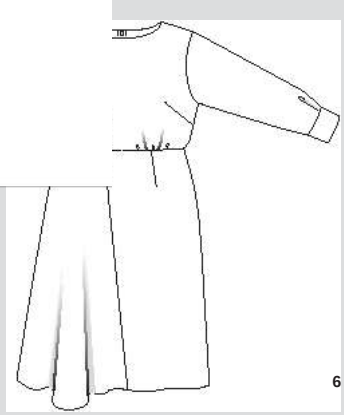

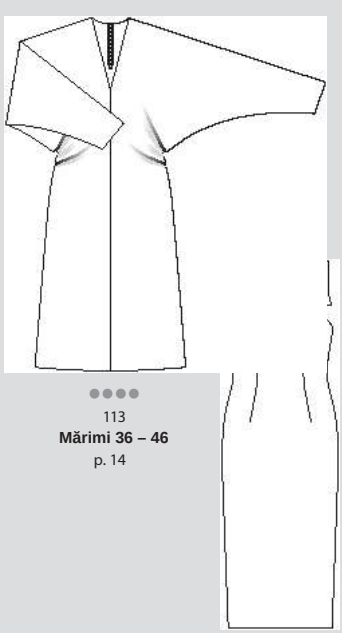


●●●●
113
Mărimi 36 – 46
p. 14

●●●●
112
Mărimi 34–44
p. 12

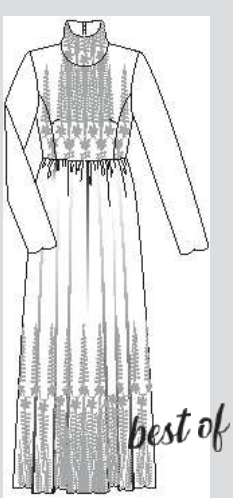

●●●●
125
Mărimi 34–42
p. 63


JACHETE

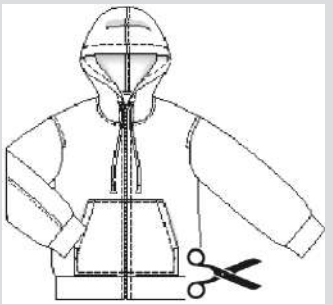


●●●●
105
Mărimi 36–48
p. 32



●●●●
116
Mărimi 36 – 46
p. 18

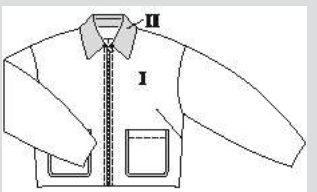


●●●●
115
Mărimi 36–48
p. 17

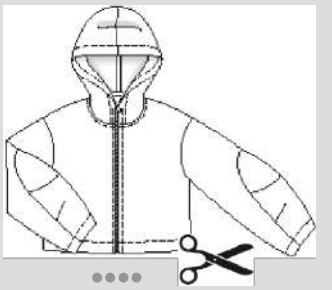


●●●●
106
Mărimi 36–48
p. 46

PALTOANE

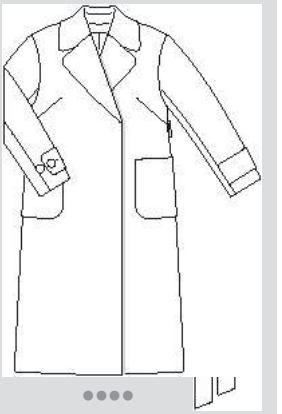


●●●●
117
Mărimi 36 – 46
p. 28

STILURI PENTRU FEMEI CU FORME

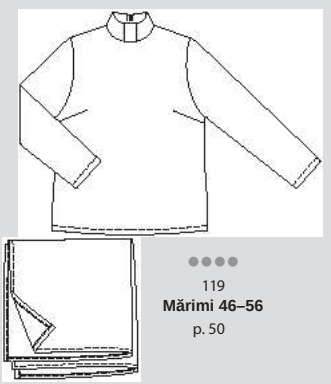


●●●●
119
Mărimi 46–56
p. 50

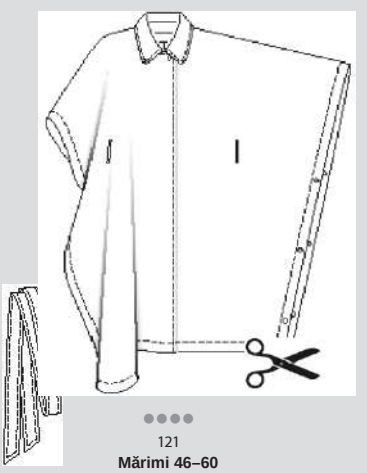

●●●●
121
Mărimi 46–60
p. 56




●●●●
122
Mărimi 46–60
p. 53

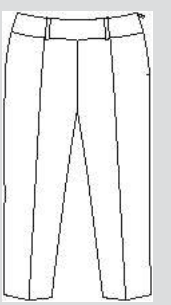


●●●●
120
Mărimi 46–56
p. 52


PANTALONI

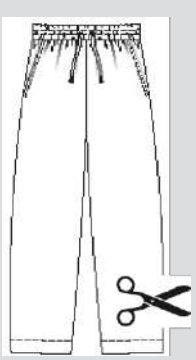


●●●●
107
Mărimi 36–48
p. 33

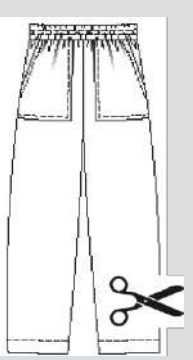

●●●●
108
Mărimi 36–48
p. 43

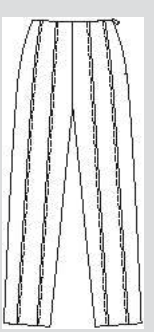

●●●●
110
Mărimi 36–48
p. 16

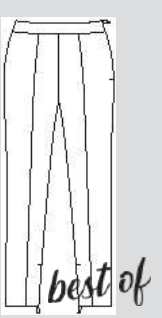

●●●●
126
Mărimi 34–42
p. 60

MODEL SPECIAL



●●●●
123
Mărimi 34–46
p. 26

INFORMAȚII ȘI SFATURI DE CUSUT

Ce înseamnă informațiile de pe foaia cu tipar, cum se decupează, ce termeni sunt importanți

LEGENDA SIMBOLURILOR


Piesele mari de tipar sunt adesea dispuse pe foaie în două sau mai multe părți care, după trasare, trebuie
lipite între ele pe **linia de îmbinare** (indicată printr-o linie dublă). Marcajele (triunghiurile mici) trebuie să se suprapună.

Marcajele de cusătură sunt mici semne care trebuie să se întâlnească la cusăturile lungi pentru a asigura o potrivire precisă




Numerele de îmbinare indică modul în care piesele sunt cusute între ele. Numerele identice se potrivesc întotdeauna exact.

Marcajele de tăiere indică începutul sau sfârșitul unei tăieturi, de exemplu în cazul tăieturilor laterale, al deschiderilor buzunarelor sau al fermoarelor.

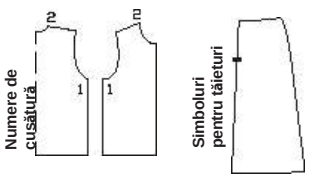

Marcajele pentru gura mânecii sunt mici crestături pe mânecă și pe marginea din față a găurii mânecii. Acestea trebuie să se întâlnească la montarea mânecii.

Simbolul pliului indică direcția în care se pliază acesta.

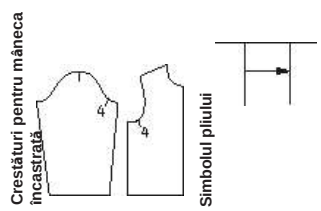



Piciorul presor este simbolul pentru cusături și surfilare

Foarfece



Simbolul pentru tăiere sau incizie



Opțiune de fixare Simbolul poziției pentru butonieră, nasture, capsă, ochi, fanta pentru șnur


Aceste linii se regăsesc doar pe imaginea de ansamblu a tiparului.
Următorii termeni sunt imprimați pe foaia de tipar

Strângere,
Largime,
Elasticitate



DECUPARE

Schema tiparului arată cum se pot așeza cel mai bine piesele tiparului pe țesătura noastră originală. Cel mai bine este ca țesătura să fie pliată în două straturi, cu fața țesăturii orientată spre interior. Atunci când tăiați dintr-un singur strat de țesătură, fața țesăturii trebuie să fie orientată în sus. Marginile țesăturii sunt reprezentate de dungi gri, iar pliul țesăturii de o linie lungă punctată.
Piesele de tipar din hârtie marcate cu un contur întrerupt trebuie așezate cu fața în jos (partea imprimată!) pe țesătură. Înainte de decupare, desenați mai întâi toate piesele tiparului și orice bucăți tăiate la măsură pe țesătură.

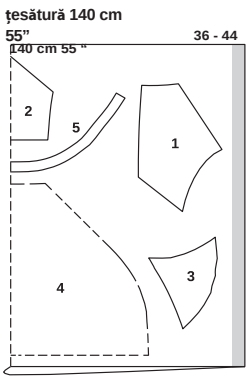

Înainte de **a decupa**, fixați întotdeauna cu ace sau trasați mai întâi toate piesele pe țesătură.
Când fixați piesele cu ace de siguranță, țineți cont de **direcția firului**: săgeata care indică direcția firului marcată pe piesele tiparului trebuie să fie paralelă cu marginile țesăturii.

Tiparele Burda **nu includ surplusurile pentru cusături și tivuri.** Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și
tivurile mânecilor 4 cm (1 1/4 ins).

Pentru țesăturile cu un **model orientat**, fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură astfel încât marginile inferioare să fie orientate în aceeași direcție. Pentru țesăturile în carouri, cu dungi transversale sau cu un model transversal, este important ca imprimeul să se potrivească la cusăturile longitudinale.

Transferați toate **marcajele** de pe piesele tiparului, de exemplu liniile și crestăturile, pe partea din spate a țesăturii cu hârtie de copiat Burda. Liniile marcate, de exemplu pentru buzunare sau centrul din față, pot fi transferate pe partea din față a țesăturii cu cusături lungi de bătătură.

Interfața (termoadezivă) poate fi realizată din fibre sintetice și naturale.
Există o căptușeală potrivită pentru fiecare tip de țesătură. Designul produsului se bazează pe ideea de a crea un produs cu un nivel ridicat de calitate și durabilitate. Consultați instrucțiunile de cusut pentru fiecare model pentru a afla ce tip de căptușeală este necesar.
Interfața se aplică întotdeauna cu fierul de călcat pe partea din spate a țesăturii.

Pașii importanți de cusut sunt explicați în detaliu în secțiunea **„SFATURI UTILE”** de la sfârșitul suplimentului de cusut. În instrucțiunile pentru fiecare model, se face referire la explicația corespunzătoare din pasul respectiv de confecționare.

TERMENI DE CUSUT

Linia de fir este direcția longitudinală a țesăturii. Cuvintele „linia de fir” sunt tipărite de-a lungul unei linii drepte sau a unei margini sau sunt marcate cu o săgeată pe piesa de tipar din hârtie. Atunci când așezați piesele de tipar pe țesătură, firul drept trebuie să fie întotdeauna paralel cu marginile longitudinale (= margini de țesătură) ale țesăturii.

Pliul țesăturii este marginea pliată a unui strat dublu de țesătură. Fiecare piesă de tipar din hârtie are o margine dreaptă marcată ca „pli” (linie punctată pe schița tiparului). La decupare, nu este necesară nicio marjă de cusătură la această margine, deoarece aici nu există nicio cusătură pe articolul de îmbrăcăminte.

Fața țesăturii este partea „mai frumoasă”. Culoarea de pe față este mai strălucitoare și mai intensă. Aceasta se află întotdeauna la exteriorul articolului de îmbrăcăminte finisat. Dosul țesăturii este partea mai mată, mai palidă și se află la interior.

„Cu fețele drepte împreună” înseamnă, așadar: o bucată de țesătură este așezată cu fața dreaptă a țesăturii pe fața dreaptă a unei alte bucăți de țesătură. Fețele stângi se află la exterior.

A **face o bordură** înseamnă a coase două bucăți de țesătură una lângă alta, cu fețele drepte una lângă cealaltă, și apoi a le întoarce pe fața dreaptă, astfel încât surplusurile de cusătură să rămână ascunse. Cusătura se află de-a lungul marginii și poate fi surfilată.

Căptușeala este o bucată de țesătură folosită pentru finisarea marginilor și a deschiderilor. Se decupează având aceeași formă ca marginea care urmează să fie finisată. De aceea, de obicei, nu există o piesă de tipar pentru căptușeală. În schimb, aceasta se marchează, de exemplu, pe piesa din față și se trasează de acolo.

A face o cusătură provizorie înseamnă a coase manual cu cusături lungi (foarte aproape de linia de cusătură). A coase înseamnă a coase cu mașina de cusut. A coase o cusătură decorativă înseamnă a coase de-a lungul unei cusături sau a unei margini pe fața țesăturii. Cusătura decorativă poate fi doar decorativă sau poate servi la fixarea surplusurilor de material.

„Ease” înseamnă a potrivi o linie de cusătură mai lungă cu una mai scurtă (servește la modelare). **„Gather”** înseamnă a scurta o bucată de țesătură de-a lungul unei linii de cusătură. Pentru a face acest lucru, coaseți cu mașina de-a lungul marginii mai lungi, apoi țineți firele de la bobină și strângeți țesătura de-a lungul firelor, până la lungimea dorită.

A finisa înseamnă a coase de-a lungul marginii surplusului de cusătură cu o setare în zigzag, astfel încât surplusul de cusătură să nu se destrame. Testați mai întâi
lungimea și lățimea cusăturii: o mașină de surfilat (serger) face, de asemenea, o treabă excelentă în acest caz.

Tăiați Marginile celor două surplusuri de cusătură suprapuse se taie aproape de cusătură. Acest lucru va reduce volumul surplusurilor (de exemplu, la buzunare sau guler) și va împiedica ca surplusurile să apară ca o umflătură pe fața țesăturii.

PREGĂTIREA TEȘĂTURII

Spălare prealabilă: Dacă este posibil, țesătura trebuie spălată și uscată – într-un uscător de rufe – înainte de decupare. Acest lucru va împiedica contracția ulterioară a articolului de îmbrăcăminte finisat și va asigura că acesta va fi
fără aditivi chimici. Țesăturile care nu pot fi spălate trebuie aburite bine și apoi călcate în stare uscată. **Călcarea:** O țesătură călcată uniform se decupează mai ușor. Prin urmare, călcați întreaga țesătură, dacă este posibil, întotdeauna pe partea interioară. Când călcați pe partea exterioară, vă rugăm să acoperiți țesătura cu o cârpă de călcat. Cel mai bine este să călcați mai întâi un colț al țesăturii. Temperatura de călcare depinde de țesătură. Dacă călcați un amestec de țesături, adaptați temperatura la fibra cea mai sensibilă. Important: Când călcați cu abur, țesătura trebuie călcată până când toată umezeala s-a evaporat.

Simboluri de călcare:
Vă rugăm să respectați simbolurile de călcare indicate pe țesătură.



1 punct: Nu călcați la temperatură ridicată, de exemplu viscoză și fibre sintetice (nailon, poliester etc.). Călcați numai la uscat.
2 puncte: Călcați la temperatură moderată, de exemplu, mătase, lână, amestecuri de țesături. Mătasea trebuie călcată numai la uscat.
3 puncte: Setare la temperatură ridicată, de exemplu țesături din in și bumbac. Călcați aceste țesături cu abur. **Tăiat cu o linie:** Atenție! Țesăturile cu acest simbol nu pot fi călcate.
SFAT: Călcați după fiecare etapă de confecționare, de exemplu, pintenele într-o singură direcție, surplusurile de material ale unei cusături deschise sau într-o parte. Când totul
a fost cusut și toate firele de bătătură și de marcare au fost îndepărtate, călcați din nou totul!

Pentru a afla toate informațiile despre revista dvs.,
scanați codul QR de mai sus!

INSTRUCȚIUNI DE COASERE


Când fixați cu ace de basting și coaseți cusăturile, părțile drepte ale țesăturii trebuie să fie una lângă alta – dacă nu se specifică altfel.
Cosiți înapoi pentru a fixa începutul și sfârșitul unei cusături. Finisați marginile de cusătură cu o cusătură în zigzag sau o cusătură overlock.

partea greșită a țesăturii | fața țesăturii | piesele tiparului de hârtie | interfață | căptușe ală | Detaliile din desenele standard pot diferi de modelul original


ROCHIE, PULOVER ●●●●
MODELE 101, 102

Rochia 101 de la pag. 34
Puloverul 102 de la pag. 10
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

101 Lungime spate 132 cm (52 ins)

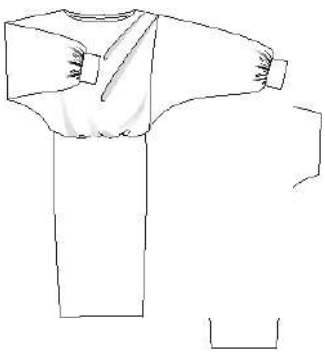

102 Lungime spate 58 cm (23 ins)

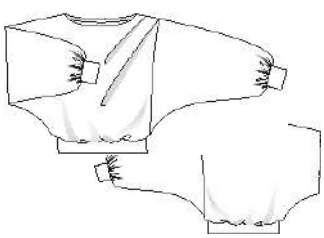

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături tricotate cu o anumită grosime și elastan; utilizați numai tricoturi elastice
Țesătură originală: **101** țesătură tricotată cu elastan (360 g/m), **102** țesătură tricotată cu nervuri și elastan (320 g/qm)


Cantitatea necesară de țesătură

Mărime		36 - 46
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură 101	140 55	2,75 3
Țesătură 102	140 55	2,00 2⅛

Materiale necesare pentru modelele 101 și 102: ață de cusut elastică. ***Modelul 101:*** bandă tricotată gata făcută, cu lățimea de 15 mm (5/8 in), **pentru mărimile 36–46:** 0,70 m (28 ins). Elastic cu lățimea de 0,7 cm (1/4 in)**: mărimea 36:** 0,80 m (32 ins), **mărimea 38:** 0,85 m (34 ins), **mărimea 40:** 0,90 m (36 ins), **mărimea 42:** 0,95 m (38 ins), **mărimile 44, 46:** 1,00 m (40 ins). ***102:*** bandă tricotată cumpărată, cu lățimea de 10 mm (3/8 in) **pentru mărimile 36–46:** 0,70 m (28 ins)

Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foaia C Piese de tipar de la 1 la 8

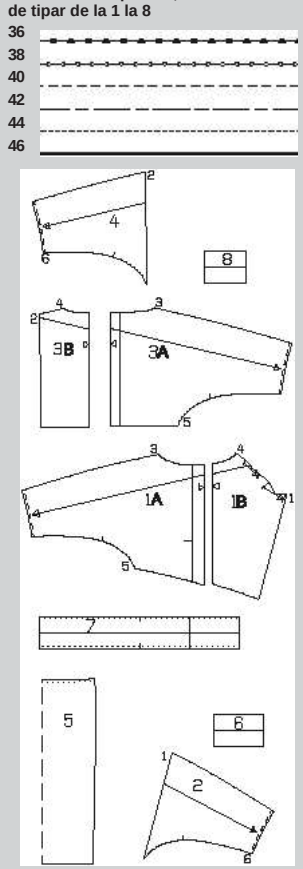

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 101 și 102.
Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 3A și 3B, una de cealaltă pe liniile de îmbinare. Săgețile de plisare marcate pe piesa 1 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, marcați săgețile în funcție de liniile de mărime. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului.


Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Piese de tipar 101, 102


Pentru modelul 101, veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 6. Pentru modelul 102, de tipar 1 până la 4, precum și 7 și 8.

Schema tiparului 101
Țesătură

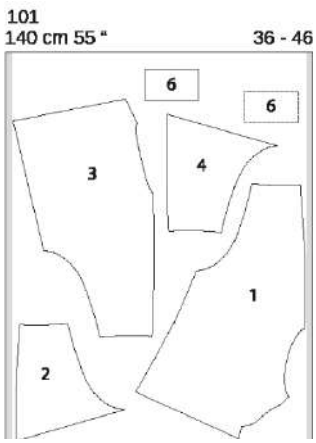

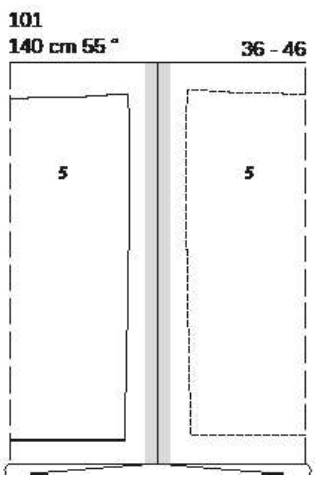

Dispunerea tiparului 102
Țesătură

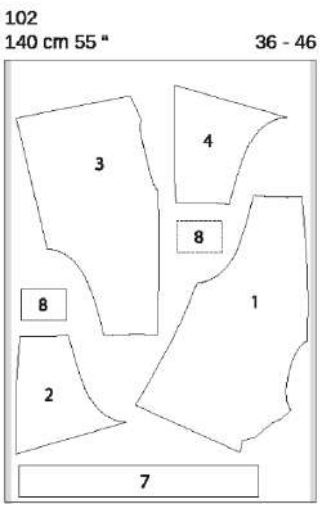

Îndoiți materialul conform schemei de dispunere a tiparului. Cu fața spre interior în cazul unui strat dublu, cu fața spre sus în cazul unui singur strat de material. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe material, cu partea imprimată orientată în jos. Decupați piesele 5, 6 și 8 în oglindă, ca piese opuse.

Decuparea țesăturii

101, 102 **1**	față cu mânecă dreaptă integrată	1x
101, 102 **2**	mâneci stângi față	1x
101, 102 **3**	spate cu mânecă dreaptă integrală	1x
101, 102 **4**	mâneca stângă din spate	1x
101 **5**	față și spate fustă panou pe o pliu	2x
101 **6**	manșetă	2x
102 **7**	bandă de tiv	1x
102 **8**	bandă pentru mânecă	2x


101, 102 Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști

1 101, 102 Pliseuri
2 101, 102 Atașarea mânecilor din față și din spate
3 101, 102 Cusătura superioară dreaptă a umărului și cusătura mânecii
4 101, 102 Marginea decolteului
5 101, 102 Cusătura superioară stângă a umărului
6 101, 102 Sub mânecile și cusăturile laterale
7 101, 102 Benzi de mânecă
8 101 Cusăturile laterale ale fustei
9 101 Fixarea fustei / Elastic
10 101 Tiv
11 102 Bandă de tiv

CONSTRUCȚIE


SFAT:
Coaseți cusăturile pe țesăturile elastice cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau cu o setare îngustă de zigzag.

1 **101, 102 Pliseuri**
Așezați pliurile pe partea din față în direcția săgeților și fixați-le cu bătături pe cusătură
margini de cusătură.

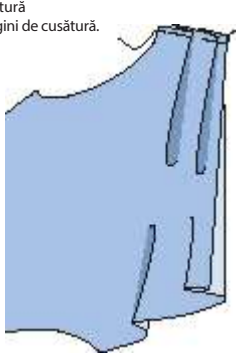

2 101, 102 Atașați mânecile la față și la spate

Așezați mâneca stângă din față cu fața spre fața piesei din față. Așezați mâneca stângă din spate cu fața spre fața piesei din spate. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile de îmbinare ale mânecilor (cusăturile nr. 1 și 2). Tăiați surplusurile de material la
7 mm (1/4 in), îngrijiți marginile și călcați-le pe partea din față și pe spate.

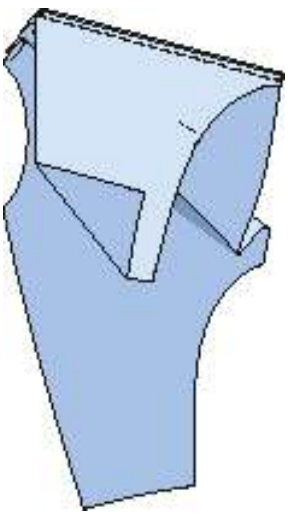



3 101, 102 Cusătura de la umărul drept sus și cusătura mânecii

Așezați partea din față dreaptă cu fața spre față, alături de spate. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusătura de la umărul drept superior și cusătura mânecii (cusătura nr. 3). Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați spre spate.

4 101, 102 Marginea decolteului


Tăiați o bandă din tricot după cum urmează pentru **mărimea 36:** 66 cm (26 ins),
mărimea 38: 67 cm (26 1/2 ins), **mărimea 40:** 67,5 cm (26 5/8 ins), **mărimea 42:** 68,5 cm (27 ins), **mărimea 44:** 69 cm (27 1/4 ins), **mărimea 46:** 70 cm (27 3/4 ins) lungime. Tăiați surplusul de material
marginile de tăiere de la marginea decolteului la 1 cm (3/8 in). Începeți de la o a umărului deschis și fixați cu ace banda tricotată, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea decolteului, astfel încât marginea benzii să se afle pe linia de cusătură marcată. Coaseți banda (4). Tăiați
marginea de cusătură astfel încât să fie ascunsă sub banda tricotată. Presați banda tricotată spre interior de-a lungul liniei de cusătură și coaseți-o manual din interior, având grijă să nu străpungeți până la exterior (4a).

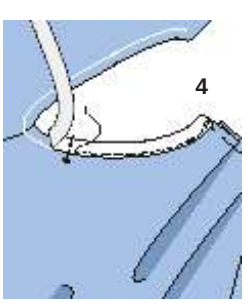

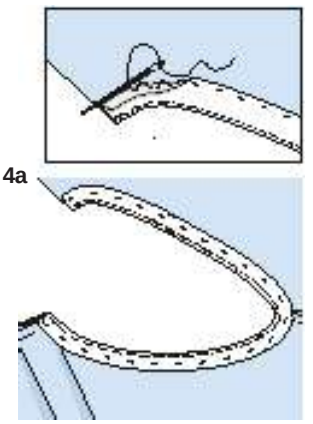

5 101, 102 Cusătura de la umărul stâng sus și cusătura mânecii

Așezați partea din față cu fața spre față împreună cu spatele. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusătura de la umărul stâng superior și cea a mânecii (cusătura numărul 4). Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați-le spre spate.

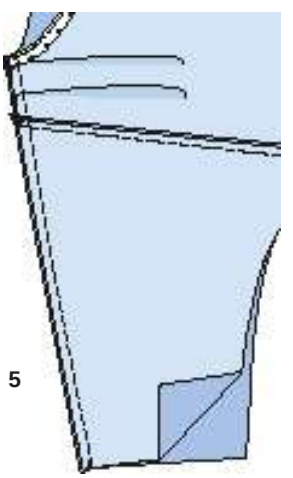


6 101, 102 Sub cusăturile mânecilor și cusăturile laterale

Așezați partea din față dreaptă cu fața spre fața spatelui. Fixați cu ace de siguranță și coaseți sub cusăturile mânecilor și cusăturile laterale (cusăturile nr. 5 și 6). Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați spre partea din față.

7 101, 102 Benzi pentru mâneci

Coaseți marginile înguste ale fiecărei benzi de mânecă una lângă alta, cu fețele drepte una lângă alta, pentru a forma cercuri (7). Călcați marginile de cusătură deschise. Îndoiți benzile de mânecă pe jumătate de-a lungul liniei de pliere și călcați-le, cu fața greșită spre interior (7a). Adunați marginile inferioare ale mânecilor cusând două linii de bătătură la mașină, la distanță mică una de alta (setarea pentru cusătura cea mai lungă), apoi trageți de fire pentru a ajusta marginea mânecii la lățimea benzii de mânecă.
Legați firele și distribuiți strângerile uniform (7b). Bătăturiți marginile deschise ale benzii mânecii și fixați cu ace părțile drepte împreună cu marginile inferioare ale mânecilor, potrivind cusăturile. Coaseți benzile mânecilor (7c). Tăiați surplusul de material
marginea de cusătură, îngrijiți marginile împreună și călcați pe mânecă (7d).

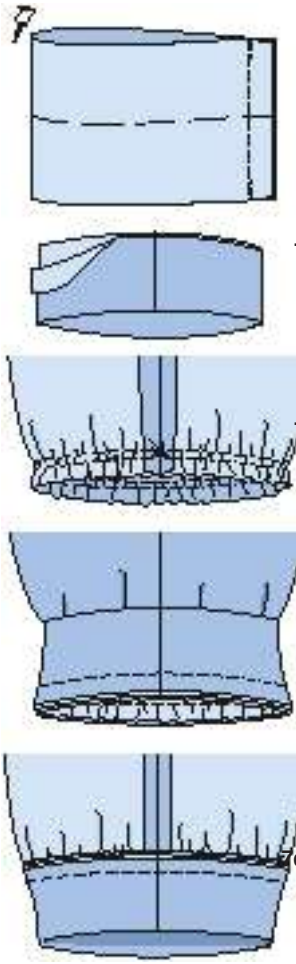


8 101 Cusăturile laterale ale fustei

Așezați panourile fustei cu fața spre față
împreună. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale și coaseți. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), neteziți marginile și călcați-le lateral.

9 101 Atașați fusta / elasticul


Fixați cu ace marginea superioară a fustei, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea inferioară
a părții superioare a îmbrăcămintei și coaseți, întinzând marginea superioară a fustei pentru a se potrivi. Potriviți cusăturile laterale (9). Îngrijiți surplusurile de material. Coaseți un surplus de material lat de 1 cm (3/8 in) lângă cusătură pentru a forma un canal pentru
elastic, lăsând o deschidere la una dintre cusăturile laterale (9a). Folosiți un ac de siguranță
ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în canal și coaseți capetele împreună pentru o potrivire confortabilă (9b). Coaseți deschiderea din cusătură.



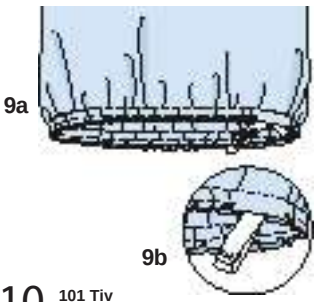


10 101 Tiv

Îngrijiți surplusurile de material
călcați spre interior și coaseți lejer de la tiv
cu mâna.

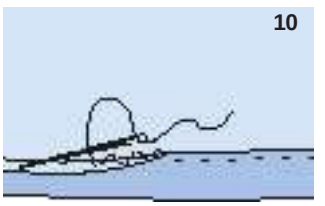

11 102 Banda de tiv

Fixați cu ace marginile înguste ale benzii de tiv, cu fețele drepte una lângă alta, și coaseți (= cusătura laterală stângă)
(11). Presați marginile de cusătură deschise. Îndoiți banda de tiv pe jumătate pe lungime, pe linia de pliere, cu fața interioară spre interior.
Adunați marginile deschise ale benzii de tiv și fixați-le cu ace, cu fețele drepte una lângă alta, aliniind marginea tivului cu cusătura laterală stângă și marcajul cu cusătura laterală dreaptă. Coaseți pe banda de tiv (11a). Tăiați surplusurile de material la 7 mm (1/4 in), îngrijiți marginile și călcați-le în sus (11b).

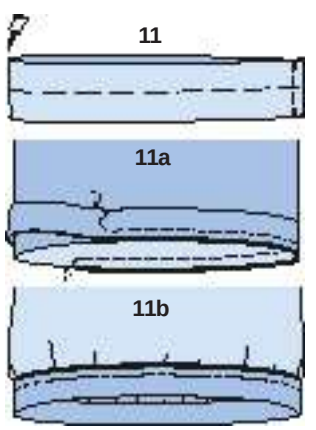

INSTRUȚIUNI DE OVERLOCK 101

Pentru a confecționa întreaga piesă vestimentară cu mașini de overlock (cusătură overlock, cusătură în lanț, cusătură de acoperire), vă recomandăm, de exemplu, modelele „Enlighten” (mașină de overlock) și „Euphoria” (cusătură în lanț, cusătură de acoperire) de la Babylock.


DECUPAREA

Fixați cu ace piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului.


Margini de cusătură și de tiv Vă recomandăm 1 cm (3/8 in) pentru cusături. O cusătură de overlock cu 4 fire are, de obicei, o lățime de 7,5 mm (3 ins), iar cuțitul poate tăia apoi puțin mai mult. Adăugați 4 cm (1 5/8 ins) pentru tiv.

CONFECȚIONARE

1 101 Pliseuri
Așezați pliurile pe față în direcția săgeții, fixați-le cu ace de bătut pe marginea de cusătură.

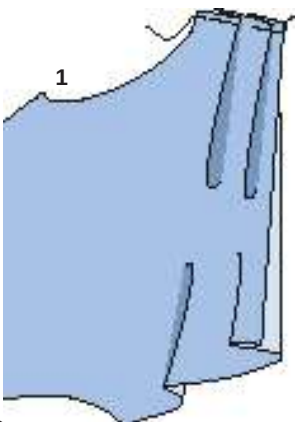


2 101 Atașați mânecile la față și la spate
Așezați mâneca stângă din față cu fața spre fața piesei din față. Așezați mâneca stângă din spate cu fața spre fața piesei din spate. Fixați cu ace de siguranță locul de îmbinare a mânecii
și coaseți cu cusătură overlock (cusăturile nr. 1 și 2). Călcați marginile de cusătură spre față, respectiv spre spate.

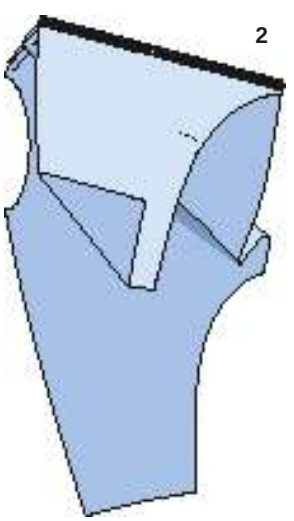


3 101 Cusătura de la umărul drept sus și cusătura mânecii
Așezați partea din față cu fața spre față, alături de spate. Fixați cu ace de siguranță cusătura de la umărul drept de sus și cusătura mânecii. Coaseți cu cusătură overlock (cusătura numărul 3). Presați marginile de cusătură pe piesa din spate.

4 101 Marginea decolteului
Tăiați o bucată de bandă tricotată după cum urmează:
mărimea 36: 66 cm (26 ins), **mărimea 38:** 67 cm (26 1/2 ins), **mărimea 40:** 67,5 cm (26 5/8 ins), **mărimea 42:** 68,5 cm (27 ins), **mărimea 44:** 69 cm (27 1/4 ins), **mărimea 46:** 70 cm (27 3/4 ins) lungime. Tăiați surplusul de material de la marginea decolteului la 7 mm (1/4 in). Începeți de la o cusătură deschisă a umărului stâng pentru a fixa cu ace banda tricotată cu fața spre față de marginea decolteului, astfel încât marginea benzii să se afle pe linia de cusătură marcată. Coaseți marginea decolteului cu o cusătură overlock. Presați banda spre interior de-a lungul liniei de cusătură, coaseți marginea inferioară a benzii cu mâna și aveți grijă să nu străpungeți până la exterior.

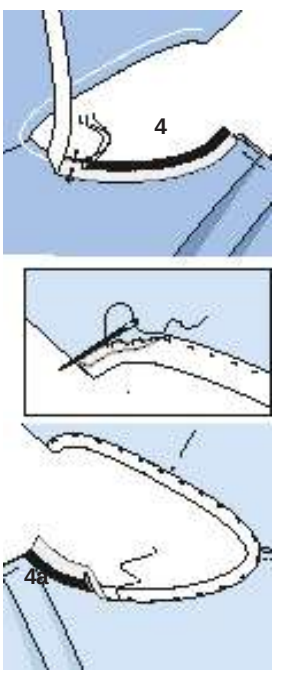

5 101 Cusătura de umăr din stânga sus și cusătura mânecii
Așezați partea din față cu fața spre față, alături de spate. Fixați cu ace cusătura de umăr din stânga sus și cusătura mânecii, apoi coaseți cu cusătură overlock (cusătura nr. 4). Presați marginile de cusătură spre spate.

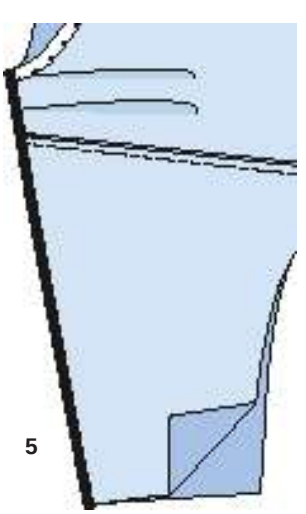



6 și cusăturile laterale
101 Sub cusăturile mânecilor

Așezați partea din față cu fața spre față împreună cu spatele. Fixați cu ace sub cusăturile mânecilor și cusăturile laterale. Coaseți cu cusătura overlock (cusăturile cu numerele 5
și 6). Călcați surplusul de cusătură pe partea din față.


7Adunați marginile inferioare ale mânecilor.
101 Benzi de mânecă

Folosiți ață de cusut sau ață de bătătură pentru a coase manual la 2 mm (puțin sub 1/8 in) deasupra și sub linia de cusătură marcată (7). Trageți de fire pentru a strânge materialul la următoarele lungimi: **mărimea 36:** 22 cm (8 3/4 ins), **mărimea 38:** 22,5 cm (9 ins),
mărimea 40: 23 cm (9 1/8 ins), **mărimea 42:**
23,5 cm (9 1/4 ins), **mărimea 44:**
24 cm (9 1/2 ins), **mărimea 46:** 24,5 cm (9 3/4 ins). Faceți noduri la fire. Distribuiți strângerile uniform (7a). Coaseți marginile înguste ale fiecărei benzi de mânecă una lângă alta, cu fețele drepte orientate una spre cealaltă, pentru a forma rotunjimi, folosind cusătura overlock (7b). Presați surplusurile de cusătură către
o parte. Îndoiți benzile mânecilor în jumătate de-a lungul liniei de pliere, cu partea greșită spre interior (7c). Bateți cu ace de bătut marginile deschise ale benzilor mânecilor, cu fețele drepte una către cealaltă, și coaseți-le de marginile inferioare ale mânecilor, potrivind cusăturile. Coaseți benzile mânecilor cu o cusătură overlock. Călcați surplusul de cusătură pe mânecă (7d).

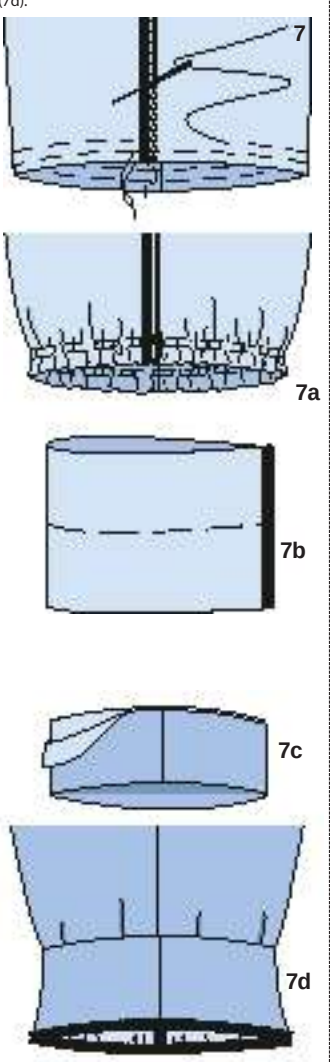


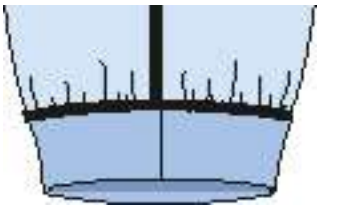


8 101 Cusăturile laterale ale fustei
Așezați panourile fustei cu fața una lângă alta. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale și coaseți cu cusătură overlock. Călcați surplusurile de material spre lateral.

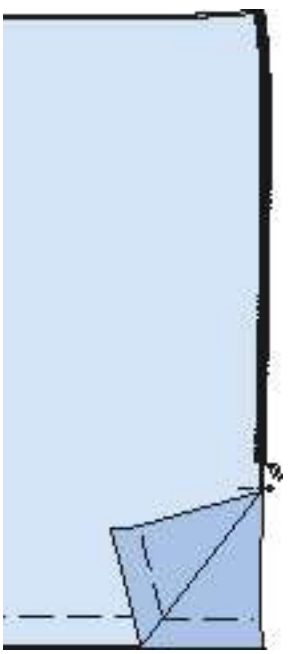


9 101 Atașați fusta / elasticul
Fixați cu ace marginea superioară a fustei, cu fața spre față, de marginea inferioară a părții superioare a îmbrăcămintei și coaseți, folosind cusătura lanț cu 2 fire și întinzând marginea superioară a fustei pentru a se potrivi. Aliniați cusăturile laterale cu cusăturile mânecilor de dedesubt. Tăiați surplusul de material de la margini.
Pentru a realiza un canal pentru elastic, coaseți la 1 cm (3/8 in) lângă cusătura de îmbinare a fustei. Apoi folosiți cusătura lanț cu 2 fire
pentru a coase un canal de 1 cm (3/8 in) lățime pentru elastic pe surplusul de cusătură, lăsând o mică deschizătură la una dintre
cusătură laterală. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în canal și coaseți capetele elasticului între ele. Coaseți manual deschiderea din cusătură. (Dacă mașina dvs. de surfilat nu are cusătură în lanț cu 2 fire, puteți pur și simplu să o coaseți cu o mașină de cusut obișnuită.)

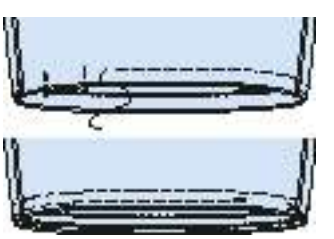

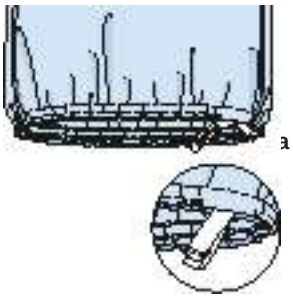


10 **101 Tiv**
Finisați marginile de tiv cu cusătură overlock, călcați-le spre interior și coaseți-le lejer cu mâna. Alternativă: călcați marginea de tiv spre interior și lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase cu o cusătură de acoperire la o lățime de 3,5 cm (1 1/2 ins).

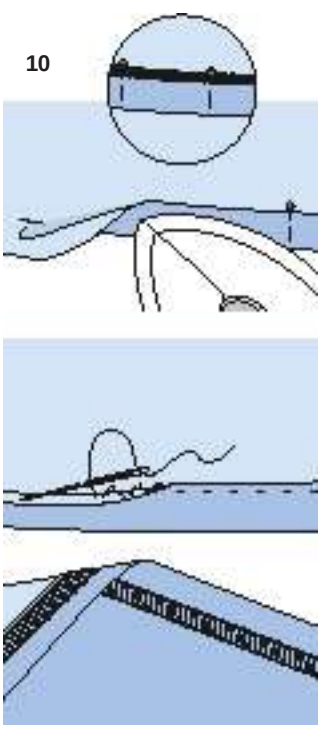

CĂMAȘĂ-BLUZĂ ●●●●
MODELUL 103

la pag. 42
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungime spate: aproximativ 63 cm (25 ins)

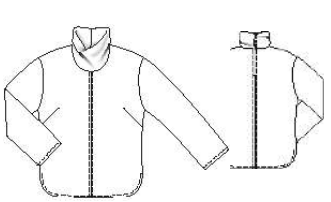


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături fluide pentru bluze
Țesătura originală: crep de poliester (190 g/m)

Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foaia D
Piesele tiparului 1–4

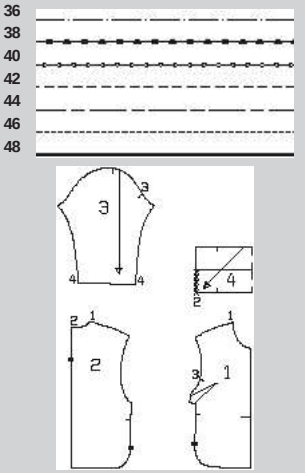

Cerințe privind materialul

Dimensiuni	36 - 40	42 - 48
Lățime a țesăturii cm / ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură 140 cm / 55 ins	1,60 / 1¾	1,95 / 2⅛


Accesorii: Bandă de întărire Vilene pentru cusături.
5 nasturi mici acoperiți cu țesătură

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv: Cusături, margini, tiv și tivuri ale mânecilor 1,5 cm (5/8 in).

Dispunerea tiparului
Țesătură

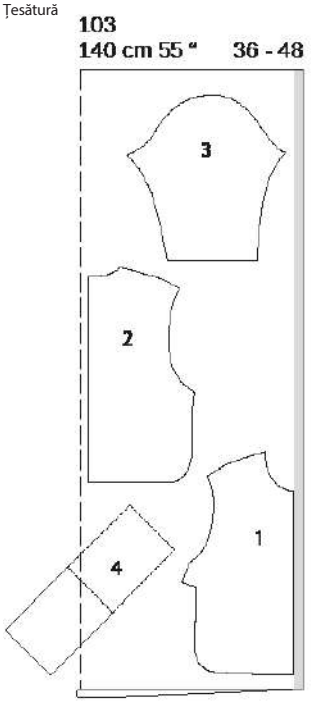

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesa 4 ultima dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Decupare

Țesătură
1 față 2x
2 spate 2x
3 mânecă 2x
4 guler pe o pliu 1x
bandă de întărire Vilene, aplicată cu fierul de călcat pe marginea de cusătură din centrul spatelui și pe guler, la o cusătură longitudinală (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști
1 Pliuri
2 Cusătura centrală din față
3 Cusătura centrală din spate / Fanta
4 Cusăturile de la umeri
5 Guler / Nasturi și bucle
6 Atașarea mânecilor
7 Cusăturile mânecilor / Cusăturile laterale
8 Tivuri mâneci
9 Tiv / Fante

CONSTRUCȚIE

1 **103 Pliuri**
Îndoiți fiecare piesă din față de-a lungul mijlocului pensei, cu partea dreaptă orientată spre interior. Fixați cu ace liniile pensei și coaseți, lăsând capetele lungi ale firului să atârne. Faceți un nod la capetele firului.
Călcați pensele în jos.

2 **103 Cusătura centrală din față**
Așezați piesele din față cu fața spre interior una lângă cealaltă și fixați cu ace cusătura centrală din față. Tăiați surplusul de material, călcați pentru a deschide cusătura și lucrați de la exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase o cusătură decorativă aproape de fiecare parte a cusăturii și din nou pe o lățime de 7 mm (1/4 in).

3 **103 Cusătura centrală din spate / Fanta**
Fixați cu ace de siguranță cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la marcajul fantei, cu fețele drepte una lângă alta, și coaseți. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tundeți surplusurile de material și călcați-le deschise. Călcați surplusurile de material spre interior de-a lungul marginilor fantei și fixați-le cu ace de siguranță. Coaseți o cusătură decorativă aproape de fiecare parte a cusăturii și continuați de-a lungul marginilor fantei. Coaseți din nou o cusătură decorativă cu lățimea de 7 mm (1/4 in).

4 **103 Cusăturile de umăr**
Așezați partea din față dreaptă cu fața spre fața spatelui. Fixați cu ace cusăturile de umăr și coaseți (cusătura numărul 1). Tundeți surplusurile de material și călcați-le deschise.

5 **103 Guler / Nasturi și bucle**
Îndoiți gulerul de-a lungul liniei de pliere, cu fața spre interior. Fixați cu ace marginile înguste una de alta și coaseți. Întoarceți gulerul, călcați marginile. Fixați cu ace o margine deschisă
a gulerului (= gulerul exterior) cu fața spre cu marginea decolteului și coaseți (cusătura nr. 2), potrivind marcajele cu cusăturile de umăr.
Tăiați surplusul de material de la cusături și călcați-l pe guler. Întoarceți cealaltă margine deschisă a gulerului (= gulerul interior) și fixați cu ace de basting peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii. Realizați 5 bucle de fir pe marginea din spate stângă a gulerului, așa cum este marcat, întinzând 3 - 4 fire pentru fiecare și acoperindu-le strâns cu cusătură de butonieră realizată manual. Coaseți nasturii pe cealaltă margine a fantei, astfel încât să se potrivească.

6 **103 Atașați mânecile**
Fixați mânecile cu ace, cu fața spre interior, aliniind marginile găurilor pentru brațe și potrivind marcajele 3 de pe mânecă și de pe față.
Aliniați marcajul de la vârful mânecii cu cusătura de umăr. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îndreptați marginile și călcați-le pe piesele din față și din spate.


7 **103 Cusăturile mânecilor / Cusăturile laterale**
Așezați partea din față cu fața spre partea din spate, pliați mânecile pe jumătate. Fixați cu ace cusăturile mânecilor și continuați să fixați cu ace cusăturile laterale până la marcajele de tăietură. Coaseți (cusătura nr. 4), potrivind cusăturile de îmbinare ale mânecilor. Tăiați surplusul de material al cusăturilor și al tivului la 1 cm (3/8 in), îngrijiți marginile și călcați deschis până la marcajul de tăietură.

8 **103 Tivurile mânecilor**
Tăiați surplusul de la tivul mânecii la 1 cm (3/8 in), îngrijiți marginea și călcați-o spre interior. Lucrați de la exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase aproape de margine și din nou pe o lățime de 7 mm (1/4 in).

9 **103 Tiv / Fante**
Călcați surplusul de material de la tiv și cel de la fante spre interior. Lucrați de la exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase aproape de margine și apoi din nou pe o lățime de 7 mm (1/4 in).

BLUZĂ ●●●●
MODELUL 104

la p. 21
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46
Lungimea spatelui: aproximativ 57 cm (23 ins)

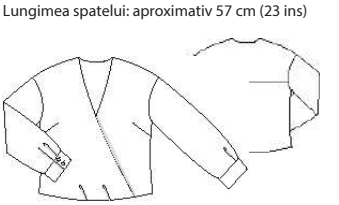



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru bluze
Țesătura originală: satin de viscoză (125 g/m)

Prezentare generală a tiparului

Linie neagră a tiparului, foaia C
Piesele tiparului 21–25

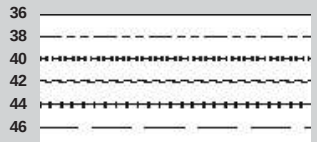

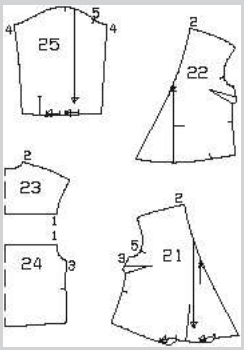

Cerințe privind materialul

Mărime	36 - 46
Lățime a țesăturii cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură 140 55	2,85 3⅛

Accesorii: Interfață termofuzibilă. Bandă de cusătură Vilene. 4 nasturi mici. 1 capse mică transparentă de cusut

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Marje de cusătură ***și*** de tiv: 1,5 cm (5/8). Măsurile pentru piesele a și b includ marjele.

P

F

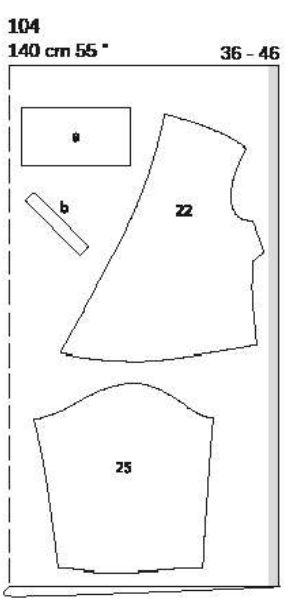

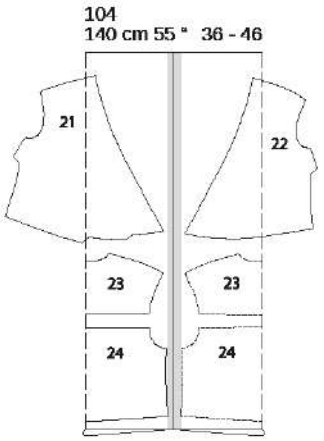

Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Decupați piesele 21 și 22 la final, dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Piese decupate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	25,5 10	26 10¼	26,5 10½	15 6
b	20 7⅞			3 1⅛
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	27 10⅝	27,5 10⅞	28 11	15 6
b	20 7⅞			3 1⅛

Decuparea

Țesătură

21 față dreapta (exterior) 1x
22 față (2x interior și 1x exterior stânga) 3x
23 cusătura spate pe o pliu (inclusiv 1x pentru căptușeală) 2x
24 spate pe o pliu (inclusiv 1x interior) 2x
25 mânecă 2x
o manșetă 2x
b bandă de finisare pentru deschiderea mânecii 2x

Interfață. Fixați cu fierul de călcat piesa a (pe

Ghid rapid pentru profesioniști

1 Pensete / Pliseuri
2 Corsetul din spate
3 Cusăturile de la umeri și cusăturile laterale
4 Marginea față a decolteului
5 Marginea față a tivului
6 Mânecă / Fanta
7 Manșete
8 Mâneci inserate
9 Cusutul capsei

CONSTRUCȚIE

1 104 Pliuri / Pliuri
Coaseți pensele pe partea din față și călcați-le în jos. Așezați pliurile pe partea exterioară dreaptă a părții din față în direcția săgeților și fixați-le cu ace la marginile de tiv.

2 104 Cârligul din spate
Coaseți piesele interioare și exterioare ale carcasei, fiecare cu fața spre față, respectiv cu piesele interioare și exterioare ale spatelui. Călcați marginile de cusătură în sus.

3 104 Cusăturile de umăr și cusăturile laterale
Așezați piesa exterioară stângă a pieptului și piesa exterioară dreaptă a pieptului, cu fața spre față, împreună cu piesa din spate. Coaseți cusăturile de umăr și cele laterale. Coaseți, de asemenea, cusăturile de umăr și cele laterale pe partea interioară a bluzei. Călcați marginile de cusătură deschise.

4 104 Marginea față a decolteului
Așezați partea interioară a bluzei cu fața spre față bluzei exterioare și coaseți marginile decolteului de-a lungul liniei marcate a decolteului. Tăiați surplusurile de cusătură și crestați curbele. Călcați surplusurile de cusătură spre interiorul bluzei și coaseți aproape de cusătura de îmbinare. Vă rugăm să consultați „Sfat util" **– Cusătura de întărire a unei garnituri –** de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți partea interioară a bluzei spre interior și călcați marginea.

5 104 Tivul față
Așezați surplusul de cusătură la tiv, ale bluzelor exterioare și interioare, fiecare spre interior, la cusăturile laterale, și fixați-le cu ace de siguranță. Trageți surplusurile de tiv prin gaura deschisă a mânecii și fixați-le cu ace de siguranță. Coaseți surplusurile de tiv împreună, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 ins) înainte de cusătura laterală din față. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturilor. Întoarceți bluza. Fixați cu ace de siguranță partea interioară a bluzei din față dreapta pe partea exterioară a bluzei din față stânga la linia de îmbinare, potrivind centrele. Coaseți de la o margine a decolteului la cealaltă. Întoarceți surplusurile de tiv spre interior și coaseți deschiderea manual sau trageți din nou surplusurile de tiv prin gaura deschisă a mânecii și lucrați din interior pentru a le coase la mașină. Călcați marginea tivului.

6 104 Mânecă / Fanta mânecii
Tăiați mâneca de-a lungul liniei de tăiere. Desfaceți marginile tăiate până obțineți o margine dreaptă și coaseți cât mai strâns posibil, cu fețele drepte una lângă alta, cu o margine longitudinală a benzii de finisare. Presați banda de finisare peste cusătură în deschizătură. Îndoiți banda de finisare la în interior, întoarceți și fixați cu ace de bătătură la cusătura de îmbinare pentru o lățime finală de 7 mm (1/4 in). Lucrați de pe fața mânecii pentru a coase o bordură de finisare aproape de margine. Tăiați bordura în unghi în interior (ca o mică pensă) în partea de sus a fantei. Întoarceți bordura de la marginea din față a fantei spre interior și fixați-o cu ace de bătătură. Așezați pliurile la marginea de jos a mânecii în direcția săgeții și fixați-le cu ace de bătătură pe surplusurile de material. Îndoiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu partea dreaptă spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor. Tăiați surplusurile de material și călcați-le deschise.

7 104 Manșete
Coaseți manșeta la marginea de jos a mânecii. Presați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare pe manșetă. Presați surplusurile de material de la cealaltă margine lungă a manșetei spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Îndoiți manșeta pe jumătate pe lungime cu fața spre interior și coaseți capetele. Tăiați surplusul de material. Întoarceți manșeta și călcați-o. Fixați cu ace de bătătură marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Coaseți din exteriorul articolului de îmbrăcăminte, urmând linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a manșetei. Realizați două butoniere transversal pe capătul din față al fiecărei manșete, la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) lângă marginea din față și la 2 cm (3/4 in) de cusătura de îmbinare și de marginea de jos a manșetei. Adaptați dimensiunea butonierelor la nasturii dvs. Coaseți nasturii pe capetele din spate ale manșetelor, astfel încât să se potrivească.


8 104 Montarea mânecilor
Bateți cu ace de baston marjele de cusătură de la marginile deschise ale gâtului mânecii, atât pe exteriorul, cât și pe interiorul bluzei. Introduceți mânecile. Tăiați marjele de cusătură la 1 cm (3/8 in), îndreptați-le și călcați-le pe față și pe spate la vârful mânecii.

9 104 Coaseți capsa
Coaseți jumătatea superioară a capsei conform marcajului de pe interiorul părții din față dreapta, fără a străpunge până la exterior. Coaseți jumătatea inferioară a capsei pe exteriorul părții din față stânga, astfel încât să se potrivească.


JAChetă ●●●●
MODELE 105, 106

Jacheta 105 de la pag. 32
Jacheta 106 la p. 46
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

105 Lungime spate 72 cm (28 1/2 ins)

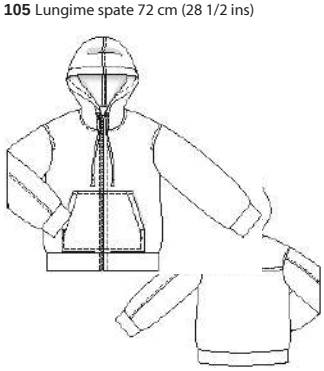



106 Lungime spate 51 cm (20 ins)

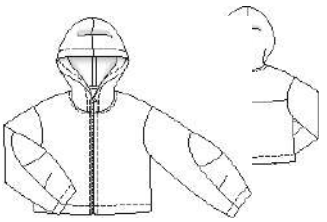

Prezentare generală a tiparului

Linie neagră a tiparului, foaia D
Piese de tipar de la 1 la 15,

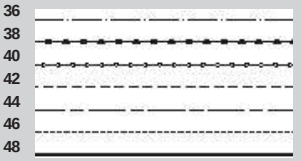

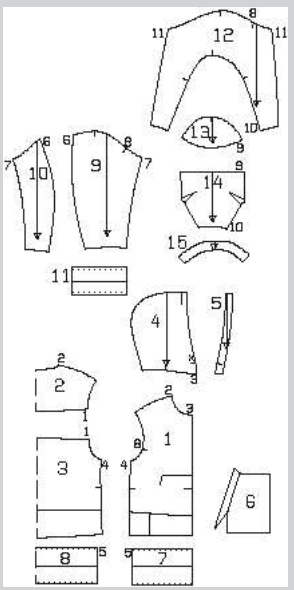

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături de tip jersey rezistente, puțin mai grele, cu sau fără elastan. ***Țesătură*** pentru hanorace
Țesătura originală: **105** jersey dublu cu elastan (664 g/m), **106** material pentru hanorace (320 g/mp)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime		36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură 105	140 55	2,20 2⅜	2,65 2⅞
Țesătură 106	140 55	1,85 2	2,10 2¼

Articole 105:106: Ață de cusut elastic. Bandă elastică din bumbac pentru finisaje, cu lățimea de 10 mm (3/8 in): **mărimile 36–44:** 55 cm (22 ins), **mărimile 46, 48:** 60 cm (24 ins). **105:** 1 , **mărimea 36:** 65 cm (26 ins), **mărimile 38–46:** 70 cm (28 ins), **mărimea 48:** 75 cm (30 ins). Șnur: **mărimile 36–48:** 1,30 m (1 1/2 yarzi). 2 capete de cordon. O bucată de întăritură termofuzibilă.


106: 1 fermoar de separare, **mărimile 36, 38:** 50 cm (20 ins), **mărimile 40–48:** 55 cm (22 ins). Un ac dublu pentru mașina de cusut.

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 105 și 106.
Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Schema modelului 105

Țesătură

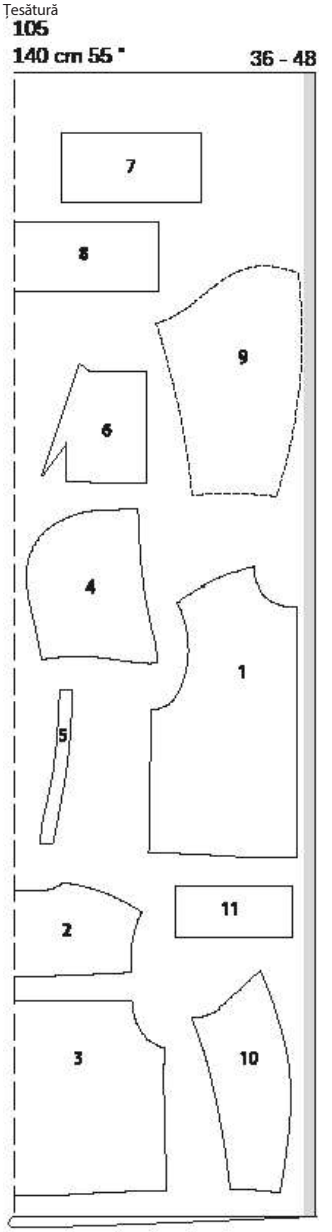


Marje de cusătură și de tiv: Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 4 cm (1 5/8 ins) (106).

Piese de tipar 105, 106

Pentru modelul 105, veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 11. Pentru modelul 106, veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 5 și de la 12 la 15.

Dispunerea modelului 106

Țesătură

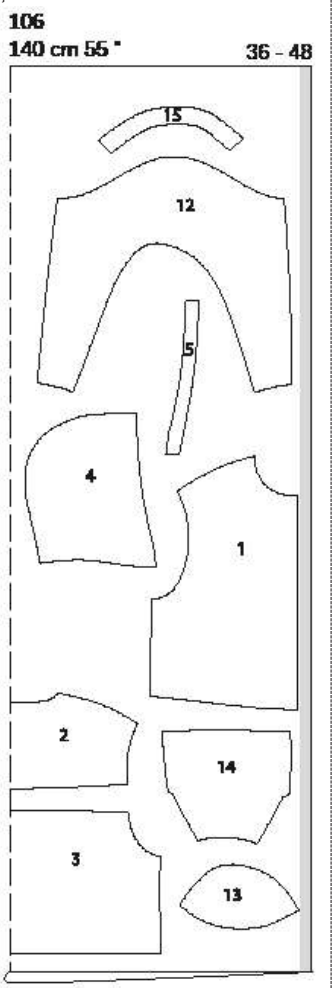

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decuparea

Țesătură

105, 106 **1**	față	2x
105, 106 **2**	cusături spate pe o pliu	1x
105, 106 **3**	spate pe o pliu	1x
105, 106 **4**	glugă	2x
105, 106 **5**	capotă orientată spre	2x
105 **6**	buzunar cu garnitură din același material	2x
105 **7**	bandă de tiv față	2x
105 **8**	bandă de tiv spate pe o pliu	1x
105 **9**	partea superioară a mânecii	2x
105 **10**	partea inferioară a mânecii	2x
105 **11**	bandă de mânecă	2x
106 **12**	mânecă	2x
106 **13**	inserție manșon	2x
106 **14**	manșon interior	2
106 **15**	garnitură pentru tivul mânecii	2

Interfață
Întăriți gluga pentru modelul 105 la marcajele X cu o bucată de întăritură de aproximativ 2 x 2 cm (3/4 x 3/4 in) fiecare (pe partea greșită a țesăturii).

105, 106 Ghid rapid pentru profesioniști


1 105 Buzunare aplicate
2 105, 106 Cară spate
3 105, 106 Cusături la umeri și cusături laterale
4 105 Bandă de tiv
5 105, 106 Glugă
6 105, 106 Scurtarea fermoarului
7 105, 106 Fermoar cusut
8 105, 106 Căptușeală glugă
9 105 Bandă de finisare a tivului
10 106 Tiv
11 105, 106 Marginea glugii / Cusătură decorativă pe marginea din față
12 105 Cusăturile mânecilor
13 105 Bande pentru mâneci
14 106 Cusături ale mânecilor
15 105, 106 Mâneci inserate


CONFECȚIONARE

SFAT:

Coaseți cusăturile pe țesăturile elastice cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau la o setare îngustă de zigzag. Coaseți tivurile cu un ac dublu de pentru a menține aceste margini elastice.

1 **105 Buzunare aplicate**
Tăiați surplusul de material de pe garnitura din aceeași țesătură și călcați-l spre interior de-a lungul liniei de PLIERE A GARNITURII. Coaseți garnitura (1). Aranjați marginile de cusătură rămase la buzunare. Presați marginile de cusătură de la marginile superioare și laterale ale buzunarelor spre interior (1a). Fixați buzunarele pe părțile din față cu ace de siguranță pe liniile de îmbinare. Coaseți pe marginile presate, pe o lățime de 8 mm (aproximativ 1/4 in). Fixați buzunarele cu cusături provizorii pe marginea din față și pe cea de jos (1b).

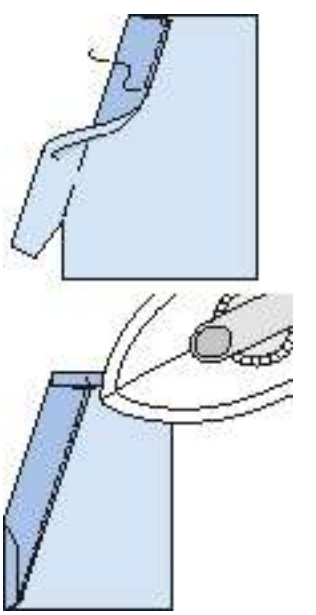


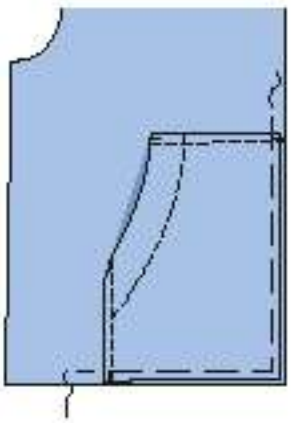

2 105, 106 Cârligul din spate

Așezați jugul spate cu fața spre față, aliniat cu marginea superioară a piesei din spate, și coaseți (cusătura nr. 1). Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați-l spre jug. **105:** Coaseți o cusătură decorativă pe jug, cu lățimea de 8 mm (aproximativ 1/4 in), lângă surplusul de material.

2

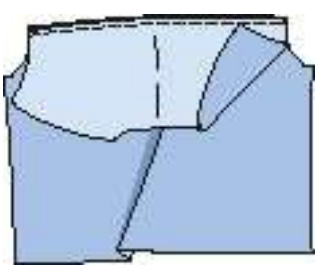


3 105, 106 Cusăturile de umăr și cele laterale

Așezați piesele din față cu fața spre față împreună cu spatele. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile de umăr și cele laterale (cusăturile nr. 2 și 4). Tăiați surplusurile de material și călcați-le deschise.


4 105 Banda de tiv

Așezați piesele benzii de tiv din față cu fața spre interior, una lângă alta, cu fața benzii de tiv din spate, cu fața spre interior. Coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 5) (4). Călcați marginile de cusătură deschise. Îndoiți banda de tiv de-a lungul liniei de pliere, cu partea greșită spre interior. Călcați linia de pliere. Fixați cu ace o margine longitudinală (= banda de tiv exterioară) cu fața spre față, aliniată cu marginea inferioară a jachetei și coaseți, întinzând ușor și aliniind cu cusăturile laterale (4a).
Călcați surplusurile de cusătură pe banda de tiv. Tăiați surplusul de la cealaltă margine longitudinală (= banda de tiv interioară).

4

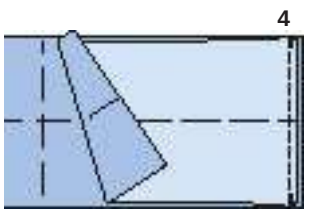


4a

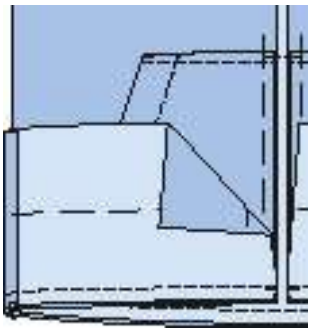


5 105, 106 Glugă


105: Folosind un clește pentru ochiuri, faceți câte o gaură în fiecare bucată a glugii, conform marcajelor. Dimensiunea găurii trebuie să corespundă cu grosimea șnurului (5). Îngrijiți marginile găurilor cu o cusătură de butonieră strânsă, realizată manual (5a). Așezați piesele glugii una lângă alta, cu fețele drepte una către cealaltă. Fixați cu ace de siguranță cusătura glugii și coaseți (5b). Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), netezițiți marginile împreună și călcați-le într-o parte. **105:** Lucrați din exteriorul glugii pentru a realiza o cusătură de decor cu lățimea de 8 mm (aproximativ 1/4 in). Fixați cu ace de siguranță gluga, cu fețele drepte una către cealaltă, aliniind marginea cu decolteul și coaseți (cusătura
numărul 3), aliniind cusătura glugii cu centrul spatelui și marcajele de pe glugă cu cusăturile de umăr (5c). Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in) și călcați-l spre față și spate. Tăiați o bucată de bandă elastică din bumbac în diagonală după cum urmează: pentru **mărimea 36:** 51 cm (20 1/4 ins), **mărimea**
38: 52 cm (20 1/2 ins), **mărimea 40:**
53 cm (21 ins), **mărimea 42:** 54 cm
(21 1/4 ins), **mărimea 44:** 55 cm
(21 3/4 ins), **mărimea 46:** 56 cm
(22 1/4 ins), **mărimea 48:** 57 cm
(22 1/2 ins) și fixați cu ace de siguranță peste cusătura de îmbinare până la marginea de cusătură, astfel încât aceasta să fie ascunsă. Lucrați dinspre exterior pentru a coase banda înclinată pe linia cusăturii de îmbinare a glugii și din nou la 8 mm (aproximativ 1/4 in) lângă aceasta (5d).

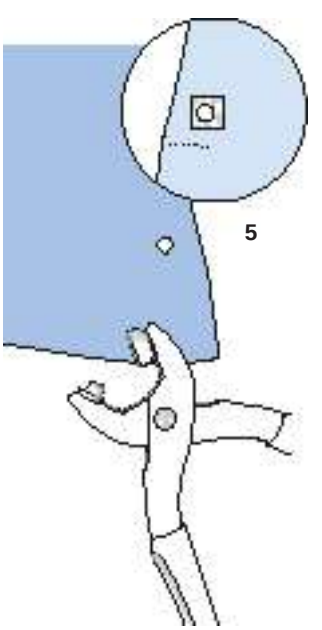


5

5a

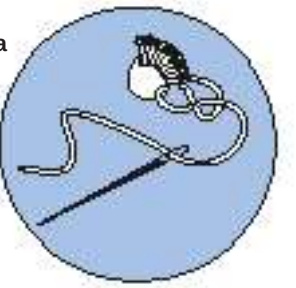


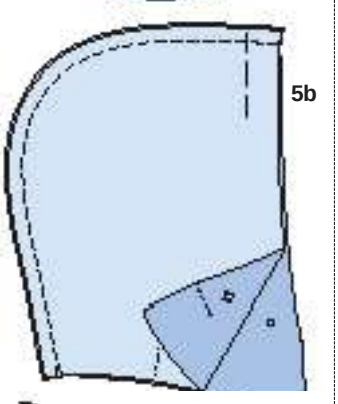

5b

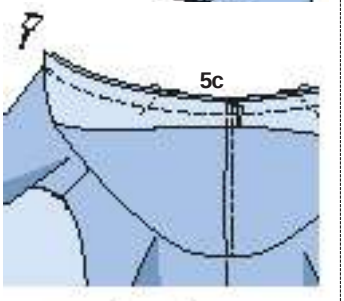

5c

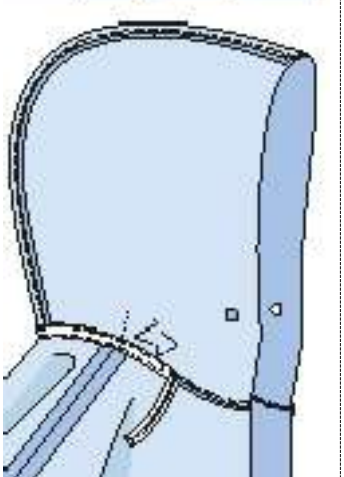



5d


6 105, 106 Scurtarea fermoarului

Pentru a scurta fermoarul din partea de sus, măsurați marginea din față a jachetei de la marcajul de la marginea glugii până la tiv (**105:** cută presată pe banda de tiv). Apoi măsurați această lungime de la capătul inferior al fermoarului în sus și marcați pe benzile fermoarului (6). Dacă lucrați cu un fermoar metalic, îndoiți cu grijă opritoarele superioare pentru a le deschide, îndepărtați-le și puneți-le deoparte. Folosiți un clește pentru a îndepărta dinții în plus de la capătul superior al fermoarului până la 5 mm (3/16 in) sub marcaj (6a).
Apoi reatașați opritoarele superioare la benzile fermoarului și apăsați-le ferm una de alta pentru a fixați. Pentru fermoarele din plastic, coaseți o bară de ață peste capătul superior al fiecărei benzi de fermoar (6b)



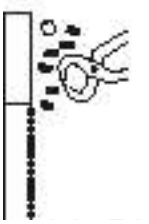


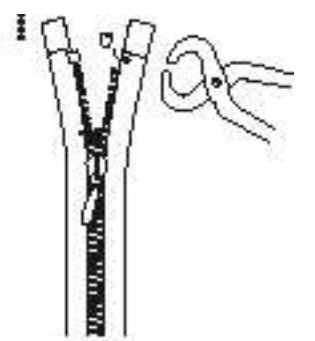


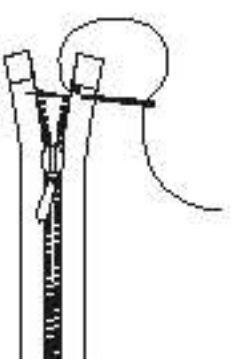


7 105, 106 Coaseți fermoarul


Separați fermoarul și fixați cu ace fiecare jumătate cu fața spre jos pe marginea de cusătură de la marginea din față a jachetei, astfel încât dinții fermoarului să se afle lângă marginea marcată a părții din față a jachetei. Fermoarul începe la linia marcată a tivului (**105:** pli presat pe banda de tiv) și se termină la marcajul de pe marginea glugii. Întoarceți capetele benzilor fermoarului spre exterior. Folosiți un picior pentru fermoar pentru a coase fermoarul (7). Presați marginile de cusătură spre interior și continuați totul dintr-o singură mișcare pentru a presa marginea de pe banda de tiv (**105**) spre interior (7a).

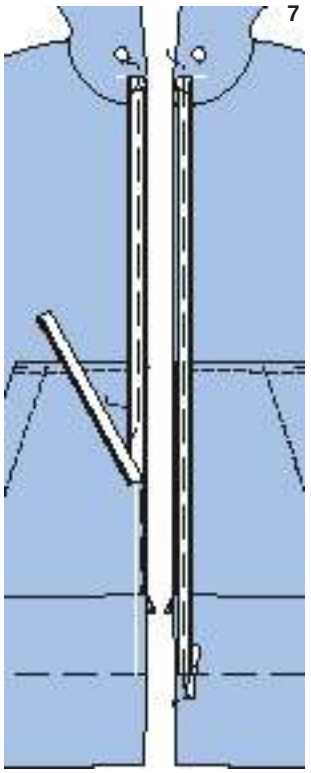


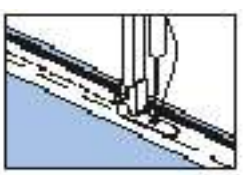


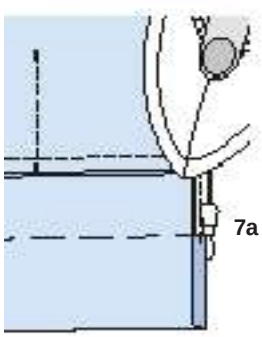


8 **105, 106 Fațada hotei**
Așezați piesele de garnitură pentru glugă cu fața spre față și coaseți marginile superioare înguste între ele (= cusătura centrală a glugii) (8). Presați marginile de cusătură deschise. Fixați cu ace de siguranță garnitura cu fața spre față de marginea glugii și coaseți de la marcaj la marcaj, potrivind cusăturile centrale ale glugii (8a). Curățați marginea interioară a garniturii. Tăiați surplusurile de material. Întoarceți garnitura spre interior și călcați marginea. Îndoiți surplusul de material al garniturii la marginile din față și de jos și coaseți-l manual la benzile fermoarului și la banda în biais (8b).

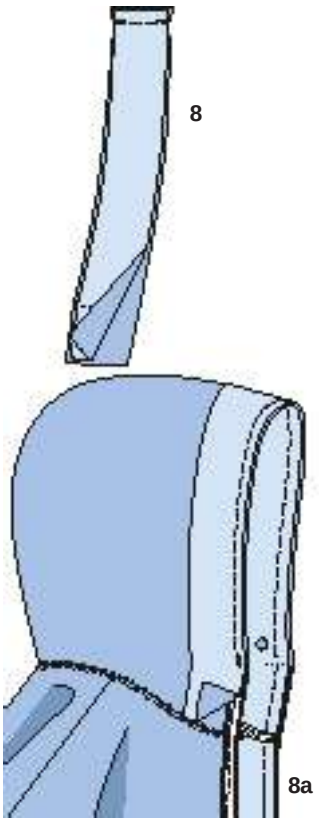


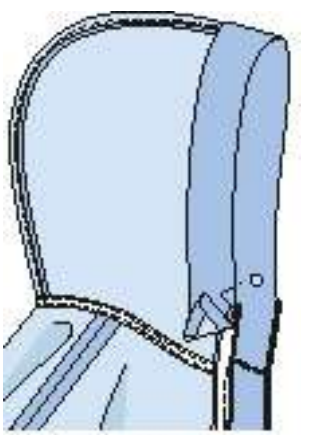

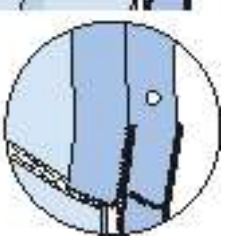



9 **105 Finisarea benzii de tiv**
Îndoiți banda de tiv spre interior pe pliul călcat. Îndoiți marginile de cusătură la marginea din față a benzii de tiv și coaseți-o manual de benzile fermoarului (9). Fixați cu ace marginea interioară a benzii de tiv peste cusătura de îmbinare a tivului și coaseți din exterior pentru a urma linia cusăturii (9a).

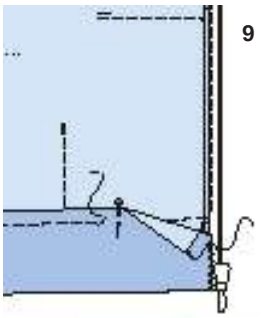

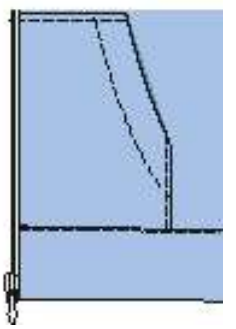


10 **106 Tiv**
Tăiați surplusul de material de la tiv și călcați-l spre interior. Îndoiți surplusul de material marginile de cusătură de la marginile din față și coaseți manual benzile fermoarului (10). Lucrați din exterior și folosiți un ac dublu de mașină de cusut pentru a coase tivul (10a).

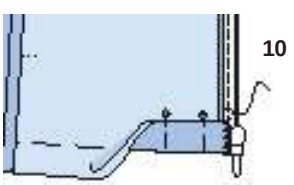

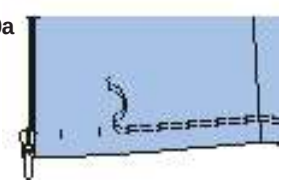


11 **105, 106 Marginea glugii / Cusătură decorativă pe marginea din față**
Coaseți căptușeala glugii conform marcajelor. Cusătură decorativă pe marginea din față a jachetei, cu lățimea de 8 mm (aproximativ 1/4 in).

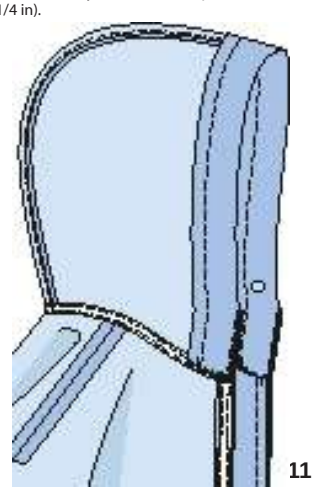

12 **105 Cusăturile mânecilor**
Fixați cu ace de siguranță piesele de sub mânecă, cu fața spre față, de piesele superioare ale mânecii și coaseți cusăturile superioare ale mânecii (cusătura numărul 6). Tăiați surplusurile de material împreună și călcați-le pe partea superioară a mânecii. Cusături de finisare cu lățimea de 8 mm (aproximativ 1/4 in). Îndoiți mânecile pe lungime, fixați cu ace sub cusăturile mânecilor și coaseți (cusătura numărul 7). Aranjați surplusurile de material și călcați-le deschise.


13 **105 Benzi pentru mâneci**
Coaseți marginile înguste ale fiecărei piese de bandă de mânecă, cu fețele drepte una lângă alta, pentru a forma o buclă (13). Presați marginile de cusătură deschise. Îndoiți benzile de mânecă pe linia de pliere, cu fața interioară spre interior (13a). Fixați cu ace de siguranță marginile deschise ale benzilor de mânecă și fixați-le cu ace de siguranță la marginile inferioare ale mânecilor. Coaseți benzile de mânecă, întinzându-le ușor pentru a se potrivi și aliniindu-le cu cusătura benzilor de mânecă cu cusătura de dedesubt a mânecii (13b). Tăiați surplusul de material și călcați-l pe mânecă (13c).

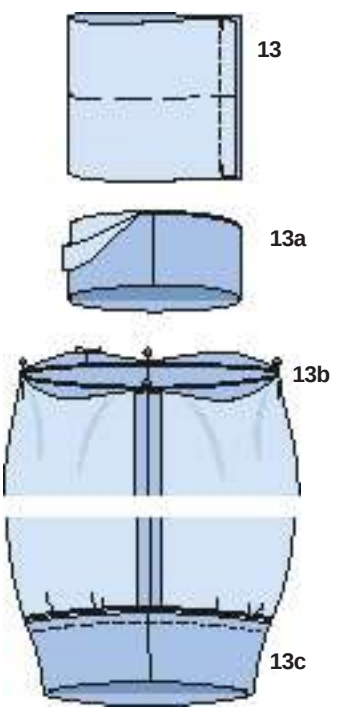

14 **106 Cusături la mâneci**
Cosiți pensele pe piesele mânecii inferioare și călcați-le. Fixați cu ace marginea inferioară a inserției mânecii, cu fața spre față, de marginea superioară a piesei mânecii inferioare și coaseți (cusătura nr. 9) (14). Tăiați surplusul de material de la cusături și călcați deschisă. Fixați cu ace partea inferioară a mânecii cu fața spre fața mânecii și coaseți (cusătura nr. 10), potrivind cusăturile cu marcajele (14a). Tăiați surplusurile de material la 1 cm (3/8 in), curățați-le și călcați-le pe mânecă (14b). Îndoiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis (cusătura nr. 11). Coaseți marginile înguste ale


fațetelor tivului mânecii, fiecare cu partea dreaptă spre partea dreaptă (14c). Presați surplusurile de cusătură deschise. Îngrijiți marginea interioară a fațetei. Fixați cu ace fața tivului mânecii, cu părțile drepte una lângă alta, de marginea inferioară a mânecii și coaseți, potrivind cusăturile (14d).
Tăiați surplusurile de material, crestați curbele. Întoarceți garnitura tivului mânecii spre interior și călcați marginea. Lucrați din exteriorul mânecii și folosiți un ac dublu de mașină de cusut pentru a coase (14e).

14

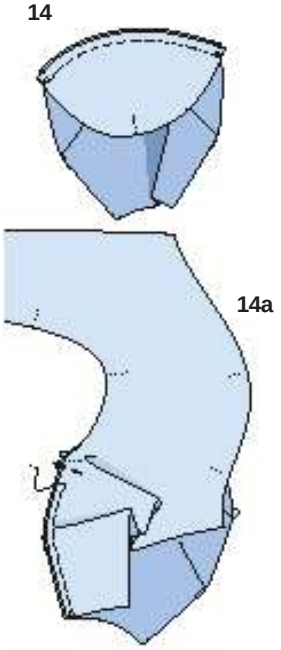

14a


14b

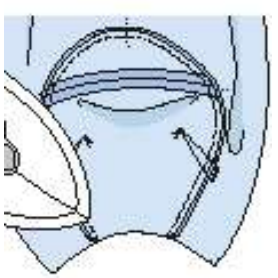

14c




14d

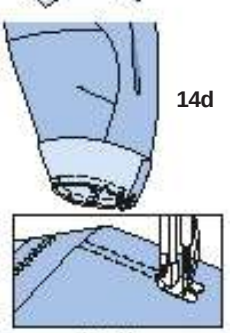

14e

15 **105, 106 Așezați mânecile**
Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fața spre față. Aliniați marcajele 8 de pe mânecă și de pe față. Aliniați cusătura mânecii cu cusătura laterală. Aliniați marcajul de la capul mânecii cu cusătura de la umăr. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material, îngrijiți marginile și călcați pe față și pe spate la capul mânecii. **105:** Coaseți surplusul de material pe față aproximativ 10 cm (4 ins) și pe spate până la jug 8 mm
(aproximativ 1/4 in) lățime.

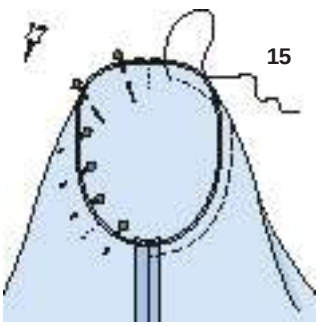

15


PANTALONI DE TRENING ●●●●
MODELE 107, 108

Pantaloni de trening 107 la pag. 33
Pantaloni de trening 108 la p. 43
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

107 Lungimea piciorului 115 cm (45 1/4 ins)
Lățimea tivului: 45–51 cm (18–20 ins)
Pantalonii de trening se poartă la talie.



108 Lungimea piciorului pe exterior: 115 cm (45 1/4 ins)
Lățimea tivului: 45–51 cm (18–20 ins)
Pantalonii de trening se poartă la talie.

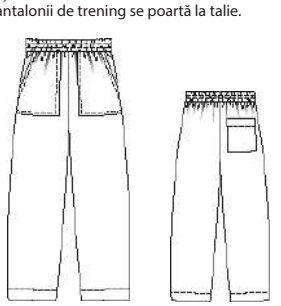


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: țesături din jersey rezistente, puțin mai grele, cu sau fără elastan
Țesătură originală: **107** jersey dublu cu elastan (664 g/m),
108 jersey Ponte Roma cu elastan (500 g/m)

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia C
Piesele tiparului de la 1 la 9

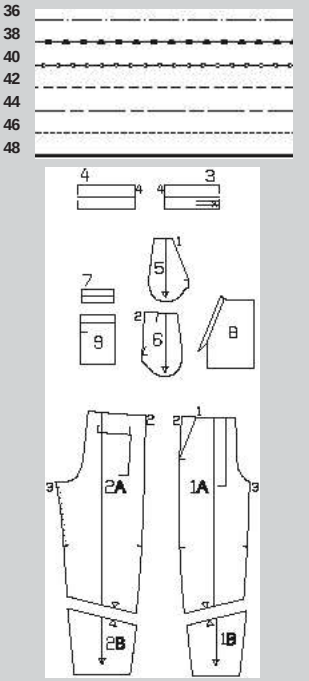

Cerințe privind materialul


Mărime		36 - 40	42 - 48
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură 107	140 55	2,10 2¼	2,55 2¾
Țesătură 108	140 55	2,10 2¼	2,55 2¾

Accesorii 107, 108: Ață de cusut elastică. Un ac dublu pentru mașina de cusut. **107:** Elastic, cu lățimea de 1,5 cm (5/8 in), după cum urmează: pentru **mărimea 36:** 1,50 m (1 3/4 yds), **pentru mărimea 38:** 1,60 m (1 3/4 yarzi), **mărimea 40:** 1,65 m (1 7/8 yarzi), **mărimea 42:** 1,75 m (2 yarzi), **mărimea 44**: 1,80 m (2 yarzi), **mărimea 46:** 1,90 m (2 1/8 yarzi), mărimea 48: 2,00 m (2 1/4 yarzi). Șnur: **mărimile 36, 38:** 1,40 m (1 5/8 yarzi), **mărimile 40, 42:** 1,50 m (1 3/4 yarzi), **mărimile 44, 46:** 1,60 m (1 3/4 yarzi), **mărimea 48:** 1,70 m (1 7/8 yarzi). 2 capete de cordon. O bucată de întăritură termofuzibilă. **108:** Elastic, cu lățimea de 1,5 cm (5/8 in), **mărimea 36:** 2,25 m (25/8 yarzi), **mărimea 38:** 2,35 m (2 5/8 yarzi), **mărimea 40:** 2,50 (2 3/4 yarzi), **mărimea 42:** 2,60 m (2 7/8 yarzi), **mărimea 44**: 2,70 m (3 yarzi), **mărimea 46:** 2,85 m (3 1/4 yarzi), **mărimea 48:** 3,00 m (3 3/8 yarzi)

DECUPAREA

Piesele tiparului de hârtie
Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 107 și 108. Lipiți piesele 1A și 1B, precum și 2A și 2B, pe liniile de îmbinare. Fixați cu ace de siguranță piesele de tipar pe țesătură, așa cum se arată în schema de tipar.
Marje de cusătură și tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Schema tiparului 107
Țesătură

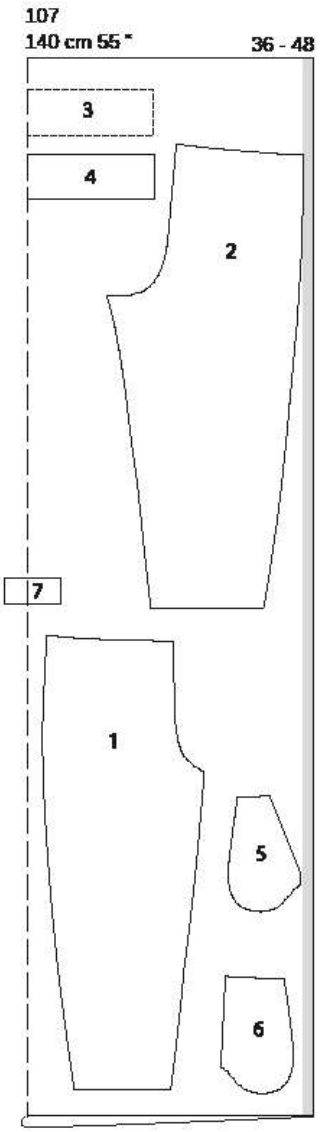

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Piesele marcate cu un contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Piesele
7 și 9 la final, dintr-un singur strat de material rămas.

Decupare

Pentru mărimea 107, veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 7. Pentru mărimea 108,
de la 1 la 4, precum și 8 și 9.


Piese de tipar 107, 108 Țesătură

107, 108 **1**	piesă față pentru pantaloni	2x
107, 108 **2**	piese spate pentru pantaloni	2x
107, 108 **3**	bandă de talie față pe o pliu	1x
107, 108 **4**	bandă de talie spate pe o pliu	1x
107 **5**	bucată de buzunar	2x
107 **6**	bucăți de carcasă pentru șolduri	2x
107 **7**	bordură decorativă	1x
108 **8**	buzunar frontal	2x
108 **9**	buzunar spate	1x

Interfață: Întăriți banda de talie pentru modelul 107 la marcajele (X)

Dispunerea tiparului 108

Țesătură

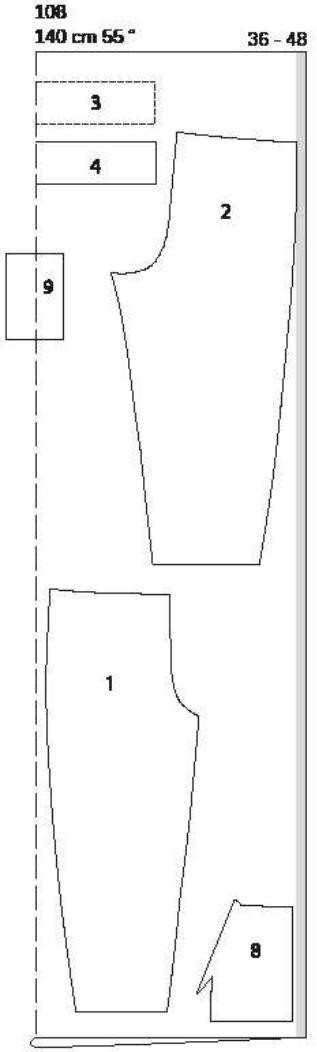

107, 108 Ghid rapid pentru profesioniști

Buzunare pe cusătura de șold

2,107 Clapă decorativă spate
3 108 Buzunare față
4 108 Buzunar spate
5 107, 108 Cusături laterale
6 107, 108 Cusături interioare ale piciorului
7 107, 108 Cusătură centrală
8 107, 108 Bandă de talie
9 107, 108 Cusătură bandă de talie / Elastic / Șnur
10 107, 108 Tiv

cu o bucată de întăritură de aproximativ 2 x 2 cm (3/4 x 3/4 in) fiecare (pe partea din spate a țesăturii).

CONFECȚIONARE


SFAT:

Coaseți cusăturile pe țesăturile elastice cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau cu o setare îngustă de zigzag.

Cosiți tivurile cu o mașină de cusut dublă de cusut dublu pentru a menține aceste margini elastice.

1 **107 Buzunare pe cusătura de șold**

Fixați cu ace piesele buzunarului cu fața spre față cu marginile deschiderii buzunarului de pe piesele din față ale pantalonilor și coaseți (cusătura nr. 1) (1). Tăiați surplusurile de material. Întoarceți piesa buzunarului spre interior, călcați marginile și coaseți 8 mm (aproximativ 1/4 in) lângă margine (1a). Fixați cu ace marginea deschiderii buzunarului la linia de îmbinare de pe partea laterală a inserției de la șold (1b). Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Îndreptați surplusurile de material împreună. Fixați cu ace piesele buzunarului și inserția de la șold pe partea inferioară a pieselor din față ale pantalonilor (1c).

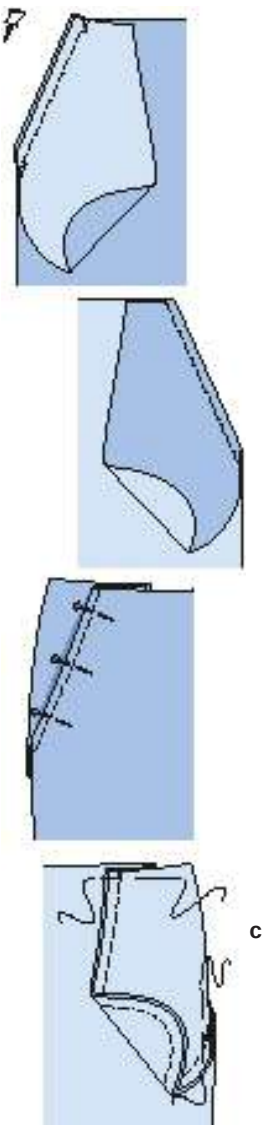


2 **107 Bordură decorativă pe spate**

Îndoiți banda pe linia de pliere, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor înguste (2). Întoarceți banda. Călcați marginile. Fixați cu ace de siguranță banda la linia de îmbinare de pe piesa din spate dreaptă a pantalonilor, astfel încât banda să fie orientată în jos, iar surplusul de material să fie orientat în sus.


Coaseți banda decorativă și tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in) (2a). Călcați banda decorativă în sus. Coaseți aproape de marginile scurte și de cusătura de îmbinare (2b).



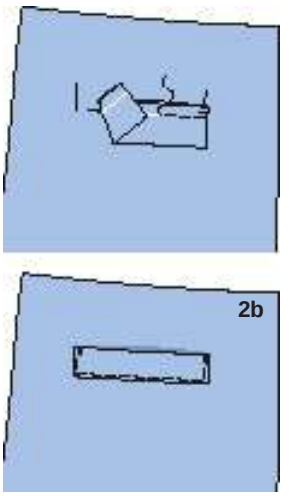


3 **108 Buzunare frontale**

Îngrijiți buzunarele de-a lungul marginilor înclinate și călcați spre interior de-a lungul liniei de PLIERE A FAȚETEI. Coaseți marginea de deschidere a buzunarului cu o lățime de 8 mm (aproximativ 1/4 in). Curățați buzunarul de-a lungul tuturor marginilor. Presați surplusurile de cusătură de la marginea de jos și de față a buzunarului spre interior (3). Fixați buzunarele cu ace de siguranță la liniile de îmbinare de pe piesele din față ale pantalonilor. Coaseți marginile presate cu o lățime de 8 mm (aproximativ 1/4 in) lățime. Fixați cu ace de bătătură buzunarele la marginea cusăturii laterale și la marginea superioară a pantalonilor (3a).

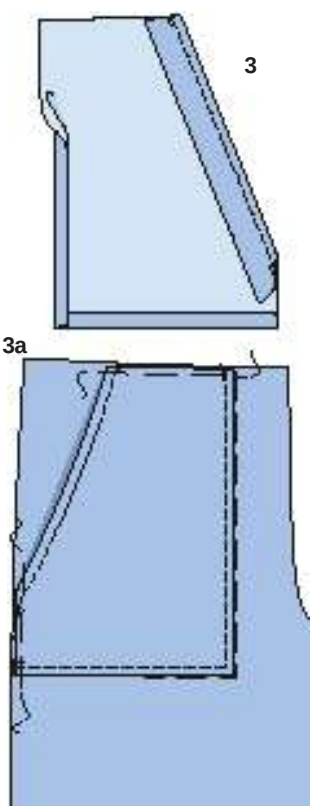

4 **108 Buzunar spate**

Finisați buzunarul pe toate marginile. Presați tivul de acoperire de la marginea superioară a buzunarului spre interior, pe linia „FACING FOLD", și coaseți conform marcajelor. Presați marginile de cusătură de la marginea de jos și de pe laturile laterale spre interior. Fixați buzunarul cu ace de siguranță pe liniile de îmbinare de pe piesa din spate dreaptă a pantalonului. Coaseți pe marginile buzunarului 8 mm (aproximativ 1/4 in) lățime.

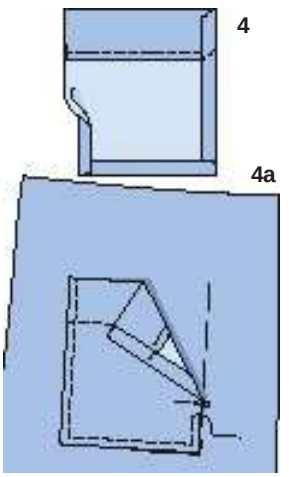


5 **107, 108 Cusături laterale**


Așezați câte o piesă din față a pantalonilor, cu fața spre față, alături de o piesă din spate a pantalonilor. Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusăturile laterale (cusătura nr. 2), potrivind marcajele la nivelul genunchilor. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați-le într-o parte.


6 **107, 108 Cusăturile interioare ale piciorului**

Îndoiți picioarele pantalonilor pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusăturile interioare ale picioarelor (cusătura nr. 3), potrivind marcajele la nivelul genunchilor. Coaseți cusăturile, întinzând ușor părțile din spate ale pantalonilor deasupra marcajului. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in), îndreptați marginile și călcați-le într-o parte.

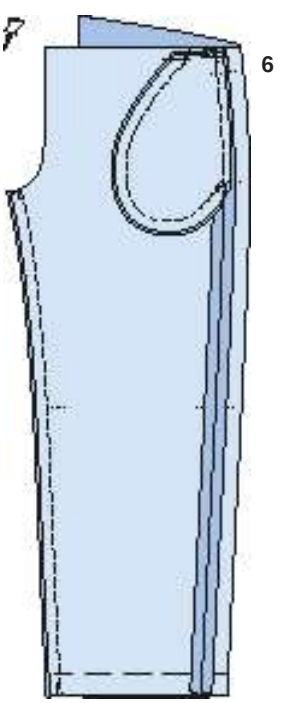



7 **107, 108 Cusătura centrală**
Întoarceți un picior al pantalonilor. Așezați picioarele pantalonilor unul în interiorul celuilalt, astfel încât fețele drepte ale țesăturii să fie una lângă alta (7). Fixați cu ace de siguranță și coaseți cusătura centrală de la marginea superioară din față până la cea din spate, aliniind cusăturile interioare ale picioarelor (7a). Tăiați marginile de cusătură și călcați-le deschise de la marginile superioare până la începutul curbei.

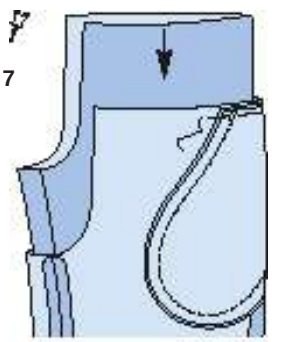
7

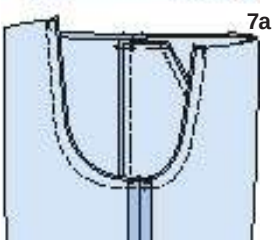
7a

8 **107, 108 Bandă de talie**
Așezați piesele din față și din spate ale benzii de talie una lângă alta, cu fețele drepte una spre cealaltă. Fixați cu ace de siguranță cusăturile laterale (cusătura nr. 4). Coaseți doar jumătatea exterioară a benzii de talie la una dintre cusăturile laterale. Lăsați jumătatea interioară a benzii de talie deschideți pentru a introduce elasticul. Coaseți cealaltă cusătură laterală dintr-o singură bucată (8). Presați marginile de cusătură deschise. **107:** Folosiți un clește pentru ochiuri pentru a face câte o gaură pe fiecare jumătate exterioară a benzii de talie, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea găurii la grosimea șnurului (8a). Finisați marginile găurilor cu o cusătură de butonieră strânsă, realizată manual (8b).



8

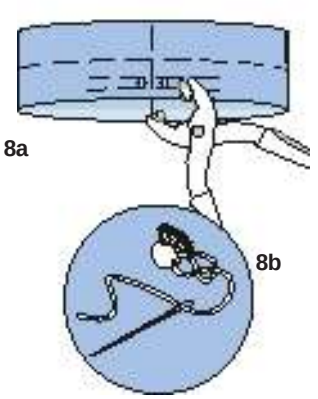
8a

8b


9 **107, 108 Coaseți banda de talie / elasticul / șnurul**
Îndoiți banda de talie pe linia de pliere și călcați-o, cu partea greșită orientată spre interior (9). Bateți cu ace de baston marginile deschise ale benzii de talie și fixați-o cu ace de siguranță de marginea superioară a pantalonilor, aliniind cusăturile laterale. Coaseți (9a). Tăiați surplusurile de material și călcați-le în jos. Coaseți banda de talie de două ori, conform marcajelor, la intervale egale. **107:** Tăiați elasticul în două bucăți egale. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul prin canalele de sus și de jos. Coaseți capetele între ele (9b). Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce șnurul prin ochiuri în canalul din mijloc. Introduceți capetele de fixare ale șnurului pe capetele acestuia.
108: Tăiați elasticul în trei bucăți egale. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul în canalele de fixare. Coaseți capetele elasticului între ele. Coaseți manual deschiderea din cusătura din interiorul benzii de talie.


9

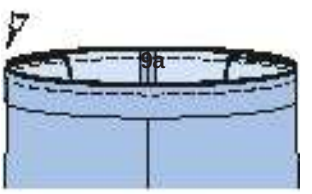
9a


9b

10 **107, 108 Tiv**
Finisați marginile de tiv, călcați-le spre interior. Folosiți un ac dublu de mașină de cusut pentru a coase tivul din exteriorul articolului vestimentar.

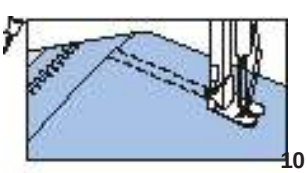
10




TOP ●● ●● STILUL 109

la p. 44


Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 57 cm (23 ins)

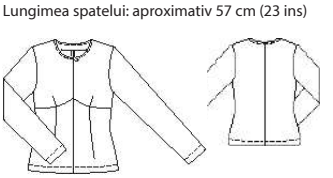

Prezentare generală a tiparului

Linia neagră a tiparului, foaia A
Piesele tiparului 1–6

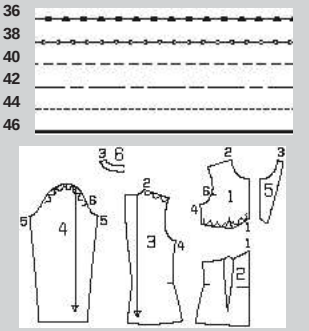

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Jersey.
Folosiți numai țesături din jersey elastic.
Țesătură: Jersey pentru îmbrăcăminte sport (455 g/m)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime		36–46
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	1,40 1½

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar invizibil, mărimi 36–42: 22 cm (9 ins), mărimile 44, 46: 40 cm (16 ins) lungime și un picior de presare. Un ac dublu pentru mașina de cusut.

DECUPAREA

Piesele tiparului de hârtie

Trasați piesele tiparului după model foaie. Fixați cu ace piesele tiparului pe material, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv:
cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv și tivuri mâneci 4 cm (1 5/8 ins). Lăsați marje mai mari la tivul mânecilor evazate pe marginile laterale. Reduceți treptat marjele de tiv (piesele 2 și 3) pe marginile laterale. Consultați „Sfatul util”
– **Ajustarea marjelor pentru tiv** – de la sfârșitul suplimentului de cusut.

Decuparea

Țesătură


1	partea superioară față	2x
2	partea inferioară față	2x
3	spate	2x
4	mânecă	2x
5	față	2x
6	față spate pe o pliu	1x

Aplicați întăritura termocolantă pe piesele 5 și 6 (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști
1 Pensete
2 Piese față
3 Fermoar invizibil / Cusătură centrală față
4 Cusături la umeri

Dispunerea tiparului

Țesătură
109
140 cm 55 "
36 – 46

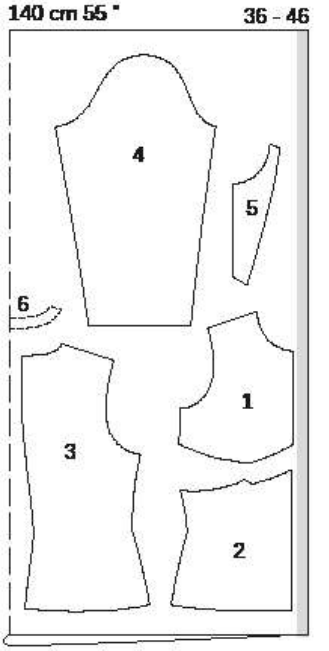

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Piesele prezentate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos.

5 Decolteu / Garnitură
6 Cusături laterale
7 Cusături mâneci
8 Mâneci inserate, cu ajustare
9 Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Coaseți cusăturile pe țesături elastice cu o cusătură specială pentru țesături elastice sau cu o setare îngustă de zigzag. Coaseți surplusurile de tiv cu un ac dublu pentru a menține aceste margini elastice. Alternativ, folosiți pentru a coase marginea decolteului.

1 **109 Pliuri**
Coaseți pensele pe piesele din față, atât pe cele superioare, cât și pe cele inferioare. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), curățați marginile și călcați-le deschise. Călcați vârfurile penselor până se aplatizează.

2 **109 Piese din față**
Coaseți marginile inferioare ale pieselor din față superioare, cu fața spre față, de marginea superioară a pieselor din față inferioare (cusătura nr. 1), ajustând marginile pieselor din față superioare și potrivind pensele. Curățați surplusurile de material și călcați-le deschise.

3 **109 Fermoar invizibil / Cusătura centrală din față**
Tăiați și neteziți marginea din față a pieselor din față. Introduceți fermoarul invizibil la

marginile din față. Consultați „Sfatul util” – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la decolteul marcat și se termină la cusătura transversală. Tăiați partea din față. Coaseți cusătura centrală de la marginile inferioare până la fermoar (cusătura transversală). Presați surplusurile de material deschise. Tăiați capătul fermoarului care depășește și acoperiți-l cu o bucată de țesătură sau căptușeală.

4 109 Cusăturile de umăr
Coaseți cusăturile de la umeri cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 2), ajustând marginile din spate ale umerilor. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.
Coaseți cusăturile de umăr pe față în același mod (cusătura nr. 3). Călcați marginile de cusătură deschise. Tăiați marginea interioară a feței.

5 109 Decolteu / Garnitură
Fixați cu ace de siguranță fața cu fața de partea dreaptă a marginii decolteului, potrivind cusăturile de umăr. Îndoiți marginile din față ale feței înapoi cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați cu ace de siguranță. Așezați surplusurile de material la marginile deschise, cu benzile fermoarului orientate spre exterior, și fixați cu ace peste față. Consultați „Sfatul util” – **Garnitură, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Tăiați surplusurile de cusătură și, dacă este necesar, tăiați curbele (aveți grijă cu țesăturile tricotate!). Întoarceți garnitura spre interior. Călcați marginea. Coaseți capetele din față ale garniturii de benzile fermoarului și, de asemenea, coaseți manual garnitura la surplusurile de cusătură ale umerilor și ale cusăturilor transversale din față. Folosiți mașina cu pentru a coase o cusătură decorativă aproape de marginea decolteului.

6 109 Cusături laterale
Coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 4). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

7 109 Cusăturile mânecilor
Îndoiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți cusăturile mânecilor (cusătura nr. 5). Tăiați surplusul de material și călcați-le deschise.


8 109 Montarea mânecilor, cu ajustare
Fixați mânecile cu ace de siguranță în găurile pentru brațe, cu fața spre interior. Aliniați cusăturile mânecilor, cusăturile laterale și marcajele 6 de pe mâneci și de pe față. Aliniați marcajul de la vârful mânecii cu cusătura de umăr. Lăsați o marjă de ajustare la vârful mânecii între •. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îngrijiți-le împreună și călcați-le spre mânecă la vârful mânecii.

9 109 Tiv / Tivuri mâneci
Îngrijiți surplusurile de la tiv și de la tivurile mânecilor și călcați-le spre interior. Lucrați dinspre exteriorul articolului de îmbrăcăminte și folosiți acul dublu al mașinii de cusut pentru a coase tivurile.

PANTALONI •••• MODELUL 110


la pag. 16


Mărimile Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Lungimea piciorului: aproximativ 107 cm (42 ins) Lățimea tivului: 54–60 cm (21 - 24 ins)
Pantalonii se poartă la talie.

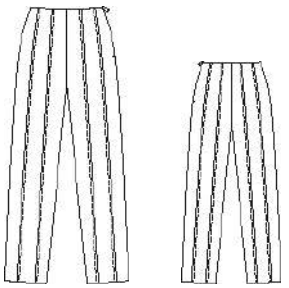

Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foaia A Piese de tipar de la 1 la 8

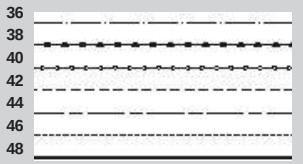

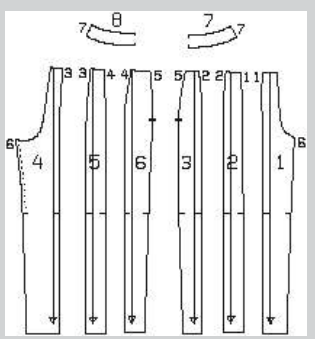

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni, cu sau fără elastan
Țesătura originală: Amestec de lână (279 g/m²)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	36 - 48
Lățimea țesăturii cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
140 55	2,35 2⅝


Accesorii: Interfață termofuzibilă:
1 fermoar invizibil de 22 cm (9 ins) lungime și un picior special de presare

DECUPARE

Piese de tipar pe hârtie
Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, conform schemei de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv:
cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Dispunerea tiparului
Țesătură

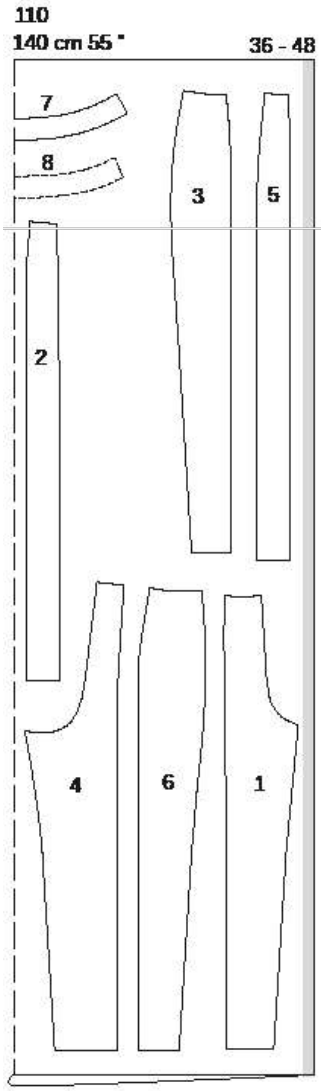

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu conturul întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură

1	piesa din față a pantalonilor	2x
2	piesa din față centrală a pantalonilor	2x
3	piesa laterală față a pantalonului	2x
4	piesa din spate a pantalonului	2x
5	piesa centrală din spate a pantalonilor	2x
6	piesa laterală din spate a pantalonului	2x
7	față de pantalon pe pliu	1x
8	față spate pe pliu	1

Aplicați întăritura termică pe piesele 7 și 8 (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști
1 Cusăturile panourilor frontale pe lungime
2 Cusături pe panoul din spate pe lungime
3 Fermoar invizibil / Cusături laterale
4 Cusături interioare ale picioarelor
5 Cusătura centrală
6 Fascia
7 Tiv

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Opțional: Cusăturile longitudinale pot fi surfilate cu o ață mai groasă. Testați mai întâi ața pe o bucată de material.

1 110 Cusăturile panourilor longitudinale din față
Coaseți piesele din față centrale ale pantalonilor cu fața spre față împreună cu piesele laterale din față ale pantalonilor (cusătura numărul 1). Coaseți piesele laterale din față ale pantalonilor la piesele din față centrale ale pantalonilor (cusătura numărul 2). Călcați surplusurile de material ale cusăturilor fiecare spre centrul din față.
Tăiați surplusul de material situat în interiorul fiecărei la 7 mm (1/4 in) și curățați stratul superior al surplusului. Cusătură decorativă pe cusăturile panourilor longitudinale din față la o lățime de 7 mm (1/4 in), lucrând din exteriorul pieselor de îmbrăcăminte.

2 110 Cusăturile panourilor longitudinale din spate
Coaseți piesele din mijloc ale pantalonilor din spate, cu fața spre față, cu piesele din spate ale pantalonilor (cusătura numărul 3). Coaseți piesele laterale din spate ale pantalonilor la piesele centrale ale pantalonilor în același mod (cusătura nr. 4). Călcați marginile de cusătură spre centrul spatelui, apoi tăiați și finisați conform instrucțiunilor de la pasul 1. Cusătură decorativă pe cusăturile panourilor longitudinale din spate, cu lățimea de 7 mm (1/4 in), lucrând dinspre exteriorul pieselor de îmbrăcăminte.

3 110 Fermoar invizibil / Cusături laterale
Curățați surplusurile de material de la cusăturile laterale. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din stânga. Consultați „Sfatul util” – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară a pantalonilor. Coaseți cusătura laterală stângă de la marginile inferioare până la fermoar și coaseți, de asemenea, cusătura laterală dreaptă (cusătura numărul 5). Călcați surplusurile de material deschise.

4 110 Cusăturile interioare ale piciorului
Așezați piesele din față ale pantalonilor cu fața spre interior, una lângă alta, împreună cu piesele din spate ale pantalonilor. Coaseți cusăturile interioare ale piciorului cu fața țesăturii spre interior (cusătura numărul 6), întinzând marginile interioare ale piciorului din spate deasupra marcajului. Tundeți surplusurile de material și călcați-le deschise.

5 110 Cusătura centrală
Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați picioarele pantalonului unul în interiorul celuilalt, cu fețele drepte una lângă cealaltă și aliniind cusăturile interioare ale picioarelor. Coaseți cusătura centrală.
Tăiați surplusurile de material. Călcați

marginile de cusătură ale cusăturii centrale deschise în față și în spate până la începutul curbei. Nu călcați marginile de cusătură plat de-a lungul curbei.

6 110 Garnitură
Așezați fața cu fața spre dreapta împreună cu spatele. Coaseți cusătura laterală dreaptă (cusătura opusă celei de pe pantaloni) (cusătura numărul 7). Călcați marginile de cusătură deschise. Curățați marginea interioară a feței. Fixați cu ace fața cu marginea superioară a pantalonilor, potrivind cusăturile laterale.
Îndoiți marginile căptușelii spre interior cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați-le cu ace de siguranță. Așezați surplusurile de material la marginile fantei, cu benzile fermoarului orientate spre exterior, și fixați-le cu ace de siguranță peste căptușeală. Consultați
„Sfat util" – **Garnitură, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil** – de la sfârșitul suplimentului de cusut.
Coaseți de-a lungul marginii superioare a pantalonilor, pe linia marcată a cusăturii. Tăiați surplusurile de material. Așezați căptușeala cu fața în sus și coaseți-o de surplusuri cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare. Consultați
„Sfatul util" – **Cusătura de fixare a unei căptușeli** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușeala și benzile fermoarului spre interior. Călcați marginea. Întoarceți
capetele laterale stângi ale garniturii spre interior și coaseți-le de benzile fermoarului. Coaseți marginea interioară a garniturii la surplusurile de cusătură ale cusăturii laterale drepte.


7 110 Tiv
Tundeți surplusurile de cusătură, călcați-le spre interior și coaseți-le lejer cu mâna.

TOP ●● ●● MODELUL 111

la pag. 30

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 82 cm (33 ins)

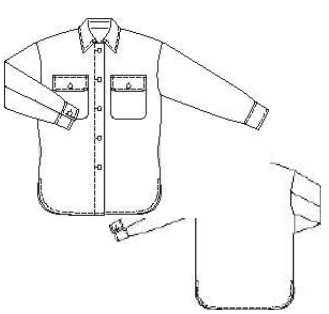

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII


Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete și cămăși, cu o oarecare consistență. Velur
Țesătura originală: Velur de bumbac (420 g/m)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime		36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură	140 55	2,20 2⅜	2,30 2½

Prezentare generală a tiparului

Linie verde a tiparului, foaia D Piese de tipar de la 21 la 29

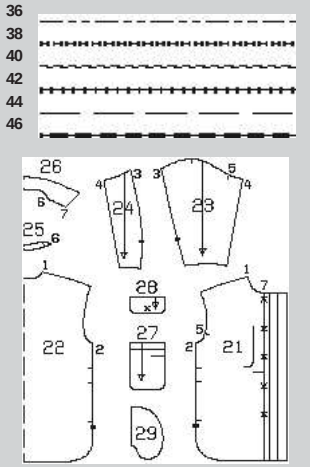

Notă: Pentru fotografia noastră de prezentare, am tăiat clapele și manșetele pe firul drept, pe lungime. Pentru a face acest lucru, rotiți piesele cu 90° de-a lungul firului drept. Vă rugăm să rețineți: acest lucru poate afecta cantitatea de material necesară.
Accesorii: Interfață termofuzibilă. Bandă moale, cu lățimea de 8 până la 10 mm (aproximativ 1/4 până la 3/8 in), după cum urmează pentru mărimea 36:
1,80 m (2 yarzi), mărimea 38: 1,85 m
(2 1/8 yarzi), mărimea 40: 1,90 m
(2 1/8 yarzi), mărimea 42, 44: 1,95 m
(2 1/4 yarzi), mărimea 46: 2,00 m
(2 1/4 yarzi). 9 nasturi

DECUPAREA

Piese de tipar din hârtie Trasați piesele de tipar după foaia de tipar. Semnul X pentru elementele de închidere de pe piesa 21 este marcat pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcaje uniform între ele. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Marje de cusătură și tiv: Cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tiv 7 mm (1/4 in). Măsurile pentru piesa a includ marjele.


Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	31 12¼	31,5 12⅜	32 12⅝	17 6¾
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	32,5 12¾	33 13	33,5 13¼	17 6¾

Decupare

Țesătură
21 față cu garnitură din același material 2x
22 spate pe o pliu 1x
23 partea superioară a mânecii 2x

Dispunerea tiparului
Țesătură

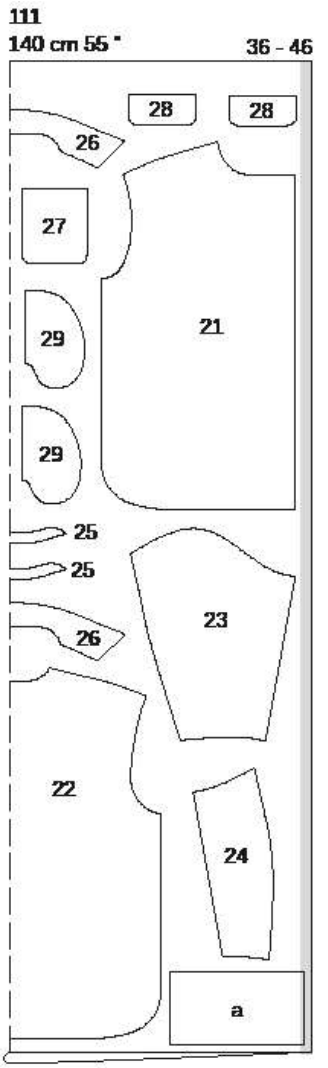

Se decupează dintr-un strat dublu de material, cu fața spre interior.

24 mâneca inferioară 2x
25 bandă de guler pe o pliu 2x
26 guler pe o pliu 2x
27 buzunar 2x
28 clapă 4x
29 bucată de buzunar 4x
o manșetă 2x

Piese de întărire termoadezive 25, 26, 28 și a. Întăriți fața interioară a piesei 21 cu întărire până la linia FACING FOLD (partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști
1 Buzunare
2 Marginile din față
3 Cusături la umeri
4 Guler
5 Tiv
6 Cusături laterale / Buzunare în cusături
7 Cusături la mâneci / Fante la mâneci
8 Manșete
9 Mâneci inserate
10 Butoniere / Nasturi

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru țesături mai groase, piesele clapetei interioare și buzunarul din față pot fi, de asemenea, decupate din căptușeală. Banda pentru finisarea trebuie să fie moale și ușor de se adapteze la curba tivului în timpul călcatului.

1 111 Buzunare
Tăiați surplusul de material de la marginea superioară a buzunarelor și călcați-l spre interior de-a lungul liniei de PLIERE (cu partea greșită orientată spre interior). Coaseți buzunarele conform marcajelor. Tăiați surplusul de material de la marginile laterale și inferioare la 7 mm (1/4 in), tăiați surplusul și călcați-l spre interior. Fixați buzunarul cu ace de siguranță la liniile de îmbinare și pe lângă marginile laterale și inferioare, cusând triunghiuri mici la colțurile superioare. Așezați cele două piese ale clapetei cu fața spre interior una lângă cealaltă și coaseți-le împreună de-a lungul marginilor exterioare. Tăiați surplusul de material, tăiați ușor curbele. Întoarceți clapetele și călcați-le. Coaseți o cusătură decorativă pe marginile laterale și inferioare, cu lățimea de 7 mm (1/4 in). Realizați o butonieră pe lungime pe fiecare clapetă, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierii pentru a se potrivi cu nasturele dumneavoastră. Coaseți marginea de îmbinare a clapetei la 1 cm (3/8 in) deasupra buzunarului, astfel încât clapeta să fie orientată în sus. Tăiați surplusul de material al cusăturii de îmbinare a clapetei la 5 mm (3/16 in). Presați clapeta în jos. Coaseți din nou 7 mm (1/4 in) lângă cusătura de îmbinare. Coaseți nasturele pe buzunar astfel încât să se potrivească cu butoniera, fără a prinde materialul piesei din față.

2 111 Marginile din față
Călcați mai întâi garniturile pe piesele din față spre interior, de-a lungul liniei de PLIERE, apoi de-a lungul liniei de PLIERE A GARNITURII. Îndoiți garniturile spre exterior de-a lungul liniei de pliere a garniturii
și apoi coaseți marginea superioară de-a lungul liniei decolteului până la centrul din față și marginea inferioară de-a lungul liniei tivului până la capătul garniturii. Tăiați surplusurile și faceți creste în surplusurile de la marginea decolteului în centrul din față, aproape de capătul cusăturii. Întoarceți garniturile spre interior. Călcați marginile.
Bateți cu ace temporare surplusurile deschise de-a lungul marginii decolteului.

3 111 Cusăturile de umăr
Coaseți cusăturile de umăr cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 1). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

4 111 Guler
Coaseți piesele de bandă de guler de piesele de guler (cusătura numărul 6). Tăiați surplusurile de material la 5
mm (3/16 in), deschideți-le și coaseți o cusătură decorativă aproape de fiecare parte a cusăturii. Așezați piesele gulerului cu fața spre interior una lângă cealaltă, fixați cu ace marginile de îmbinare și fixați cu ace marginile exterioare gulerului. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare ale gulerului exact pe linia de îmbinare a gulerului. Tăiați surplusul de material de la cusături, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul și călcați-l.

Coaseți subgulerul la marginea decolteului (cusătura nr. 7). Îndoiți marginea interioară a gulerului spre interior și fixați cu ace de basting peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase pe linia cusăturii, prindând marginea interioară. Coaseți o cusătură decorativă lată de 7 mm (1/4 in) lângă marginile gulerului.

5 111 Tiv

Fixați cu ace banda moale, cu părțile greșite una lângă alta, împreună cu surplusurile de tiv ale pieselor din față și din spate, astfel încât marginea benzii să se întâlnească cu linia tivului și să înceapă din centrul din față al pieselor din față. Banda trebuie să acopere surplusul de material. Tăiați banda la lungimea necesară. Coaseți banda în poziție aproape de margini, fără a prinde fețetele din față ale pieselor din față. Întoarceți
banda spre interior și călcați marginile. Lucrați din exterior pentru a coase o cusătură decorativă pe marginile tivului, cu lățimea de 7 mm (1/4 in), prindând marginea interioară a benzii și fețetele din față. Coaseți fețetele din față.

6 111 Cusături laterale / Buzunare în cusături

Coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii orientate în sus până la marcajele de tăiere (cusătura numărul 2), fără a coase peste deschiderile buzunarelor. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Tăiați marginile de îmbinare ale pieselor buzunarelor, fixați cu ace fețele drepte una lângă alta, cu surplusul de material la marginile deschiderii buzunarului, și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Călcați piesele buzunarelor spre față, coaseți-le împreună și tăiați surplusul de material.

7 111 Cusături ale mânecilor / Fante la mâneci

Coaseți cusăturile din spate și de sub mânecă cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (cusăturile nr. 3 și 4), terminând de cusut la marcajele de tăietură din spate. Tăiați surplusurile de material și continuați să tăiați surplusurile de la marginile tăieturilor, toate într-o singură operațiune. Presați surplusurile de material deschise și surplusurile de la tăieturi spre interior. Fixați cu ace de bătătură surplusurile de la marginile fantei de surplusurile de la marginile inferioare ale mânecilor.

8 111 Manșete

Coaseți manșeta la marginea inferioară a mânecii, lăsând surplusurile de material de la capetele manșetei să atârne.
Călcați surplusurile de material ale cusăturii de îmbinare pe manșetă. Călcați surplusurile de material de la cealaltă margine lungă a manșetei spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Îndoiți manșeta
în jumătate, cu fața spre interior, și coaseți capetele. Tăiați surplusurile. Întoarceți manșeta și călcați-o. Fixați cu ace de bătătură marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Coaseți din exteriorul articolului de îmbrăcăminte, urmând linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a manșetei. Coaseți manșetele pe toate marginile cu o cusătură de 7 mm (1/4 in) lățime. Realizați o butonieră transversal pe capătul din față al manșetei, centrată și la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de marginea din față a manșetei. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Coaseți butonul pe capătul din spate al manșetei, astfel încât să se potrivească.

9 111 Montarea mânecilor

Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fețele drepte una către cealaltă. Aliniați marcajul 5 de pe mânecă cu cel de pe față. Aliniați cusăturile de sub mânecă cu cusăturile laterale. Aliniați marcajul de pe mânecă cu cusătura de umăr. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îndreptați marginile și călcați spre mânecă la vârful mânecii.

10 111 Butoniere / Nasturi

Realizați butonierele transversal pe marginea din față dreaptă, conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierelor la butoanele dvs. Coaseți butoanele pe marginea din față stângă, astfel încât să se potrivească.

ROCHIE ●●●● STILUL 112

la pag. 12


Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44


Lungime de la talie: 84 cm (33 ins)



Prezentare generală a tiparului

Linie neagră a tiparului, foaia A
Piese de tipar de la 21 la 25

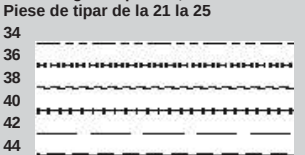

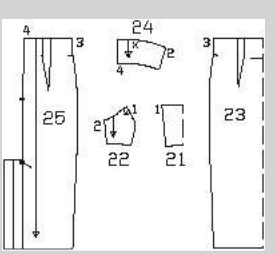

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături pentru rochii cu o anumită consistență, cu sau fără elastan.

Cerințe privind materialul

Mărime	34 - 44
Lățimea țesăturii cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură 140 55	1,60 1¾
Căptușeală 140 55	1,30 1⅜

Țesătură originală: Jacquard (280 g/m). Căptușeală

Notă: Pentru fotografia noastră de prezentare, am folosit o căptușeală din bumbac pentru partea superioară a rochiei (piesele 21, 22 și 24). Aceasta conferă rochiei o stabilitate mai bună atunci când este purtată fără bretele.
Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar invizibil de 40 cm (16 ins) lungime și un picior special de presare. 4 nasturi

DECUPAREA


Piesele tiparului de hârtie

Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Măsurile pentru piesa a includ marje
. Decupați piesele de căptușeală cu marje de cusătură și de tiv de 1,5 cm (5/8 in).


Schema de dispunere a tiparului

Țesătură

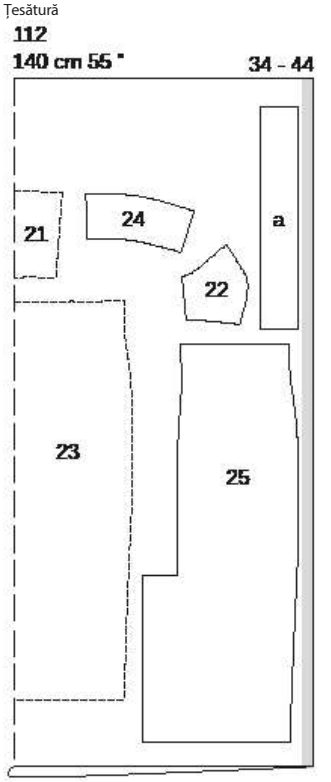

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Căptușeală

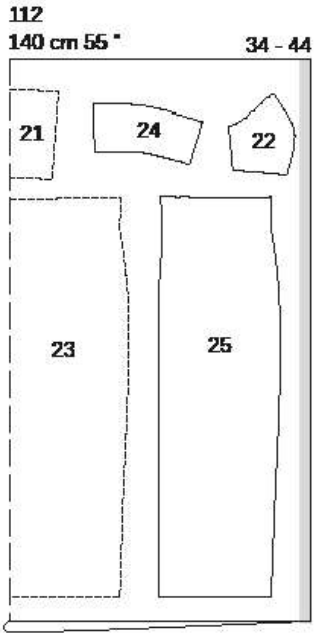

Piese tăiate la măsură

Mărime	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	47 18½	48 18⅞	49 19¼	9 3½
Mărime	40	42	44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	50 19¾	51 20	52 20½	9 3½

Decupare

Țesătură

21 centrul din față pe o pliu	1x
22 partea laterală față	2x
23 panou față fustă, pe o pliu	1x
24 înapoi	2x
25 panoul din spate al fustei	2x
o bretelă	2x

Căptușeală

Piesele 21-25

Interfață Aplicați cu fierul de călcat pe piesele 21, 22 și 24 (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

1. Cusăturile panoului frontal pe lungime
2. Cusături laterale / Partea superioară a rochiei
3. Realizați fusta
4. Atașarea fustei
5. Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate / Fanta din spate
6. Realizarea căptușelii
7. Cusut căptușeala
8. Tiv / Fanta
9. Bretele

CONSTRUCȚIE

1 112 Cusături pe panoul frontal pe lungime

Fixați cu ace părțile din față laterale, cu fața spre față, împreună cu piesa centrală din față (cusătura nr. 1). Presați marginile de cusătură pentru a

le deschide.

2 112 Cusături laterale / Partea superioară a rochiei
Coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 2). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

3 112 Realizați fusta
Coaseți pensele pe panourile din față și din spate ale fustei și călcați-le spre centru. Coaseți cusăturile laterale ale fustei cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 3). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

4 112 Atașați fusta
Fixați cu ace marginea superioară a fustei, cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta, de marginea inferioară a părții superioare a rochiei și coaseți (cusătura nr. 4). Aliniați cusăturile laterale și pintenele de pe panoul din față al fustei
cu cusăturile panoului frontal pe lungime ale părții superioare a rochiei. Presați surplusurile de material deschise.

5 113 Fermoar invizibil / Cusătura centrală din spate / Fanta din spate
Tăiați și neteziți surplusurile de material de la marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile fantei din partea superioară a spatelui. Consultați secțiunea „Sfaturi utile" – **Fermoare invizibile**
– la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep pe linia de cusătură marcată la marginea superioară a rochiei. Coaseți
din spate de la marcajul fantei de jos până la fermoar. Presați marginile de cusătură deschise. Tăiați fața fantei de pe panoul stâng al fustei din spate cu 1,5 cm (5/8 in) lângă linia marcată „marginea stângă" și presați fața spre interior. Așezați suprapunerea dreaptă a fantei sub panoul stâng din spate și presați marginea de cusătură centrală sub aceasta, îngustând-o pe măsură ce avansați. Presați fața spre
interior la suprapunere. Coaseți în relief panoul din spate stâng al fustei în unghi, așa cum este marcat, prindând suprapunerea.

6 112 Realizați căptușeala
Coaseți pensele și cusăturile rămase la fel ca la bucățile de țesătură exterioară.

7 112 Coaseți căptușeala
Așezați căptușeala în interiorul rochiei, cu fețele drepte una lângă alta. Fixați cu ace marginile superioare ale rochiei și ale căptușelii
împreună, astfel încât cusăturile din față, din centru și laterale să se potrivească. Îndoiți marginile spatelui
5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați-le cu ace de siguranță. Așezați surplusurile de cusătură la marginile deschise, cu benzile fermoarului orientate spre exterior, și fixați-le cu ace de siguranță peste garnitură. Consultați „Sfatul util"
– **Garnitură, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul liniei de cusătură marcate la marginea superioară a rochiei. Tăiați surplusurile de material, crestați curbele
la intervale regulate. Călcați surplusurile de cusătură pe căptușeală și coaseți cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare. Consultați, de asemenea,
„Sfat util" – **Cusătura de fixare a unei garnituri** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușeala spre interior. Călcați marginea. Coaseți manual marginile din spate ale căptușelii la benzile fermoarului. Coaseți surplusurile de material ale îmbinării fustei
cusăturile de pe țesătura exterioară și căptușeală, din interior, cât mai aproape posibil. Tiveste căptușeala astfel încât să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât fusta.

8 Așezați fețetele fantei din spate la **112 Tiv / Fanta din spate**
și întindeți-le din nou pe suprafață plană. Presați surplusul de material spre interior și coaseți-l lejer cu mâna. Așezați din nou garniturile spre interior. Fixați cu ace de siguranță cusătura căptușelii la cusătura centrală din partea de sus a fantei din spate. Îndoiți marginea căptușelii la fantă și fixați-o cu ace de siguranță la garnitura fantei de pe panoul din spate drept al fustei. Tăiați cealaltă margine a căptușelii la 1 cm (3/8 in) înainte de marginea presată a suprapunerii, tăind în unghi în colț. Îndoiți marginea căptușelii și fixați-o cu ace la fața fantei de pe panoul din spate stâng al fustei. Trageți
marginile fixate cu ace de siguranță și coaseți-le împreună. Apoi neteziți și împingeți-le din nou în interior. Coaseți căptușeala de suprapunere în partea de sus a fantei. Coaseți garniturile fantei la marginea de tiv.
Coaseți manual, fără a strânge prea tare, fețetele fantei.


9Îndoiți piesele curelelor pe jumătate **112 Bretele**
pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare, lăsând o deschidere pentru întoarcere centrată pe marginea longitudinală.
Cosiți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material de la cusături, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți bretelele. Călcați marginile. Coaseți manual deschiderea din cusătură. Coaseți nasturii în interiorul marginii superioare a rochiei la marcajele X pentru închidere (în față și în spate, piesele
22 și 24). Realizați butoniere pe lungime, centrate pe capătul din față al fiecărei bretele, la o distanță de
1,5 cm (5/8 in) de capătul îngust din față. Alege dimensiunea butonierelor astfel încât să se potrivească cu nasturii tăi. Încheie bretelele cu nasturi la marginea superioară a rochiei, în față. Probează rochia pentru a determina lungimea corectă a bretelelor. Realizează butonierele pe lungime și centrate pe capătul din spate al fiecărei bretele, astfel încât să se potrivească cu nasturii.

ROCHIE ●●●● STILUL 113

la pag. 14


Mărimile Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 120 cm (47 ins)

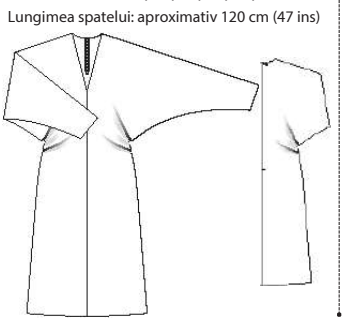

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia B Piese de tipar 21–26

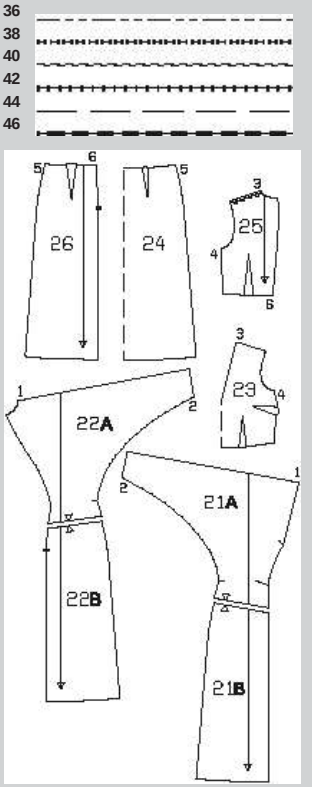

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături fluide pentru rochii
Țesătura originală: satin de viscoză (125 g/mp). Căptușeală

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime		36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm / ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură	140 cm / 55 ins	3,20 m / 3½ yd	3,45 m / 3¾ yd
Căptușeală	140 cm / 55 ins	1,45 m / 1½ yd	1,70 m / 1⅞ yd


Accesorii: 1 fermoar invizibil de 60 cm (24 ins) lungime și un picior special de presare. Bandă termofuzibilă pentru cusături

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 21A și 21B, precum și 22A și 22B, pe liniile de îmbinare. Fixați cu ace de siguranță piesele de tipar pe țesătură, așa cum se arată în schema de tipar.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv și tivuri ale mânecilor 4 cm
(1 5/8 ins). Decupați piesele de căptușeală cu margini de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Scheme de tipar
Țesătură

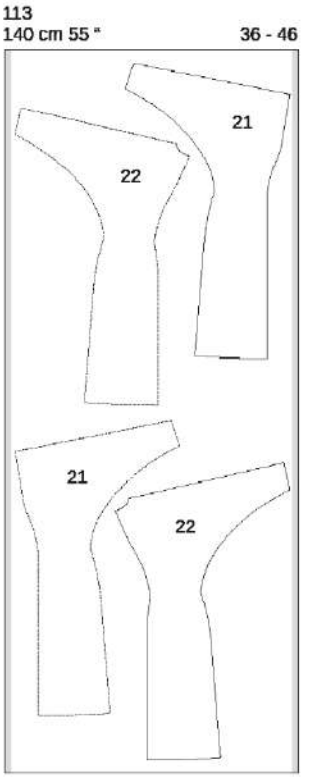

Căptușeală

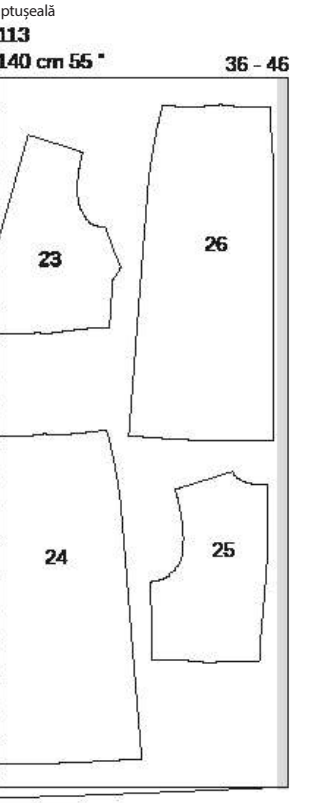

Îndoiți țesătura așa cum se arată în schema tiparului. Fața dreaptă este orientată spre interior în cazul unui strat dublu, iar fața dreaptă este orientată în sus în cazul unui singur strat de țesătură. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos. Decupați piesele 21 și 22 ca piese opuse.

Decuparea

Țesătură

21 față cu mânecă integrată	2x
22 spate cu mânecă integrată	2x

Căptușeală

23 față pe o pliu	1x
24 panou față fustă pe o pliu	1x
25 spate	2x
26 panou spate al fustei	2x

Călcați banda de întărire pe marginea de cusătură de la decolteu a pieselor 21 și 22. Fixați cu fierul de călcat o bucată de întăritură de aproximativ 3 x 3 cm (1 1/4 x 1 1/4 ins) peste vârful decolteului de pe căptușeala din față (piesa 23) (pe partea greșită a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști

1 Pensele de căptușeală
2 Cusătura centrală din față
3 Cusăturile de umăr / Cusăturile superioare ale mânecilor
4 Fermoar invizibil / Cusătura centrală din spate
5 Decolteu
6 Cusături sub mânecă / Cusături laterale
7 Căptușeală
8 Tiv / Tivuri mâneci

CONSTRUCȚIE

1 113 Pliuri de căptușeală
Cosiți pensele pe piesele superioare ale căptușelii din față și din spate și pe panourile căptușelii fustei. Presați pensele de la bust în jos, presați pensele longitudinale spre centru.

2 113 Cusătura centrală din față
Fixați cu ace cusătura centrală din față pe piesele din față, cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă, și coaseți, începând exact de pe linia de cusătură de la marginea decolteului.
Tăiați surplusul de material și călcați cusătura deschisă.

3 113 Cusăturile de umăr / Cusăturile superioare ale mânecilor
Coaseți cusăturile de umăr și continuați, într-o singură etapă, cu cusăturile superioare ale mânecii, cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura numărul 1). Coaseți cusăturile de la umeri pe căptușeală cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura numărul 3), ajustând marginile din spate ale umerilor. Tăiați surplusul de material și călcați-le deschise. Tăiați marginile găurii pentru mânecă ale căptușelii.

4 113 Fermoar invizibil / Cusătura centrală din spate
Tăiați și neteziți surplusurile de material de la marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate; consultați „Sfatul util” – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la decolteul marcat. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Călcați surplusurile de material deschise.

5 113 Decolteu
Fixați cu ace căptușeala părții superioare a rochiei, cu fața spre față, aliniind-o cu marginea decolteului și potrivind cusăturile de la umeri. Întoarceți marginile din spate ale căptușelii cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați cu ace. Așezați surplusurile de material la marginile fantei cu benzile fermoarului orientate spre exterior și fixați-le cu ace peste căptușeală. Consultați „Sfatul util” – **Garnitură, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil** – de la sfârșitul al suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Tăiați surplusurile de material, crestați curbele la intervale regulate și tăiați surplusul de material al căptușelii la vârful decolteului aproape de linia de cusătură. Călcați surplusurile de material pe căptușeală și coaseți cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare. Consultați, de asemenea, „Sfatul util”
– **Cusătura de fixare a unei garnituri** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți căptușeala spre interior. Presați marginea.

6 113 Sub cusăturile mânecilor / Cusăturile laterale
Fixați cu ace cusăturile de sub mânecă și continuați să fixați cu ace cusăturile laterale ale rochiei, cu fețele drepte una lângă alta. Coaseți (cusătura numărul 2). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide cusătura.


7 113 Realizați căptușeala
Coaseți cusăturile laterale ale căptușelii părții superioare a rochiei și ale panourilor căptușelii fustei, cu fața spre față (cusăturile 4 și 5). Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Coaseți căptușeala fustei de căptușeala părții superioare a rochiei, cu fața spre față (cusătura nr. 6) și potrivind cusăturile laterale. Coaseți centrul spatelui. Coaseți cusătura centrală de la marcajul fantei până la marginea tivului. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Coaseți manual marginile căptușelii din spate la benzile fermoarului și marginile găurilor pentru brațe ale căptușelii la surplusurile de cusătură ale cusăturilor de umăr. Coaseți surplusurile de cusătură ale rochiei și ale căptușelii împreună la cusăturile laterale, potrivind marcajul de pe rochie cu cusătura de îmbinare a fustei de pe căptușeală. Întoarceți marginea inferioară a căptușeli de două ori spre interior și coaseți astfel încât căptușeala să fie cu aproximativ 2 cm (3/4 in) mai scurtă decât rochia.

8 113 Tiv / Tivurile mânecilor
Îngrijiți marginile de cusătură ale tivului și ale tivurilor mânecilor și călcați-le spre interior. Coaseți tivurile lejer, cu mâna.

VESTĂ ●●●● MODELUL 114 A, B


Vestă A la pag. 45 Vestă B la pag. 48
Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46


Lungime spate: aproximativ 52 cm (23 ins)

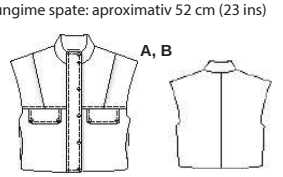

Prezentare generală a tiparului

Model suplimentar marcat cu roz
Foaia A Piesele de tipar de la 1 la 5
Foaia B Piesele de tipar de la 6 la 11

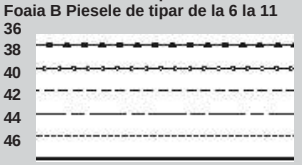

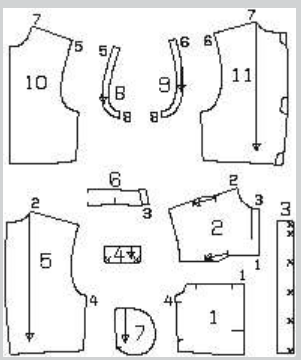

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături acoperite, țesături pentru îmbrăcăminte sport, țesături ușoare pentru jachete
Țesătură originală: **114A:** Țesătură din nailon acoperită (122 g/m). Căptușeală.
114B: Poplin (130 g/qm). Căptușeală

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime		36 - 40	42 - 44
Lățimea țesăturii	cm / ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
114AB Țesătură	140 / 55	1,35 / 1½	1,40 / 1½
114AB Căptușeală	140 / 55	0,95 / 1	1,30 / 1⅜


Accesorii A, B: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar de separare, lung de 55 cm (22 ins). 10 capse cu fixare prin ciocănire. Vată de umplutură sau fleece voluminos, cu grosimea de 1 cm (3/8 in)

DECUPARE


Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Semnul X pentru capse de pe piesa 3 sunt marcate pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați cele două marcaje de sus în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul de jos este același pentru toate mărimile.
Distribuie celelalte marcaje uniform între ele. Săgețile de plisare marcate pe piesa 2 sunt pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, remarkează săgețile în funcție de liniile de mărime. Fixează piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv
Cusături și margini de 1,5 cm (5/8).
Tăiați piesele de căptușeală cu marje de cusătură și tiv de 1,5 cm (5/8 in) pentru margini de cusătură și tiv.

Scheme de tipar
Țesătură A, B

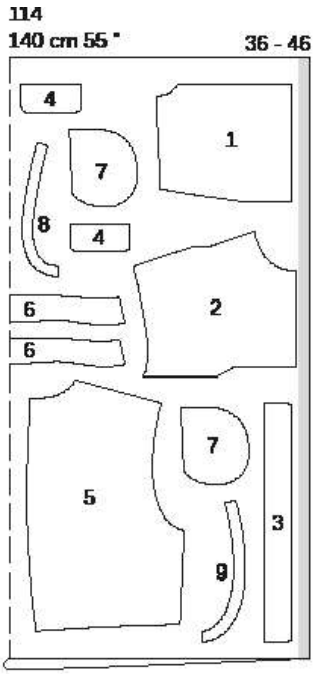

Căptușeală A, B

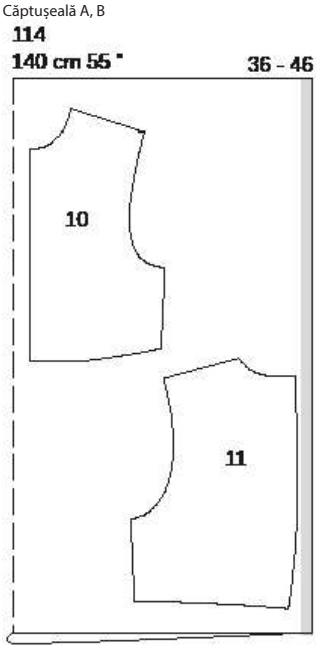

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior.

Decupare

Țesătură A, B

1 partea inferioară din față	2x
2 partea superioară față	2x
3 bandă față (inclusiv 1x interior)	2x
4 clapă (inclusiv 2x interioare)	4x
5 spate	2x
6 guler pe o pliu (inclusiv 1x pentru căptușeală)	2x
7 piesă de buzunar	4x

8 căptușeală pentru gura mânecii din față 2
9 căptușeală pentru gura mânecii din spate 2x

Căptușeală A, B
10 față 2x
11 spate 2x

Ghid de pornire rapidă pentru profesioniști
1 Umplutură
2 Cusături transversale pe panoul frontal / Clapete
3 Cusături la umeri
4 Guler
5 Scurtarea fermoarului
6 Inserarea fermoarului
7 Bandă frontală
8 Cusături laterale / Buzunare în cusături
9 Realizarea căptușelii
10 Coaseți căptușeala
11 Găuri pentru brațe
12 Capse

Căptușeală Termofixați piesele 3 (1x), 4 (2x), 6 (1x), 8 și 9 (pe partea greșită a țesăturii).

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru indicații privind lucrul cu țesăturile acoperite, consultați și „Sfat util" – Țesături acoperite la sfârșitul suplimentului de cusut suplimentului.

Vestă A, B

1 **114 La bătaie**
Căptușiți cu vată atât piesele superioare și inferioare din față, cât și banda exterioară din față, piesele exterioare ale clapelor, piesele din spate și piesa exterioară a gulerului. Împăturiți-le împreună pe margini, lăsând spațiu pentru cusături, și tratați-le ca pe un singur strat de acum înainte.

2 **114 Cusăturile panourilor transversale din față / Clapete**
Așezați o bucată de clapă căptușită și una necăptușită una lângă cealaltă, cu fețele drepte una față de cealaltă. Coaseți marginile împreună, lăsând deschisă marginea de îmbinare. Tăiați surplusurile de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți clapele și călcați-le. Fixați cu ace de basting marginile de îmbinare. Coaseți o cusătură decorativă la 7 mm (1/4 in) lângă marginile clapelor. Atașați cele două jumătăți superioare ale capselor de fixare pe fiecare clapă, conform marcajelor. Fixați cu ace clapele
pe marginea superioară a pieselor din față inferioare, între marcaje, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă, și fixați cu ace pe surplusuri. Atașați câte două jumătăți inferioare ale capselor pe fiecare parte din față, la jumătățile superioare corespunzătoare
jumătăților superioare ale capselor de pe clapete (întăriți punctele de fixare pe interior cu material de întărire, dacă este necesar). Așezați pliurile pe piesele frontale superioare în direcția săgeții și fixați cu ace de basting în partea de sus și de jos pe surplusurile de material. Coaseți piesele frontale inferioare cu fața spre față împreună cu piesele frontale superioare (cusătura numărul 1), cuprinzând clapetele. Călcați surplusurile de material în sus. Coaseți o cusătură decorativă pe din față cu o cusătură decorativă de 7 mm (1/4 in) lângă cusătura transversală a panoului.

3 **114 Cusăturile de umăr**
Coaseți cusăturile de umăr (cusătura nr. 2). Călcați marginile de cusătură deschise.

4 **114 Guler**
Așezați piesa interioară (neumplută) a gulerului cu fața spre fața piesei exterioare (umplută) a gulerului. Coaseți marginile superioare împreună. Tăiați surplusurile de material. Ridicați gulerul interior și coaseți-l la surplusurile de material, aproape de cusătura de îmbinare. Coaseți gulerul exterior pe marginea decolteului (cusătura numărul 3). Tăiați surplusurile de material, crestați curbele și călcați gulerul.

5 **114 Scurtarea fermoarului**
Scurtăți fermoarul la capătul superior la o lungime necesară pentru a obține lungimea finală, după cum urmează: pentru mărimea 36: 50,5 cm (20 ins), mărimea
38: 51,0 cm (20 1/4 ins), mărimea
40: 52,0 cm (20 1/2 ins), mărimea
42: 53,0 cm (20 3/4 ins), mărimea
44: 53,5 cm (21 ins), mărimea 46: 54,5 cm (21 1/2 ins). Marcați această măsură pe benzile fermoarului. Folosiți un clește pentru a îndepărta capetele fermoarului. În cazul fermoarelor metalice, îndoiți cu grijă capetele în direcții opuse și
puneți-le deoparte. Folosiți un clește pentru a îndepărta dinții în plus până la 5 mm (3/16 in) sub marcaj. În final, reatașați opritoarele la benzile fermoarului și apăsați ferm pentru a le fixa. Alternativ, coaseți benzi groase de ață de-a lungul părții superioare a benzilor fermoarului pentru a împiedica alunecarea glisorului.

6 **114 Introducerea fermoarului**
Pentru a introduce fermoarul, tăiați marginile din față ale spatelui vestei cu 5 mm (3/16 in) și mutați linia de cusătură cu 5 mm (3/16 in) spre interior, în consecință. Separați cele două jumătăți ale fermoarului. Așezați jumătățile fermoarului cu fața în jos pe marginile din față (partea dreaptă a țesăturii), astfel încât dinții fermoarului să se afle pe piesa de îmbrăcăminte lângă linia de cusătură. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară a gulerului (cusătură) și se termină la linia de tiv marcată. Așezați capetele benzii fermoarului spre exterior. Coaseți benzile fermoarului lângă dinții fermoarului (picior pentru fermoar).

7 **114 Banda din față**
Așezați banda frontală interioară (neumplută) cu fața spre fața cu banda frontală exterioară (umplută). Coaseți marginile împreună,
lăsând deschisă marginea de îmbinare. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți banda și călcați-o. Bateți cu ace de baston marginea de îmbinare. Coaseți o cusătură decorativă la 7 mm (1/4 in) de margini. Atașați jumătățile superioare ale capselor pe bandă, conform marcajelor. Fixați cu ace banda, cu fața spre față, împreună cu gulerul și piesa din față dreaptă, pe linia de îmbinare a benzii, astfel încât banda să fie orientată spre cusătura laterală, iar capătul superior să fie aliniat cu marginea superioară a gulerului (cusătură).
Marginea inferioară a benzii se aliniază cu linia de tiv marcată. Coaseți banda de-a lungul liniei de cusătură. Tăiați surplusul de material la 5 mm (3/16 in). Așezați banda spre față și coaseți din nou cu o cusătură decorativă, la o lățime de 7 mm (1/4 in).

8 **114 Cusături laterale / Buzunare în cusături**
Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 4), fără a coase peste deschiderile buzunarelor. Călcați surplusurile de material deschise. Fixați cu ace de siguranță piesele buzunarelor cu fața spre față, cu surplusurile de material la marginile deschiderilor buzunarelor, și coaseți direct de-a lungul liniilor de cusătură marcate. Călcați piesele buzunarului spre față și coaseți-le împreună.

9 **114 Realizați căptușeala**
Coaseți pliul de lejeritate pe piesa de căptușeală din spate conform marcajelor, fixați cu ace de basting între ele. Presați pliul într-o
parte. Coaseți garniturile pentru gura mânecii din față, cu fața spre față, de marginea găurii mânecii a pieselor de căptușeală din față (cusătura numărul 5). Coaseți garniturile pentru gura mânecii din spate de marginile găurii mânecii ale căptușelii din spate, în același mod (cusătura numărul 6). Presați surplusurile de material pe căptușeală.
Coaseți cusăturile de umăr și cele laterale (cusăturile 7 și 8), lăsând o deschizătură într-una dintre cusăturile laterale pentru întoarcere. Călcați surplusurile de material deschise.

10 **114 Coaseți căptușeala**
Coaseți căptușeala cu fața spre față de marginea inferioară a gulerului interior. Tăiați surplusurile de material, crestați curbele și călcați-le pe guler. Îndoiți gulerul interior împreună cu căptușeala la marginea superioară a gulerului spre exterior. Fixați cu ace marginile din față ale căptușelii și ale gulerului interior, cu fața spre față, de marginile din față ale vestei și ale gulerului exterior,
cu fermoarul între ele, fără a prinde banda. Continuați să fixați cu ace toate marginile inferioare (tivul) împreună. Coaseți (picior pentru fermoar). Tăiați surplusurile de material. Întoarceți vesta prin deschiderea din căptușeală. Călcați marginile din față, dinții fermoarului rămânând în afară. Fixați cu ace de bătătură marginea interioară a gulerului, cu căptușeala peste cusătura de îmbinare a gulerului exterior. Lucrați din exterior pentru a coase de-a lungul liniei de cusătură, de la cusătura de îmbinare a benzii până la capătul stâng al gulerului, prindând marginea interioară a gulerului. Așezați surplusurile
de la cusătura tivului pe căptușeală și coaseți cât mai aproape posibil de cusătură. Consultați „Sfatul util"
Cusătura de susținere a unei borduri – de la sfârșitul suplimentului de cusut.

11 **114 Găuri pentru brațe**
La fiecare gaură de mânecă, așezați surplusurile de cusătură ale vestei și ale căptușelii spre interior la cusătura laterală, cu fețele drepte una lângă alta, și fixați-le cu ace împreună. Introduceți mâna prin deschiderea din căptușeală pentru a scoate pe rând găurile pentru mâneci și coaseți marginile împreună, începând de la cusătura laterală și potrivind cusăturile de umăr. Tăiați surplusurile de material, tăiați curburi. Presați marginile găurilor pentru brațe. Închideți deschiderea din cusătură.


12 **114 Capse**
Atașați jumătățile inferioare ale capselor pe marginea din față stângă, astfel încât să se potrivească cu jumătățile superioare ale capselor de pe banda din față.

Jachetă ●●●●
MODELUL 115

la p. 17

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48


Lungimea spatelui: aproximativ 56 cm (22 ins)

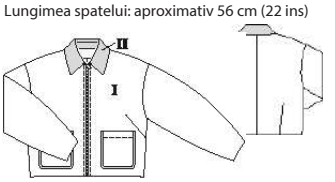

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia A, piesele de tipar de la 1 la 14

36
38
40
42
44
46
48

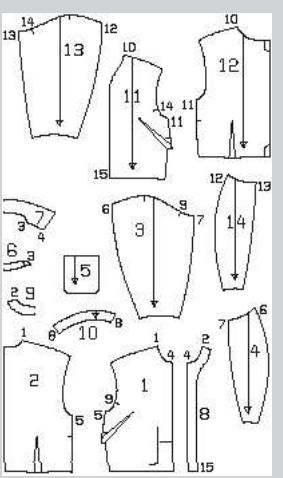

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete cu o anumită consistență. Țesături din lână combinate cu imitație de piele
Țesătură originală: Amestec de lână (lână fiartă) (469 g/m) (I). Piele sintetică
(450 g/m) (II). Căptușeală

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime		36 - 40	42 - 48
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură I	140 55	1,85 2	2,00 2⅛
Țesătură II	140 55	0,50 ½	
Căptușeală	140 55	1,45 1½	1,65 1¾

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
1 fermoar de separare, mărimile 36 - 44:
50 cm (20 ins), mărimile 46, 48: 55 cm (22 ins) lungime


DECUPARE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.


Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 4 cm (1 5/8 ins). Adăugați 3 cm (1 1/4 ins) la marginea deschiderii buzunarului (piesa 5). Măsurile pentru piesa a includ marjele. Tăiați piesele de căptușeală cu marje de cusătură și de tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Schițe ale tiparului


Țesătură I

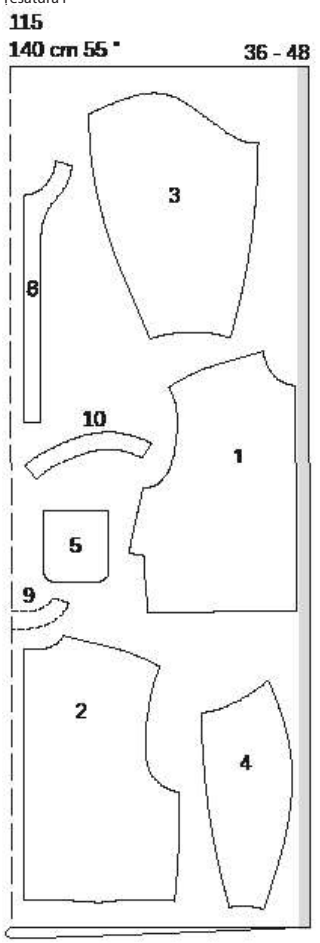

Țesătură II

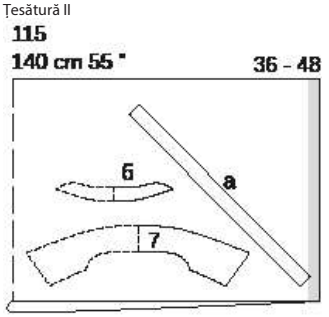

Căptușeală

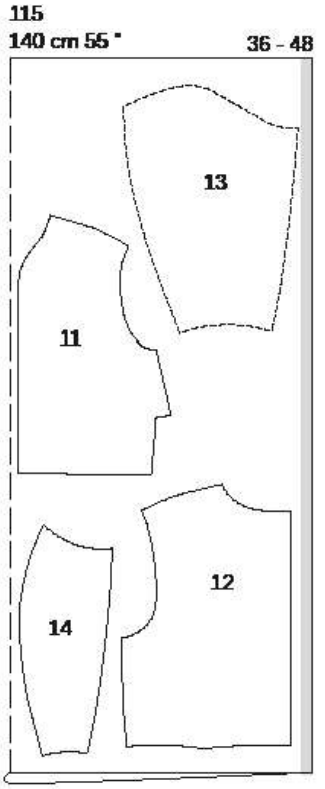

cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu conturul întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Piese tăiate la măsură

Mărimi	36	38	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	55 21⅝				3 1⅛
Dimensiune	44	46	48		Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)				
a	55 21⅝				3 1⅛

Decupare

Țesătură I

1	față	2x
2	spate	2x
3	partea superioară a mânecii	2x
4	partea inferioară a mânecii	2x
5	buzunar	2x
8	față	2x
9	orientat spre spate, pe o pliu	1x
10	tivul mânecii	2

Țesătură II

6	bandă de guler pe o pliu	2x
7	guler pe o pliu	2x
o	bandă de biais / buzunar	2x

Căptușeală

11	față	2x
12	spate	2x
13	partea superioară a mânecii	2x
14	partea inferioară a mânecii	2x

Piese **de întărire** termocolante 6 până la 10 (cu fața în jos).

Ghid rapid pentru profesioniști

1 Pliuri
2 Buzunare
3 Cusătură centrală spate
4 Cusături la umeri
5 Fermoar
6 Guler
7 Cusături laterale
8 Cusături la mâneci / Tivuri la mâneci
9 Mâneci inserate
10 Tiv
11 Realizarea căptușelii
12 Cusut căptușeala

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Pentru indicații privind lucrul cu pielea sintetică , consultați și secțiunea „Sfaturi utile ” – Piele artificială – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Călcați țesăturile din lână sub o cârpă umedă și aplicați doar o presiune ușoară. Țesăturile cu o suprafață periată sau pufoasă pot, altfel, să rămână ușor prezenta urme de presiune de la călcat. Călcați pe o suprafață moale. De exemplu, așezați un prosop din bumbac sub ea. Testați mai întâi călcarea pe o bucată de material.

1 115 Pliuri
Coaseți pensele pe piesele din față și din spate. Presați pensele de la bust în jos, iar pe cele longitudinale spre centru.

2 115 Buzunare
Curățați surplusul de material de la marginea superioară a buzunarului, călcați spre interior și coaseți. Tăiați surplusul de-a lungul marginilor laterale și inferioare ale buzunarului. Coaseți banda de finisare cu părțile drepte una lângă alta, lăsând o margine de 7 mm (1/4 in) lățime, ajustând banda în jurul colțurilor și lăsând lungimi egale care să depășească marginea superioară. Presați banda spre margine. Tăiați capetele care depășesc cu 1,5 cm (5/8 in) deasupra marginii de deschidere a buzunarului și pliați-le spre spate. Întoarceți banda peste margine spre interior și fixați-o cu ace de siguranță peste cusătura de îmbinare. Fixați buzunarele pe piesele din față la liniile de îmbinare, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă, și coaseți pe linia cusăturii de îmbinare a benzii de bordură.

3 115 Cusătura centrală din spate
Coaseți cusătura centrală din spate cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta. Presați marginile de cusătură deschise.

4 115 Cusăturile de umăr
Coaseți cusăturile de umăr cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 1). Coaseți cusăturile de umăr de pe față în același mod (cusătura nr. 2). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

5 115 Fermoar
Pentru a introduce fermoarul la vedere pe marginile din față, tăiați marginea din față cu 5 mm (3/16 in) și deplasați linia de cusătură cu 5 mm (3/16 in) în interior, în consecință. Scurtați fermoarul la lungimea marginii din față. Consultați „Sfatul util” – **Cum se scurtează un fermoar** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Separați cele două jumătăți ale fermoarului. Așezați jumătățile fermoarului cu fața în jos pe marginile din față (partea dreaptă a țesăturii), astfel încât acestea să se afle pe piesa de îmbrăcăminte lângă linia de cusătură, iar dinții fermoarului să înceapă de la decolteul marcat și să se termine la linia tivului. Coaseți benzile fermoarului lângă dinții acestuia (picior pentru fermoar). Fixați cu ace de siguranță fețetele cu părțile drepte una lângă alta, aliniate cu marginile din față, prinzând fermoarul între ele.
Coaseți de-a lungul marginilor din față și de jos până la capătul garniturii (folosiți un picior pentru fermoar). Tăiați surplusurile de cusătură, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți garniturile spre interior. Călcați marginile, dinții fermoarului rămânând în afară. Bateți marginile decolteului împreună pe surplusurile de cusătură. Coaseți o cusătură decorativă la 7 mm (1/4 in) lângă marginile din față.

6 115 Guler
Coaseți piesele benzii de guler cu fața spre față împreună cu piesele gulerului (cusătura numărul 3). Tăiați surplusurile de cusătură la 5 mm (3/16 in), deschideți și coaseți o cusătură decorativă aproape de fiecare parte a cusăturii. Așezați piesele gulerului cu fața spre față, fixați cu ace marginile de îmbinare și fixați cu ace Îmbinați marginile exterioare ale gulerului. Reglați surplusul de material din partea superioară a gulerului. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare ale gulerului exact pe linia de îmbinare a gulerului. Tăiați surplusul de material de la cusături și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul și călcați-l. Coaseți subgulerul cu fața spre față de marginea decolteului jachetei (cusătura nr. 4). Îndoiți marginea superioară a gulerului și coaseți-o manual peste cusătura de îmbinare.

115 Cusături laterale

7 Coaseți cusăturile laterale cu fața cu fața țesăturii una către cealaltă (cusătura nr. 5). Călcați marginile de cusătură deschise.

8 115 Cusăturile mânecilor / Garniturile tivului mânecilor
Coaseți cusăturile mânecilor cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusăturile nr. 6 și 7). Presați surplusurile de material pentru a le deschide. Coaseți fiecare bucată de garnitură a tivului mânecii cu fețele drepte una lângă alta pentru a forma rotunjimi (cusătura nr. 8). Presați surplusurile de material pentru a le deschide. Coaseți garniturile cu fețele drepte una lângă alta la marginile inferioare ale mânecilor, potrivind cusătura garniturii cu cusătura de dedesubt a mânecii.
Tăiați surplusurile de material. Așezați garniturile cu fața în jos și coaseți-le la surplusuri, aproape de cusătura de îmbinare; consultați „Sfatul util”
- **Cusătura de fixare a unei garnituri** - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garniturile spre interior. Presați marginile.
Coaseți manual garniturile, fără a strânge prea tare.

9 115 Montarea mânecilor
Fixați mânecile cu ace în găurile pentru brațe, cu fețele drepte una lângă alta. Aliniați marcajele 9 de pe mânecă și de pe față. Aliniați cusăturile de dedesubt ale mânecii cu cusăturile laterale. Aliniați marcajul de la capul mânecii cu cusătura de umăr. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și călcați spre mânecă la capul mânecii.

10 **115 Tiv**
Călcați surplusul de material al tivului spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

11 **115 Realizarea căptușelii**
Coaseți cusătura centrală pe piesele de căptușeală din spate și coaseți pliul de lejeritate conform marcajelor. Fixați cu ace de basting între ele.
Călcați pliul într-o parte. Coaseți pensele și restul cusăturilor la fel ca la piesele din țesătura principală. Așezați căptușelile mânecilor.
Călcați căptușeala spre interior cu 1 cm (3/8 in) de-a lungul marginilor tivului și a tivurilor mânecilor.


12 **115 Coaseți căptușeala**
Coaseți căptușeala la marginea interioară a garniturii, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul articolului de îmbrăcăminte cu fața întoarsă, așezați căptușelile mânecilor în interiorul mânecilor din țesătura de suprafață. Fixați cu ace căptușeala la surplusul de tiv, astfel încât marginile surplusului de tiv și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii manual. Așezați lungimea în plus a căptușelii în jos, ca o mică pliu, și călcați ușor. Coaseți căptușeala la fețetele din față. Coaseți, de asemenea, marginile inferioare ale căptușelilor mânecilor la garniturile tivului mânecilor, în același mod. Îndoiți lungimea în plus în jos și călcați ușor.

JAChetă ●●●●
MODELUL 116

la pag. 18

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 60 cm (24 ins)

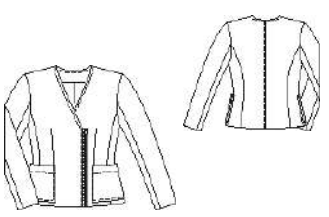


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru jachete, cu o anumită consistență. Imitație de piele ***Țesătura originală:*** Imitație de piele (283 g/m). Căptușeală

Mărime		36 - 40	42 - 46
Lățime a țesăturii	cm / ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură	140 55	1,90 2	
Căptușeală	140 55	1,40 1½	1,45 1½

Prezentare generală a tiparului

Linie albastră a tiparului, foaia D
Piese de tipar de la 21 la 31

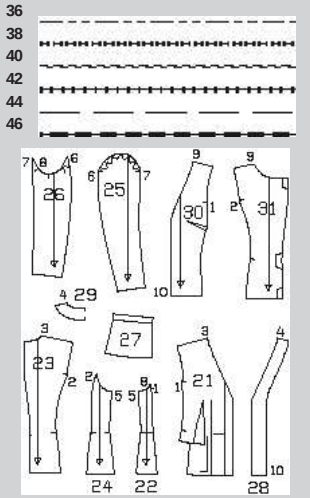

Accesorii: Interfață termofuzibilă. 1 fermoar de separare, lung de 35 cm (14 ins). 1 pereche de umărări. O rest de vată sau umplutură

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv și tivuri mâneci 4 cm
(1 5/8 ins). Lăsați marje mai largi pentru tivul mânecii evazate la marginile laterale și marje mai înguste pentru tivul mânecii la marginile laterale.
Consultați „Sfatul util" – **Ajustarea marjelor pentru tiv** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Măsurile pentru piesele a și b includ marjele. Tăiați piesele de căptușeală cu margini de cusătură și de tiv de 1,5 cm (5/8 in).

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	9,5 3 ¾	10 4	10,5 4⅛	6 2⅜
b	40 15¾			3 1⅛
Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	11 4⅜	11,5 4½	12 4¾	6 2⅜
b	40 15¾			3 1⅛


Decupare

Țesătură
21 față 2x
22 partea laterală față 2x
23 spate 2x
24 lateral spate 2x
25 partea superioară a mânecii 2x
26 mânecă inferioară 2x
27 de buzunar 2x
28 orientat spre față 2x
29 orientat spre spate, pe o pliu 1x
o bandă de fațadă / deschidere 2x
b bandă de garnitură în biais / fermoar 1


Căptușeală
30 față 2x
31 spate 2x
și, de asemenea, piesele 22, 24, 25 și 26

Aplicați **căptușeală** termocolantă pe piesele 28 și 29 (pe partea din spate a țesăturii). De asemenea, aplicați căptușeală termocolantă pe marginea de tiv și pe marginea de tiv a mânecii.

Dispoziții ale tiparului
Țesătură

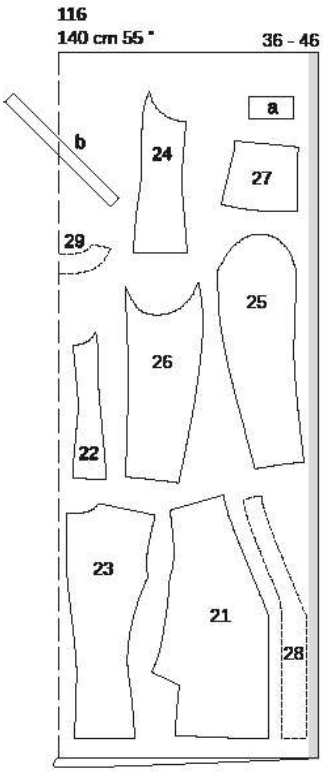

Căptușeală

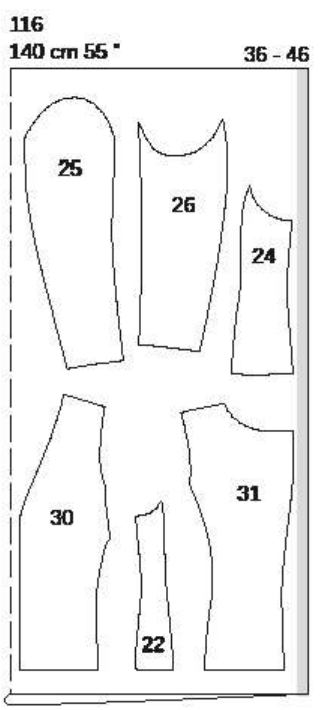

Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Decupați piesa b la final dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Ghid rapid pentru profesioniști
1 Tăieturi pe față / Pliuri
2 Cusăturile panourilor frontale pe lungime
3 Cusături laterale
4 Buzunare
5 Scurtarea fermoarului
6 Fermoar de inserție
7 Cusătură centrală din spate
8 Cusături pe panoul longitudinal din spate
9 Cusături la umeri
10 Fascia
11 Mânecă
12 Mâneci inserate, cu elasticitate
13 Tiv
14 Realizarea căptușelii
15 Cusut căptușeală

CONSTRUCȚIE

SFAT:

În cazul pielii artificiale, tivul și marginea mânecii pot fi, de asemenea, lipite. Pentru mai multe indicații privind lucrul cu pielea sintetică, consultați secțiunea „Sfaturi utile – Piele – la sfârșitul
.

1 **116 Tăiați piesele din față / Pliuri**
Tăiați piesele frontale de-a lungul marginii transversale inferioare, conform marcajelor, până la linia de cusătură frontală a pensei și tăiați
marginile de cusătură de la marginea transversală superioară, de la marginea laterală până la linia de cusătură a pensei laterale. Coaseți pensele. Tăiați pensele la 1 cm (3/8 in) și călcați-le deschise, netezind vârfurile penselor. Așezați marginile transversale (marginile tăiate) una lângă alta
și fixați-le cu cusătură în zig-zag, manual. Lucrați din interior pentru a călca o bandă de întărîtură lată de 4 cm (1 5/8 in) peste linia de tăiere (marginile transversale). Călcați o margine îngustă a benzii de întărîtură (a), lată de 1 cm (3/8 in), spre interior. Călcați marginile longitudinale spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Fixați cu ace banda
pe față, centrată și cu partea greșită orientată spre partea dreaptă, astfel încât capătul îndoit spre interior să acopere deschiderea de la capătul din față (cu aproximativ 3–4 mm / 1/8 in). Coaseți fâșia strâns în jurul tuturor marginilor.

2 **116 Cusăturile panourilor longitudinale din față** Coaseți piesele laterale din față
cu fața la față cu piesele din față (cusătura nr. 1). Presați surplusurile de material pentru a le deschide.

3 116 Cusături laterale
Coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 5). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

4 116 Buzunare
Tăiați și neteziți marginea superioară a buzunarelor. Presați fața spre interior de-a lungul liniei de PLIERE, pliați spre exterior de-a lungul marginii pliate și coaseți de-a lungul marginilor laterale pe linia cusăturii până la capătul feței. Tăiați surplusurile de material, întoarceți fața spre interior. Continuați cu toate
într-o singură etapă pentru a călca surplusurile de material de la marginile laterale și inferioare spre interior. Coaseți garnitura cu o lățime de 2,5 cm (1 inch). Îndoiți surplusurile de material
din colțurile de jos spre interior, în unghi, sau realizați colțuri în mitră, după cum doriți. Consultați și „Sfat util" – **Realizarea colțurilor în unghi drept** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Fixați buzunarele pe piesele din față la liniile de îmbinare, cu fețele drepte una lângă alta, și pe piesele laterale părțile din față și din spate. Coaseți buzunarul aproape de marginile laterale și de jos, pe o lățime de 7 mm (1/4 in), astfel încât banda de garnitură (a) să fie ascunsă.

5 116 Scurtarea fermoarului
Pentru a introduce fermoarul vizibil, tăiați marginile din față cu 5 mm (3/16 ins) și mutați linia de cusătură cu 5 mm (3/16 ins) în interior. Scurtați fermoarul la capătul superior până la lungimea marginii din față. Consultați și „Sfatul util" - **Cum se scurtează un fermoar** - de la sfârșitul suplimentului de cusut.

6 116 Introducerea fermoarului
Desfaceți fermoarul. Fixați cu ace de bătătură jumătatea dreaptă a fermoarului, cu fața în jos, pe marginea din față a părții din față dreapta (partea dreaptă a țesăturii), astfel încât dinții fermoarului să se afle pe piesa de îmbrăcăminte lângă linia de cusătură. Dinții fermoarului încep de la linia marcată a decolteului și se termină la linia marcată a tivului. Așezați capătul superior al benzii fermoarului spre exterior. Coaseți banda dreaptă a fermoarului lângă dinți (folosind un picior pentru fermoar). Așezați banda de garnitură pentru fermoar (b) cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, peste banda dreaptă a fermoarului, astfel încât marginea benzii fermoarului și una dintre marginile longitudinale ale benzii de garnitură să se suprapună. Coaseți la 7 mm (1/4 in) lângă marginea benzii fermoarului (folosind un picior pentru fermoar). Presați banda de garnitură spre marginea benzii fermoarului. Presați cealaltă margine longitudinală a benzii de garnitură spre interior cu 7 mm (1/4 in) și fixați cu ace de bătătură. Îndoiți capetele de sus și de jos ale benzii spre spate și fixați cu ace de bătătură, prindând capătul de sus al benzii fermoarului. Fixați cu ace banda stângă a fermoarului
cu banda de garnitură pe partea din față stângă, cu partea greșită orientată spre partea dreaptă, și fixați cu ace de bast, astfel încât marginea laterală a benzii de garnitură să se întâlnească cu linia de îmbinare, iar capătul inferior al fermoarului să înceapă cu dinții la linia de tiv marcată. Coaseți banda de garnitură strâns în jurul tuturor marginilor.

7 116 Cusătura centrală din spate
Coaseți cusătura centrală din spate cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta. Călcați surplusurile de material într-o singură parte. Cusătură decorativă pe cusătura centrală din spate, cu lățimea de 7 mm (1/4 in).

8 116 Cusăturile panourilor longitudinale din spate
Coaseți piesele laterale ale spatelui cu fața țesăturii una lângă cealaltă cu piesa din spate (cusătura nr. 2). Presați surplusurile de material deschise.

9 116 Cusăturile de umăr
Coaseți cusăturile de umăr cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 3). Coaseți cusăturile de umăr pe căptușeală în același mod (cusătura nr. 4). Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide.

10 116 Garnitura
Fixați cu ace de siguranță fața cu fața, aliniind marginea decolteului, marginile din față și de jos, cu fermoarul așezat între ele pe partea dreaptă din față. Coaseți de-a lungul marginilor decolteului și continuați într-o singură operațiune de-a lungul marginilor din față și de jos
(picior pentru fermoar), prindând fermoarul. Tăiați surplusurile de material. Întoarceți căptușeala spre interior. Călcați marginile – dinții fermoarului trebuie să depășească marginea dreaptă. Coaseți o cusătură decorativă pe marginea decolteului și continuați într-o singură mișcare pentru a coase o cusătură decorativă pe marginile din față, cu o lățime de 7 mm (1/4 in).

11 116 Mâneci
Așezați piesele mânecii inferioare cu fața spre față, împreună cu piesele mânecii superioare. Coaseți cusăturile din față și din spate ale mânecii (cusăturile nr. 6 și 7). Presați surplusurile de material deschise. Presați surplusul de material de la tivul mânecii spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

12 116 Montarea mânecilor, cu ajustare
Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fețele drepte una către cealaltă. Aliniați marcajul de pe partea inferioară a mânecii cu cusătura laterală. Aliniați marcajele
8 de pe mânecă și de pe față. Aliniați marcajul de la capul mânecii cu cusătura de umăr. Lăsați o marjă de ajustare la capul mânecii între simbolurile •. Coaseți mânecile. Tăiați surplusurile de material la 1 cm (3/8 in) și călcați-le spre mânecă la capul mânecii. Lucrați de la partea laterală a mânecii pentru a coase o bandă de vată sau umplutură de aproximativ 4 cm (1 5/8 ins) lățime până la surplusul de material
la vârful mânecii. Coaseți umerașele.

13 116 Tiv
Călcați surplusul de material al tivului spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

14 116 Realizarea căptușelii
Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele de căptușeală din spate, cusând conform marcajelor pentru pliul de lejeritate. Fixați cu ace de basting între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți și presați pensele și restul cusăturilor de pe căptușeală. Așezați căptușelile mânecilor. Presați căptușeala
spre interior cu 1 cm (3/8 in) de-a lungul marginilor tivului și a tivurilor mânecilor.


15 116 Coaseți căptușeala
Coaseți căptușeala cu fața spre față împreună cu marginea interioară a garniturii (cusătura numărul 10), începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra liniei tivului. Presați marginile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul articolului de îmbrăcăminte cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușelile mânecilor în interiorul mânecilor țesăturii exterioare. Fixați cu ace căptușeala la marginii de tiv, astfel încât marginile tivului și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii manual. Așezați lungimea în plus a căptușelii formând o mică pliu și călcați ușor. Coaseți căptușeala la garniturile din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor mânecilor în același mod, la marginile de tiv ale mânecilor. Așezați lungimea în plus a căptușelii în jos și călcați ușor.

PARDESIU ●●● ● MODELUL 117

la pag. 28

Mărimile Burda 36, 38, 40, 42, 44, 46

Lungimea spatelui: aproximativ 122 cm (48 ins)

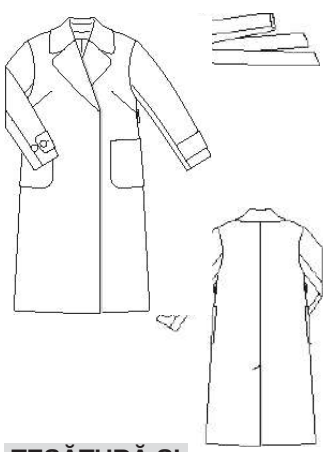

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru paltoane, cu o anumită consistență. Țesături din lână

Țesătura originală: țesătură din cașmir

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime		36 - 40	42 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)	
Țesătură	140 55	4,10 4½	4,15 4½
Căptușeală	140 55	2,25 2½	2,40 2⅝

(46 g/m). Căptușeală

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
4 nasturi


DECUPARE


Piese de tipar din hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 1A și 1B, 2A și 2B, 10A și, de asemenea, 10B, 12A și

Prezentare generală a tiparului

Linie albastră a tiparului, foaia B
Piese de tipar de la 1 la 14

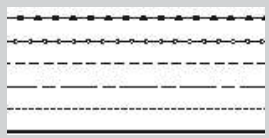

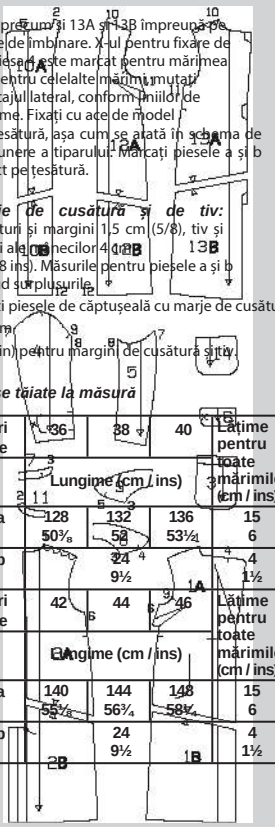

12B, precum și 13A și 13B împreună pe liniile de îmbinare. X-ul pentru fixare de pe piesa 4 este marcat pentru mărimea 36. Pentru celelalte mărimi, mutați marcajul lateral, conform liniilor de mărime. Fixați cu ace de model
pe țesătură, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Marje de cusătură și de tiv:
cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv și tivuri ale mânecilor 4 cm
(1 5/8 ins). Măsurile pentru piesele a și b includ surplusurile

Tăiați piesele de căptușeală cu marje de cusătură și tiv de 1,5 cm
(5/8 in) pentru margini de cusătură și tiv.


Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	128 50⅜	132 52	136 53½	15 6
b	24 9½			4 1½

Mărime	42	44	46	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	140 55⅛	144 56¾	148 58¼	15 6
b	24 9½			4 1½

Dispoziții ale modelelor

Țesătură

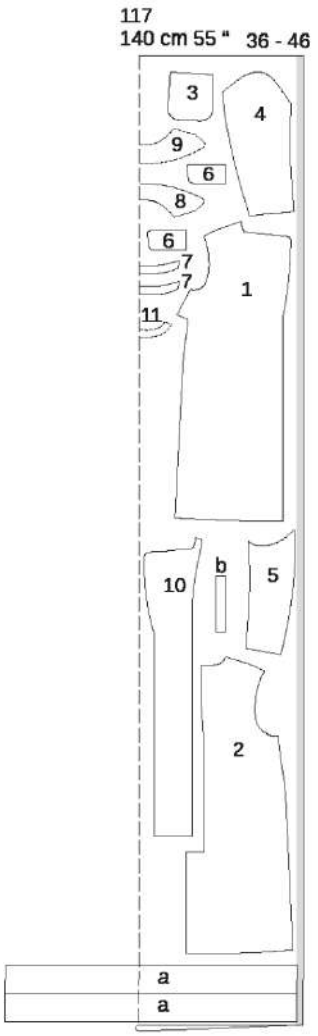

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele marcate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decupare

Țesătură


1	față	2x
2	spate	2x
3	buzunar	2x
4	partea superioară a mânecii	2x
5	mânecă inferioară	2x
6	limbă	4x
7	bandă de guler pe o pliu	2x
8	guler inferior pe o pliu	1x
9	gulerul superior pe o pliu	1x
10	față față	2x
11	căptușeală spate pe o pliu	1x
o	centură	2x
b	bandă pentru suporturile de curea	1x

Căptușeală

12	față	2x
13	spate	2x
14	buzunar	2x

și, de asemenea, piesele 4 și 5

Căptuseală

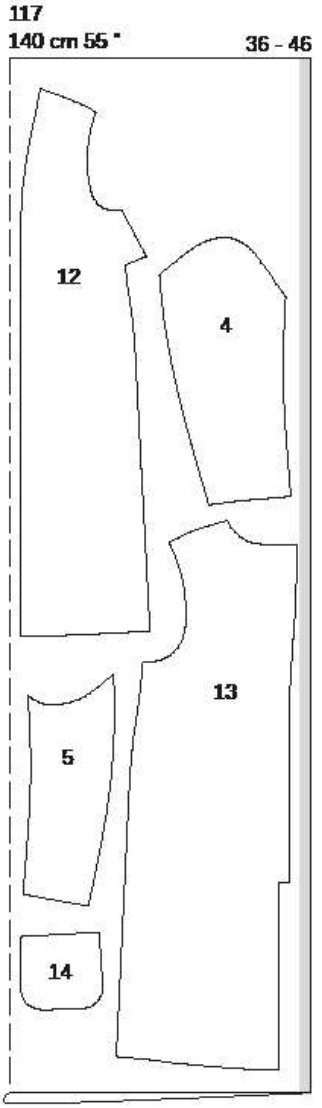

Interfață de călcat pe piesele 3, 6 (2x = interior), 7 până la 11 și a (partea greșită a țesăturii). De asemenea, întăriți cu material de întărire surplusurile de tiv și de tivul mânecii, precum și fețele fantei din spate.

Ghid rapid pentru profesioniști

1 Pliuri
2 Cusături laterale
3 Buzunare
4 Cusătură centrală spate / Fanta
5 Cusături la umeri
6 Guler cu crestături
7 Mâneci / Limburi
8 Mâneci inserate
9 Tiv
10 Buclele pentru curea
11 Căptușeală
12 Cusut căptușeală
13 Curea

CONSTRUCȚIE

SFAT:

Țesăturile din lână trebuie călcate sub o cârpă umedă și doar cu o presiune ușoară. Țesăturile cu o suprafață moale, periată pot prezenta altfel cu ușurință urme de presiune de la călcat. Călcați pe o suprafață moale, de exemplu așezați un prosop gros din bumbac buclat pe suprafața de călcat. Testați mai întâi călcatul pe o bucată de material.

1 117 Pliuri

Coaseți pensele pe piesele din față și călcați-le în jos.

2 117 Cusături laterale

Coaseți cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

3 117 Buzunare

Coaseți bucățile de căptușeală ale buzunarului de marginea superioară a garniturii buzunarului, lăsând o deschidere de aproximativ 5 cm (2 ins) centrată pe cusătură pentru întoarcere. Îndoiți garnitura și căptușeala peste buzunar, cu fețele drepte una lângă alta. Coaseți împreună marginile laterale și inferioare. Tăiați surplusurile de material, tăiați curbele. Întoarceți buzunarul și călcați-l. Coaseți deschiderea. Fixați buzunarele cu ace de siguranță pe piesele din față, pe liniile de îmbinare. Coaseți buzunarele aproape de marginile laterale și inferioare cu cusături mici și invizibile, realizate manual.

4 117 Cusătura centrală din spate / Fanta

Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile superioare până la marcajul fantei. Presați surplusurile de cusătură deschise. Tăiați fața fantei de pe partea stângă a spatelui la 1,5 cm (5/8 in) lângă linia marcată „marginea stângă" și presați fața spre interior. Așezați suprapunerea dreaptă a fantei sub piesa din spate stângă și presați surplusul de cusătură central sub aceasta, îngustându-l pe măsură ce avansați. Presați fața la suprapunere spre interior. Coaseți în relief partea stângă a spatelui în unghi, așa cum este marcat, prindând suprapunerea.

5 117 Cusăturile de umăr

Coaseți cusăturile de umăr, ajustând marginile posterioare ale umerilor. Presați surplusurile de material pentru a le deschide.

6 117 Guler cu crestături

Coaseți piesele de bandă de guler la piesele de guler. Tăiați surplusurile de cusătură la 5 mm (3/16 in), călcați-le deschise și coaseți o cusătură decorativă aproape de fiecare parte a cusăturii. Coaseți gulerul inferior la marginea decolteului hainei până la colț (cusătura numărul 4) și coaseți gulerul superior la marginea decolteului căptușelii în același mod (cusătura numărul 5). Tăiați surplusurile de material din colțuri.
Coaseți gulerul inferior și gulerul superior la marginea rămasă a decolteului. Tăiați surplusurile, tăiați ușor curbele și călcați cu fața deschisă. Fixați cu ace gulerul superior de gulerul de dedesubt și împingeți în sus surplusul de material. Coaseți piesele gulerului împreună, începând de la cusătura de îmbinare. Tăiați surplusul de material la marcaj, aproape de ultima cusătură. Fixați cu ace de siguranță garniturile la piesele din față pornind de la marcaj, împingând în sus surplusul de material. Coaseți marginile împreună până la marginea interioară a garniturii. Tăiați surplusul de material și tăiați colțurile în unghi. Întoarceți gulerul, întoarceți garniturile spre interior și călcați marginile. Fixați cu ace de siguranță cusăturile de îmbinare ale gulerului. Lucrați din interior pentru a coase împreună surplusurile de material ale cusăturilor de îmbinare.

7 117 Mâneci / Limburi

Coaseți câte o bucată de clapă cu întăritură și una fără întăritură, cu fețele drepte una lângă alta, lăsând capătul drept deschis. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți clapele și călcați-le. Realizați butoniera conform marcajelor. Adaptați dimensiunea butonierii la butonul dvs. Fixați cu ace capătul deschis al clapei între marcajele de pe marginea din față a părții superioare a mânecii. Coaseți cusăturile din față și din spate ale mânecii, prinzând și clapele. Călcați marginile de cusătură deschise. Coaseți câte un nasture pe partea superioară a mânecii, astfel încât să se potrivească cu butoniera, și încă un nasture conform marcajelor. Când lucrați cu un singur strat de țesătură, prindeți mici bucăți de țesătură pliate în interior pentru întărire. Călcați marginile de cusătură ale tivului mânecii spre interior și coaseți-le lejer cu mâna.

8 117 Montarea mânecilor

Introduceți mânecile. Tăiați surplusurile de cusătură la 1 cm (3/8 in) și călcați-le pe mânecă.

9 117 Tiv

Întindeți din nou în plan orizontal fețetele fantei de la tiv. Presați surplusul de tiv spre interior și coaseți-l lejer cu mâna. Întindeți din nou fețetele spre interior și coaseți-le pe surplusul de tiv.

10 117 Suporturi pentru curea

Îndoiți banda pentru suporturile de curea pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 12 mm (1/2 in) de marginea pliului. Tăiați surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu fața spre exterior. Călcați. Tăiați banda în două părți egale. Îndoiți capetele suporturilor pentru curea. Fixați cu ace de siguranță suporturile pentru curea la nivelul taliei (marcaj) și centrate peste cusăturile laterale. Coaseți-le în poziție aproape de capete sau coaseți-le manual.

11 117 Realizați căptușeala

Coaseți cusătura centrală a căptușelii din spate până la marcajul fantei. Coaseți pliul de lejeritate conform marcajelor, fixați cu ace de basting între ele. Călcați pliul într-o parte. Coaseți pensele și cusăturile rămase la fel ca la piesele din țesătura exterioară. Așezați căptușelile mânecilor. Călcați căptușeala de-a lungul marginilor tivului și tivurilor mânecilor spre interior cu 1 cm (3/8 in).

12 117 Coaseți căptușeala


Coaseți căptușeala la marginea interioară a fețetei, începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 in) deasupra marginii tivului. Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul articulului de îmbrăcăminte, cu părțile greșite orientate una spre cealaltă. Așezați căptușelile mânecilor în interiorul mânecilor din țesătura principală. Fixați cu ace de cusut căptușelii la cusătura centrală de la capătul superior al fantei din spate. Îndoiți căptușeala la fantă și fixați-o cu ace de siguranță de fețetă din partea dreaptă a spatelui. Tăiați cealaltă margine a căptușelii

la 1 cm (3/8 in) înainte de marginea presată a suprapunerii, tăiați în unghi în colț. Îndoiți marginea căptușelii și fixați-o cu ace de siguranță de fața fantei din partea stângă a spatelui. Fixați căptușeala cu ace de siguranță la marginea de tiv, astfel încât marginile acesteia și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți căptușeala la marginea de tiv cu mână. Așezați lungimea în plus a căptușelii ca o mică pliu și călcați-o. Coaseți căptușeala la fanta și la fețetele din față. Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor mânecilor la marginile de tiv ale mânecilor în același mod. Așezați lungimea în plus a căptușelii în jos și călcați-o ușor.

13 **117 Centură**
Coaseți fâșiile pentru centură cu fețele drepte una lângă alta, pentru a forma o singură fâșie lungă. Presați marginile de cusătură deschise. Îndoiți centura pe jumătate pe lungime, cu fața dreaptă spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare, terminând cusătura în unghi și lăsând o deschidere pentru întoarcere, centrată pe marginea longitudinală.
Cosiți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusurile de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți centura. Presați marginile. Coaseți manual deschiderea din cusătură.

ROCHIE ●●●● MODELUL 118

la pag. 54
Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56
Lungimea spatelui: aproximativ 123 cm (49 ins)

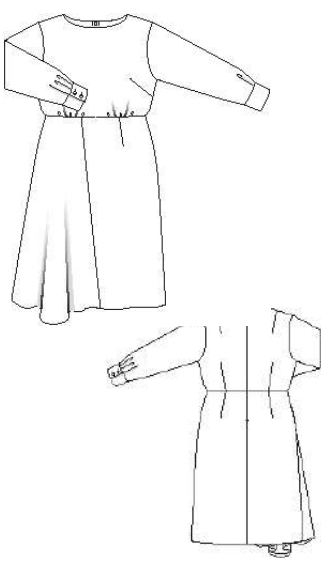


ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături fluide pentru rochii
Țesătura originală: crep de viscoză (140 g/m²)

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia A Piese de tipar de la 21 la 28

46
48
50
52
54
56

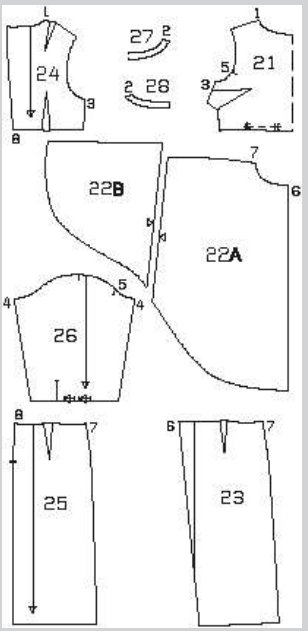

Cerințe privind materialul

Mărime	46 - 56
Lățime a țesăturii cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură 140 55	3,95 4¼


Notă: În fotografia noastră de prezentare, am folosit o țesătură cu dungi și am tăiat manșetele pe lungime, pe firul drept al țesăturii. Pentru a face acest lucru, rotiți piesa manșetei cu 90° pe firul drept al țesăturii pentru a o decupa.
Accesorii: Interfață termofuzibilă.
1 fermoar invizibil de 60 cm (24 ins) lungime și un picior special de presare.
4 nasturi

DECUPAREA

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 22A și 22B împreună pe liniile de îmbinare. Fixați cu ace de siguranță piesele de tipar pe țesătură, așa cum se arată în schema de asamblare a tiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv și tivuri ale mânecilor 4 cm (1 5/8 ins). Adăugați 1 cm (3/8 in) la piesa 22 pentru tiv. Măsurile pentru piesele a și b includ marjele.

Dispunerea tiparului
Țesătură

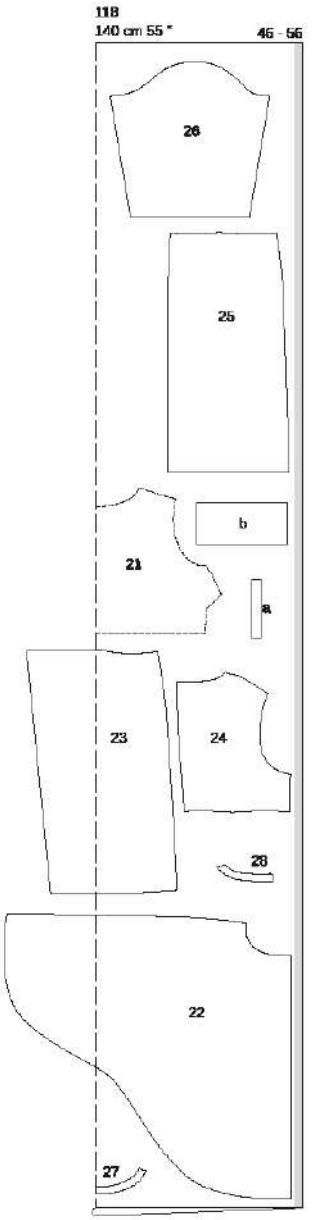

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Piesele prezentate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele asimetrice 22 și 23 la final, cu partea imprimată orientată în sus, dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Piese tăiate la măsură

Mărime	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	20 7⅞			3 1⅛
b	28,5 11¼	29,5 11⅝	30,5 12	17 6¾
Mărime	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	20 7⅞			3 1⅛
b	31,5 12⅜	32,5 12¾	33,5 13¼	17 6¾

Decupare

Țesătură

21	față pe pliu	1x
22	panou drept al fustei	1x
23	panou stânga față fustă	1x
24	spate	2x
25	panou spate al fustei	2x
26	mânecă	2x
27	față pe pliu	1x
28	orientat spre spate	2x
o	bandă de fixare / o fantă la mânecă	2x
b	manșetă	2x

Căptușeală Piesele 27, 28 și b (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști
1 Pliuri
2 Cusături de umăr
3 Cusături laterale / Partea superioară a rochiei
4 Realizarea fustei
5 Atașarea fustei
6 Fermoar invizibil / Cusătură centrală la spate
7 Fascia
8 Cusături la mâneci / Fante la mâneci
9 Manșete
10 Mâneci inserate
11 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 **118 Pliuri**
Coaseți pense pe partea superioară a îmbrăcămintei (piesele 21 și 24), precum și pe panourile din față și din spate ale fustei din stânga (piesele 23 și 25). Presați pensele de la bust în jos, iar pensele longitudinale spre centru.

2 **118 Cusăturile de umăr**
Coaseți cusăturile de umăr cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Coaseți cusăturile de umăr pe față. Călcați surplusul de material deschis. Tăiați marginea interioară a feței.

3 **118 Cusături laterale / Partea superioară a rochiei**
Coaseți cusăturile laterale ale părții superioare a rochiei. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

4 **118 Realizați fusta**
Tăiați surplusul de material de la tivul panourilor fustei, călcați-l spre interior și apoi întindeți-l din nou pe o suprafață plană. Fixați cu ace panoul din față drept al fustei, cu fața spre față, împreună cu cusătura panoului din față stâng al fustei, de la marginile superioare până la pliul călcat (= linia tivului) (cusătura numărul 6). Așezați surplusurile de material de la tiv la pliul călcat în sus cu fața orientată spre dos și cu surplusul larg al cusăturii panoului din față stânga al fustei la exterior. Fixați cu ace panoul din spate drept al fustei de panoul din față drept al fustei în același mod (cusătura numărul 7). Coaseți cusătura panoului din față și cusătura laterală dreaptă. Tăiați surplusurile de material împreună. Întoarceți tivul spre interior. Presați surplusurile de material pe panoul din față stâng și pe panoul din spate drept al fustei. Coaseți panoul din spate stâng al fustei de panoul din față (cusătura numărul 7).
Tăiați surplusurile de material și călcați-le deschise.

5 118 Atașați fusta
Strângeți marginea inferioară a părții din față între * până la lățimea marginii superioare a panoului fustei din față. Coaseți marginea superioară a fustei cu fața spre față de marginea inferioară a părții superioare a rochiei, potrivind cusăturile laterale. Tăiați surplusul de material și călcați în jos.

6 118 Fermoar invizibil / Cusătura din spate, pe mijloc
Tăiați surplusul de material de la marginile din spate ale rochiei. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate; consultați „Sfatul util" – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la decolteul marcat. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Presați surplusurile de material deschise.

7 118 Garnitură
Fixați cu ace garnitura cu fețele drepte una lângă alta, aliniată la marginea decolteului. Îndoiți marginile din spate ale garniturii înapoi cu 5 mm (3/16 in) înainte de a deschide marginile și fixați cu ace. Așezați surplusurile de cusătură la marginile deschise, cu benzile fermoarului orientate spre exterior, și fixați cu ace peste garnitură. Consultați „Sfat util" – **Garnitură, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul decolteului marcat. Tăiați surplusurile de cusătură, crestați curbele la intervale regulate. Presați surplusurile pe garnitură și coaseți-le de garnitură cât mai aproape de cusătura de îmbinare, cât este posibil; consultați „Sfatul util" – **Cusătura de fixare a unei garnituri** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți garnitura spre interior. Presați marginea. Coaseți capetele din spate ale garniturii la benzile fermoarului și coaseți manual garnitura la surplusurile de cusătură ale umerilor.

8 118 Cusăturile mânecilor / Fante la mâneci
Tăiați mânecile pe linia de tăiere. Desfaceți marginile tăiate până la o margine dreaptă și coaseți cât mai strâns posibil, cu fața spre față, cu o margine longitudinală a benzii de bordură.
Călcați banda de bordură peste cusătură în deschizătură. Îndoiți banda de bordură spre interior, întoarceți-o și fixați-o cu ace de bătătură la cusătura de îmbinare, pentru o lățime finală de 7 mm (1/4 in). Lucrați de pe partea dreaptă a mânecii pentru a coase banda de bordură aproape de margine. Tăiați banda de bordură în unghi (ca o mică pensă) în interior, în partea de sus a fantei.
Întoarceți banda de finisare de la marginea din față a fantei spre interior și fixați-o cu ace de bast. Coaseți cusăturile mânecii. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis. Îndoiți pliurile de la marginile inferioare ale mânecii în direcția săgeților și fixați-le cu ace.

9 118 Manșete
Coaseți manșetele la marginile inferioare ale mânecilor. Presați surplusurile ale cusăturii de îmbinare pe manșetă. Presați surplusurile de la cealaltă margine lungă a manșetei spre interior cu 1,5 cm (5/8 in). Îndoiți manșeta în jumătate cu fața spre interior și coaseți de-a lungul capetelor. Tăiați surplusurile. Întoarceți manșeta și călcați-o. Fixați cu ace de bătătură marginea interioară peste cusătura de îmbinare. Lucrați din exteriorul hainei pentru a coase de-a lungul liniei cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a manșetei.

Realizați o butonieră transversal pe partea din față. Coaseți două butoniere la capătul fiecărei manșete, la o distanță de 1,5 cm (5/8 in) de margini. Adaptați dimensiunea butonierii pentru a se potrivi cu nasturele. Coaseți nasturii pe capetele din spate ale manșetelor, astfel încât să se potrivească.

10 118 Montarea mânecilor
Așezați mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îndreptați marginile și călcați spre mânecă.


11 118 Tiv
Coaseți manual, fără a strânge prea tare, marginea de tiv.

BLUZĂ ●●●● MODELUL 119

la p. 50


Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56

Lungimea spatelui: aproximativ 70 cm (28 ins)

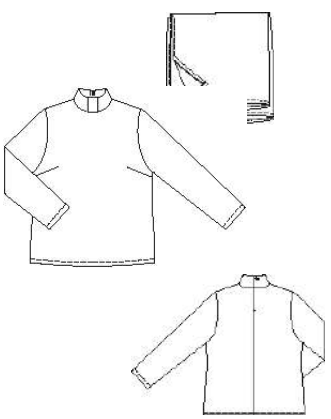

Prezentare generală a tiparului

Linia modelului negru, foaia B
Piesele modelului 21–24

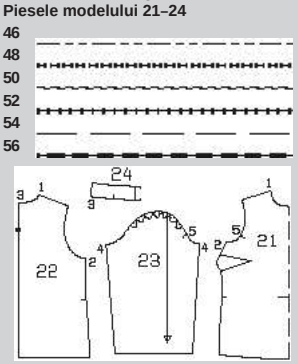

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături fluide pentru bluze
Țesătura originală: satin de viscoză (95 g/mp)

Mărime	***46 - 56***
Cantitatea necesară de țesătură	
Lățimea țesăturii **cm** **ins**	**Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)**
Țesătură **140** **55**	**3,00** **3¼**


Accesorii: Interfață termofuzibilă.
1 fermoar invizibil de 22 cm (9 ins) lungime și un picior special de presare

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema tiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Margini de cusătură și de tiv:
Cusături, margini, tiv și tivuri la mâneci: 1,5 cm (5/8 in).
Măsurile pentru piesele a și b includ marjele.

Dispunerea tiparului
Țesătură

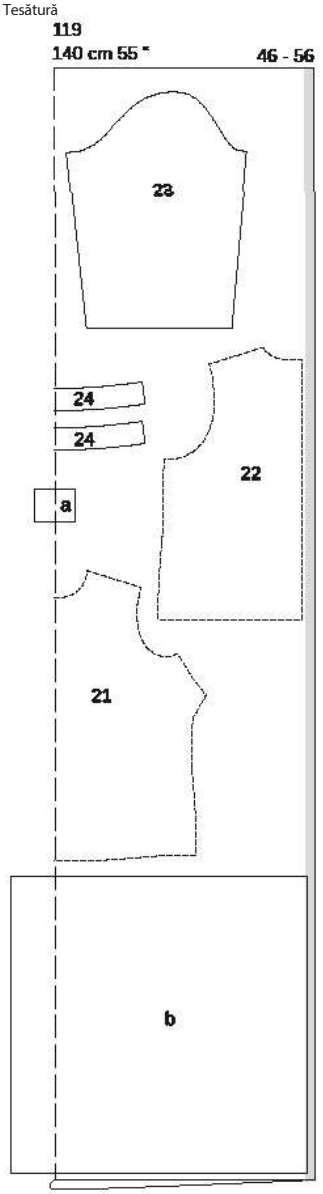

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele a și b la final, dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Bucăți tăiate la măsură

Dimensiune	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	9 3½			11 4⅜
b	83 32⅝			83 32⅝
Dimensiune	**52**	**54**	**56**	**Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)**
	Lungime (cm / ins)			
a	9 3½			11 4⅜
b	83 32⅝			83 32⅝

Decupare

Țesătură

21 față pe o pliu	1x
22 înapoi	2x
23 mânecă	2x
24 guler pe o pliu (1x = interior)	2x
o buclă	1x
b eșarfă	1x

Bucată de întăritură termoadezivă 24 (1x în interior) (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști
1 Pliuri
2 Cusături la umeri
3 Guler
4 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
5 Cusături laterale
6 Cusături la mâneci
7 Mâneci inserate, cu elasticitate
8 Tiv / Tivuri la mâneci
9 Eșarfă

CONSTRUCȚIE

1 119 Pliuri
Coaseți pensele pe partea din față și călcați-le în jos.

2 119 Cusături la umeri
Așezați piesele spate cu fața spre față, împreună cu piesa din față. Fixați cu ace cusăturile de umăr și coaseți (cusătura nr. 1). Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide cusătura.

3 119 Guler
Îndoiți piesa pentru buclă (piesa a) pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor longitudinale. Întoarceți bucla cu fața spre exterior și călcați-o astfel încât cusătura să fie centrată pe partea din spate a buclei. Fixați cu ace de siguranță bucla la liniile de îmbinare de pe partea exterioară (fără întăritură) a gulerului, cu partea din spate orientată spre fața gulerului.
Fixați cu ace de basting surplusurile de material deschise la marginile de sus și de jos. Coaseți gulerul exterior cu fața spre față împreună cu marginea decolteului, potrivind centrele (cusătura numărul 3) și prindând marginea de jos a buclei. Tăiați surplusurile, tăiați curbele și călcați pe guler.

4 119 Fermoar invizibil / Cusătura centrală din spate
Curățați surplusul de material de pe piesele din spate la marginea din spate. Introduceți fermoarul la marginile deschiderii din spate, consultați „Sfatul util" – **Fermoare invizibile** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la linia marcată a gulerului superior. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar.

Călcați surplusurile de material deschise. Tăiați lungimea în exces a fermoarului în partea de jos și acoperiți-o cu o bucată de material. Călcați surplusul de material de la marginea de jos a gulerului interior (cu întăritură) spre interior. Așezați gulerul interior cu fața spre fața gulerului exterior și coaseți marginile superioare ale gulerului, prindând bucla. Îndoiți marginile din spate ale gulerului interior cu 5 mm (3/16 in) înainte de marginile fantei și fixați cu ace de siguranță. Așezați surplusurile de material ale fantei pe gulerul exterior, cu benzile fermoarului orientate spre exterior, și fixați cu ace de siguranță peste gulerul interior. Vezi și „Sfat util" – **Garnituri, Bandă de talie, Căptușeală la un fermoar invizibil** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul liniei marcate a gulerului superior. Tăiați surplusurile de cusătură, tăiați curburile la intervale regulate. Presați surplusurile pe gulerul interior și coaseți cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare; consultați „Sfat util" – **Cusătura de fixare a unei garnituri** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți gulerul interior spre interior. Călcați marginea superioară a gulerului. Îndoiți marginile interioare din spate ale gulerului și coaseți-le manual de benzile fermoarului. Bateți cu ace marginea interioară a gulerului peste cusătura de îmbinare. Lucrați dinspre exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii de îmbinare, prindând marginea interioară a gulerului.

5 119 Cusăturile laterale
Fixați cu ace cusăturile laterale cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta și coaseți (cusătura nr. 2). Tăiați surplusul de material și călcați cusătura deschisă.

6 119 Cusăturile mânecilor
Îndoiți mânecile pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Fixați cu ace și coaseți cusăturile mânecilor (cusătura numărul 4).
Tăiați surplusul de material și călcați cusătura deschisă.

7 119 Așezarea mânecilor, cu ajustare
Fixați mânecile cu ace de siguranță în găurile pentru brațe, cu fața spre interior. Aliniați cusăturile mânecilor cu cusăturile laterale. Aliniați marcajele 5 de pe mâneci și de pe față. Aliniați marcajul de la capul mânecii cu cusătura umărului. Lăsați o marjă de ajustare la capul mânecii între simbolurile •. Coaseți mânecile. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in), îngrijiți marginile și călcați spre mânecă la capul mânecii.


8 119 Tiv / Tivuri mâneci
Tăiați surplusul de la tiv și surplusurile de la tivurile mânecilor. Presați spre interior și coaseți.

9 119 Eșarfă
Călcați marginile de cusătură de pe toate marginile piesei eșarfei spre interior, întoarceți jumătate din ele spre interior și coaseți. Îndoiți eșarfa după cum doriți și treceți-o prin bucla de la guler.

PANTALONI •••• MODELUL 120

la pag. 52


Mărimi Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56
Lungimea piciorului 98 cm (38 3/4 ins)
Lățimea tivului 39-45,5 cm (16-18 ins)
Pantalonii se poartă la talie.

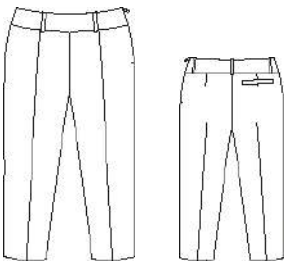

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia C
Piesele tiparului 21–24



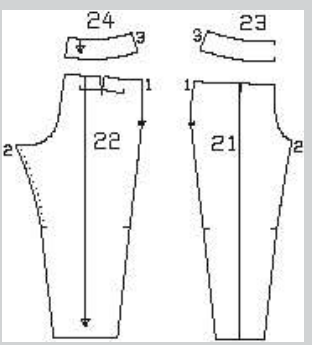

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături pentru pantaloni, cu sau fără elastan
Țesătura originală: Țesătură din poliester cu elastan (270 g/mp)

Mărime	46 - 56
Cantitatea necesară de țesătură	
Lățimea țesăturii	cm / ins
Țesătură	140 cm / 55 in: 2,45 m / 2⅝ yd


Accesorii: Interfață termofuzibilă.
1 fermoar invizibil de 22 cm (9 ins) lungime și un picior special de presare

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Margini de cusătură și de tiv
Cusături și margini: 1,5 cm (5/8), tiv: 4 cm (1 5/8 ins).
Măsurile pentru piesele a și b includ marjele.

Dispunerea tiparului
Țesătură

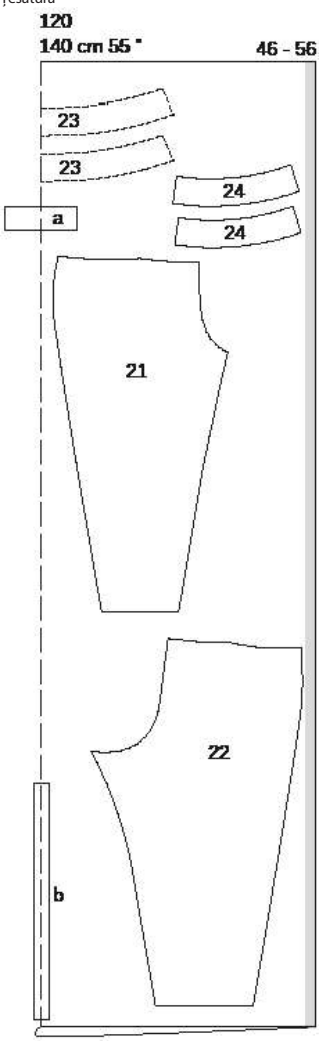

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Tăiați piesele a și b la final, dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Piese tăiate la măsură

Dimensiune	46	48	50	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	6 / 2⅜			18 / 7⅛
b	60 / 23⅝			4 / 1½
Dimensiune	52	54	56	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	6 / 2⅜			18 / 7⅛
b	60 / 23⅝			4 / 1½

Decupare

Țesătură
21 piesă față pantaloni 2x
22 piesa din spate a pantalonilor 2x
23 bandă de talie față pe o pliu (inclusiv 1x interior) 2x
24 bandă de talie spate (inclusiv 2 interioare) 4x
o bordură 1x
b bandă pentru suporturile de curea 1x

Căptușeală. Aplicați cu fierul de călcat piesele 23, 24 și a (pe fața țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști
1 Pliuri / Pliuri cu ace
2 Buzunar spate
3 Cusătura laterală dreaptă
4 Cusăturile interioare ale piciorului
5 Cusătura centrală
6 Buclele pentru curea
7 Cusătura centrală din spate / Cusătura laterală dreaptă a benzii de talie
8 Cusătură pe partea exterioară a benzii de talie
9 Fermoar invizibil / Cusătură laterală stângă
10 Partea interioară a benzii de talie
11 Tiv
12 Pliul din spate

CONSTRUCȚIE

1 120 de pense / Pliuri
Coaseți pense pe piesele din față ale pantalonilor. Îndoiți piesele din față ale pantalonilor pe cusătura pensei și continuați să îndoiți toate piesele, una câte una, cu partea interioară spre interior, pe linia PLIULUI MIC. Cusătură de fixare aproape de marginea pliului. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Coaseți pliurile pe piesele din spate ale pantalonilor și călcați fiecare spre centru.

2 120 Buzunar spate
Îndoiți piesa de bordură pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor înguste. Tăiați surplusurile de material. Întoarceți bordura. Tăiați surplusurile de material de la marginile de îmbinare la 7 mm (1/4 in), fixați cu ace de bătătură și aranjați împreună. Fixați cu ace de bătătură bordura la linia buzunarului de pe piesa din spate dreaptă a pantalonului, astfel încât marginile de cusătură să fie orientate în sus, iar banda să fie orientată în jos. Coaseți banda, călcați-o în sus și coaseți aproape de marginile înguste.

3 120 Cusătura laterală dreaptă
Așezați piesa din față dreaptă a pantalonului cu fața spre fața piesei din spate dreaptă a pantalonului. Fixați cu ace de siguranță cusătura laterală dreaptă și coaseți-o (cusătura nr. 1). Tăiați surplusurile de material și călcați-o deschisă.

4 120 Cusăturile interioare ale piciorului
Coaseți cusăturile interioare ale piciorului cu fețele drepte ale țesăturii una lângă cealaltă (margine de cusătură 2), întinzând marginile interioare ale piciorului până deasupra marcajului. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.

5 120 Cusătura centrală
Așezați cele două jumătăți ale pantalonilor una în cealaltă, cu fețele drepte una lângă cealaltă și aliniind cusăturile interioare ale piciorului.

Coaseți cusătura centrală. Tăiați surplusurile de material. Călcați surplusurile de material ale cusăturii centrale deschise în față și în spate până la începutul curbei. Nu călcați surplusurile de material plat de-a lungul curbei.

6 **120 Suporturi pentru curea**
Îndoiți banda pentru suporturile de curea pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 1,2 cm (1/2 in) de marginea pliului. Tăiați surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță ca ac de întoarcere pentru a întoarce banda cu fața spre exterior. Călcați. Tăiați banda în 5 bucăți egale. Fixați cu ace de bătut fiecare bandă de susținere a centurii pe marginea superioară a pantalonilor, pe piesa din față a pantalonilor, lângă pliul fixat cu ace de siguranță (spre centrul din față) și pe piesa din spate a pantalonilor, la 6 cm (2 3/8 ins) înainte de cusătura laterală și centrată peste cusătura centrală din spate.

7 **120 Cusătura centrală din spate / Cusătura laterală dreaptă a benzii de talie**
Coaseți cusătura centrală și cusătura laterală dreaptă pe exteriorul și interiorul ale benzilor de talie, cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă (numărul cusăturii 3). Coaseți cusătura laterală pe interiorul pieselor de bandă de talie exact invers.

8 **120 Coaseți pe partea exterioară a benzii de talie**
Fixați cu ace de siguranță banda exterioară a taliei, cu fețele drepte una lângă alta, de marginea superioară a pantalonilor și coaseți. Aliniați cusăturile laterale drepte și cusăturile centrale din spate. Prindeți buclele pentru curea.
Călcați surplusurile de material spre bandă.

9 **120 Fermoar invizibil / Cusătura laterală stângă**
Introduceți fermoarul invizibil la capetele stângi ale benzii de talie și la marginile stângi ale deschiderii
. A se vedea și „Sfat util"
- **Fermoare invizibile** - de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară marcată a benzii de talie. Coaseți restul cusăturii laterale de la marginile inferioare până la fermoar. Tăiați surplusul de material și călcați pentru a deschide.

10 **120 Cureaua interioară**
Tăiați și neteziți marginea inferioară a benzii interioare a taliei. Așezați banda interioară a taliei cu fața spre fața benzii exterioare a taliei și fixați cu ace de siguranță marginile superioare. Îndoiți capetele benzii interioare a taliei înapoi la deschiderea fermoarului 5 mm (3/16 in) înainte de marginile deschiderii și fixați cu ace de siguranță la marginea superioară. Așezați benzile fermoarului cu surplusurile de cusătură la marginile deschiderii benzii exterioare a taliei spre exterior și fixați-le cu ace de siguranță la marginea superioară peste banda interioară a taliei. Consultați „Sfatul util" – **Garnitură, bandă de talie, căptușeală la un fermoar invizibil** – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Coaseți de-a lungul marginii superioare. Tăiați surplusurile de cusătură.
Așezați banda interioară de talie în sus și coaseți-o la surplusurile de cusătură cât mai aproape posibil de cusătura de îmbinare. Consultați, de asemenea, „Sfatul util" – **Cusătura de susținere a unei** garnituri – de la sfârșitul suplimentului de cusut. Întoarceți banda interioară de talie și surplusurile de cusătură de la marginile deschiderii spre interior. Călcați marginea. Coaseți capetele interioare stângi ale benzii de talie la benzile fermoarului, manual. Fixați cu ace de bătătură partea interioară marginea benzii de talie peste cusătura de îmbinare. Lucrați de pe partea dreaptă a articolului de îmbrăcăminte pentru a coase pe linia cusăturii. Așezați suporturile pentru centură în sus, întoarceți capetele și coaseți aproape de marginea superioară a benzii de talie.


11 **120 Tiv**
Curățați surplusurile de la tiv, călcați spre interior și coaseți le ușor cu mâna.

12 **120 Plia din spate**
Fixați cu ace cusăturile laterale și cusăturile picioarelor cu fața interioară a țesăturii orientată spre interior. Presați pliurile din spate de la marginile de jos până la aproximativ înălțimea între picioare. Presați din nou pliurile din față la tiv.


CAPĂ ●● ●●
MODELE 121, 122

Cape 121 la pag. 56
Cape 122 la p. 53
Mărimile Burda 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

121 Lungimea spatelui 111 cm (44 ins)

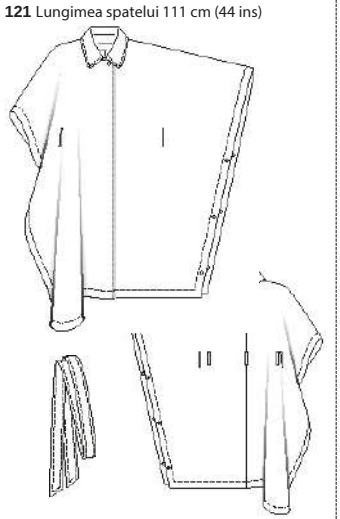

122 Lungime spate: 71 cm (28 ins)

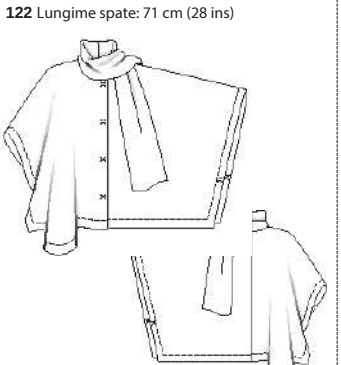



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: țesături pentru jachete și paltoane, cu o oarecare rigiditate; **122:** țesături cu două fețe „frumoase".

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie de model, foaia D Piese de tipar de la 1 la 12

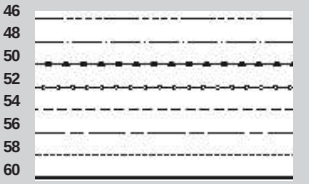

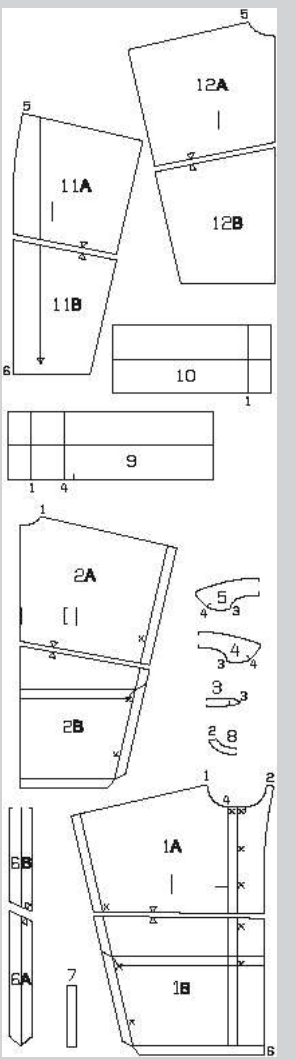

Țesătură originală: **121:** Gabardină (396 g/m). Căptușeală din satin de viscoză (95 g/mp), **122:** Amestec de lână (450 g/m)

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime		46 - 52	54 - 60
Lățimea țesăturii	cm / ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
121 Țesătură	140 / 55	4,45 / 4⅞	4,90 / 5⅜
121 Căptușeală	140 / 55	2,45 / 2⅝	4,00 / 4⅜
122 Țesătură	140 / 55	3,75 / 4⅛	4,00 / 4⅜


Accesorii: **121, 122:**
. **121:** 11 capse
, **122:** 6 capse de fixare de cusut

DECUPAREA


Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Urmați liniile și detaliile pentru modelele 121 și 122. Lipiți piesele 1A și 1B, 2A și 2B, 6A și 6B, 11A și 11B, precum și 12A și 12B împreună pe liniile de îmbinare. X-ul pentru elementele de fixare de pe piesele 1 și 2 sunt marcate pentru mărimea 46. Pentru celelalte mărimi, deplasați marcajul superior în sus, conform liniilor de mărime. Marcajul inferior este același pentru toate mărimile. Distanțați celelalte marcaje uniform între ele. Fixați cu ace de siguranță piesele tiparului pe țesătură, așa cum se arată în schema tiparului.


Marje de cusătură și de tiv
Cusături și margini de 1,5 cm (5/8).
Pentru piesa nr. 7, surplusurile sunt incluse în dimensiuni. Tăiați piesele de căptușeală cu un surplus de 1,5 cm (5/8 in) pentru cusături și tiv.

Schema tiparului 121
Țesătură

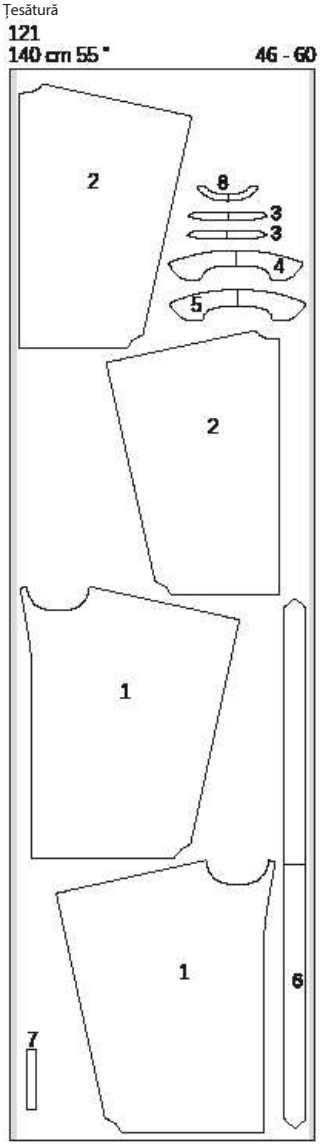

Căptușeală

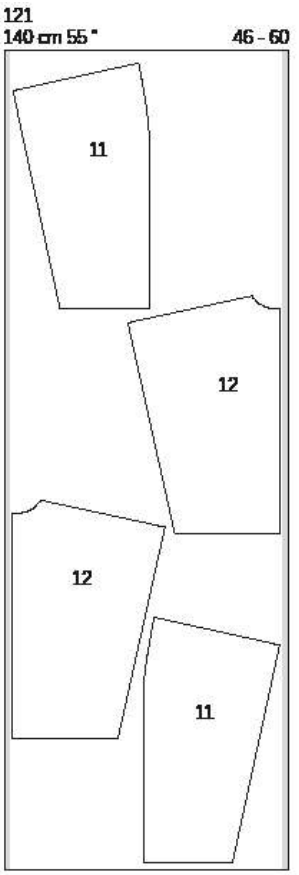

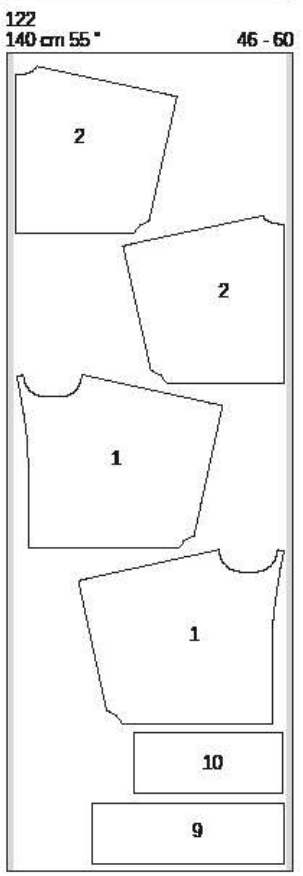

Decupați dintr-un singur strat de țesătură, cu fața spre sus. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată spre jos. Decupați piesele 1 și 2 ca piese opuse.

Decupare

Pentru modelul 121, veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 8, 11 și 12. Pentru modelul 122, veți avea nevoie de piesele de tipar 1, 2, 9 și 10.

Piese de tipar 121, 122

Țesătură 121,

122 **1**	piesă față cu aceeași țesătură	2x
121, 122 **2**	piese spate	2x
121	**3** bandă de guler pe o pliu	2x
121	**4** subguler pe o pliu	1x
121	**5** guler superior pe o pliu	1x
121	**6** curea pe o pliu	1x
121	**7** benzi pentru suporturi de curea	1x
121	**8** cu fața spre spate, pe o pliu	1x
122	**9** guler eșarfă dreapta	1x
122	**10** guler eșarfă stânga	1x

Căptușeală

121	**11** față	2x
121	**12** spate	2x

Aplicați căptușeală termocolantă pe piesele 3–6 și 8. Întăriți fața piesa 1 cu material de întărire până la linia FACING FOLD.
121: Întăriți piesele 1, 2, 11 și 12 prin călcarea unor benzi de material de întărire, fiecare cu lățimea de 4 cm (1 5/8 ins), peste liniile de tăiere (pe partea din spate a țesăturii
).

121, 122 Ghid rapid pentru profesioniști

1	121, 122	Cusătura centrală din spate
2	121, 122	Cusăturile de umăr
3	121, 122	Marginile din față / fațete
4	121	Guler / Garnitură
5	122	Guler eșarfă
6	121	Suporturi pentru curea
7	121	Fante pentru curea
8	121	Căptușeală de construcție
9	121	Cusut căptușeală
10	121, 122	Tiv / Margini laterale
11	121, 122	Capse
12	121	Curea


CONSTRUCȚIE


1 121, 122 Cusătură centrală spate
Coaseți cusătura din spate centrală cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă.
122: Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii. **121, 122:** Presați surplusul de material de-a lungul cusăturii, deschizându-l.


2 121, 122 Cusăturile de umăr
Coaseți cusăturile de la umeri cu fețele drepte ale țesăturii una lângă alta (cusătura nr. 1). **122:** Tăiați surplusul de material. **121, 122:** Călcați marginile de cusătură deschise. **121:** Coaseți garnitura spatelui de garniturile proprii de pe părțile din față = umăr cusături (cusătura nr. 2). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. **122:** Îngrijiți marginile interioare ale garniturii.




3 121, 122 Marginile din față / Garniturile din față
121: Pe garnitura din aceeași țesătură a părții din față dreapta, atașați jumătățile superioare ale capselor la cele 4 marcaje de jos. Faceți
nu atașați încă partea superioară a capsei. Părțile exterioare ale capselor (capacele) trebuie să fie orientate spre interior (3). *Notă:* Pentru ca capselele să fie ascunse, jumătățile superioare trebuie atașate aici. Dacă preferați să nu faceți acest lucru, puteți atașa capselele
– inclusiv capul – la finalul asamblării, prin toate straturile de țesătură. În acest caz, toate vor fi vizibile. **121, 122:** Călcați garnitura din aceeași țesătură a pieselor din față spre interior, pe linia de PLIERE A GARNITURII, apoi pliați-o
înapoi spre exterior, cu fețele drepte una lângă alta. Coaseți de-a lungul liniei de tiv (linia de pliere) până la 1,5 cm (5/8 in) înainte de capătul garniturii (linia de cusătură) (săgeată) (3a). **122:** Așezați din nou garnitura stângă cu fețele drepte una lângă alta cu partea din față stângă și fixați cu ace marginile
ale decolteului cu ace de siguranță, de la marginea din față până la cusătura de umăr. Coaseți. Tăiați surplusul de material la capătul cusăturii (cusătura de umăr). Tăiați surplusul de material de la cusături și tăiați curbele (3b). Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginea. Fixați cu ace de siguranță marginile rămase ale decolteului. Coaseți manual pe marginea interioară a garniturii la surplusul de material al cusăturilor de umăr.

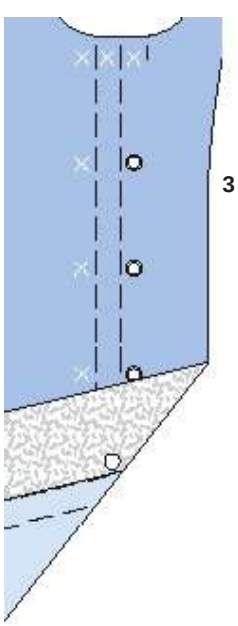


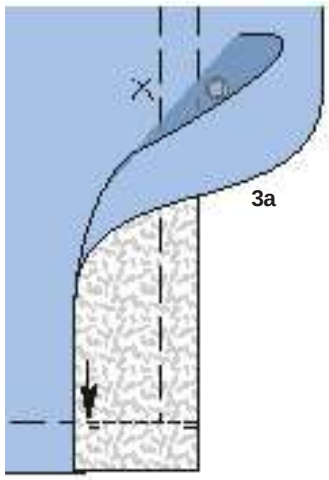

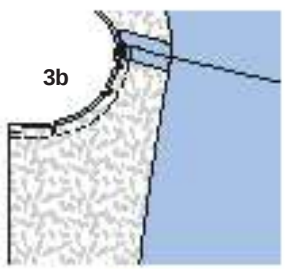


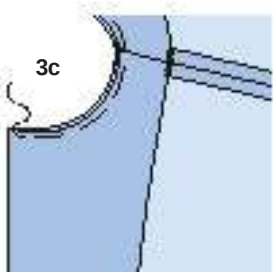


4 121 Guler / Garnitură
Coaseți piesele de bandă de guler la partea superioară și inferioară a gulerului (cusătura nr. 3). Tăiați surplusul de material la 5 mm (3/16 in), îndepărtați-l și coaseți o cusătură decorativă aproape de fiecare parte a cusăturii. Așezați piesele gulerului cu fața spre interior una lângă cealaltă. Fixați cu ace marginile de îmbinare și fixați cu ace marginile exterioare ale gulerului, împingând în sus surplusul de material al gulerului superior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare ale gulerului. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi (4). Întoarceți gulerul și călcați-l. Coaseți o cusătură decorativă aproape de marginile gulerului și din nou la o lățime de 7 mm (1/4 in) lângă margini. Bateți cu ace de bătut marginile de îmbinare ale gulerului și bateți pe marginea decolteului (cusătura nr. 4) (4a). Îndoiți din nou fața la marginile din față (= marginea de îndoire) spre exterior și fixați cu ace, cu fața spre față, marginea decolteului peste guler. Coaseți de la marginea din față, prindând gulerul (4b). Așezați garnitura cu fața în sus și coaseți până la surplusurile de material cât mai aproape posibil de cusătură (4c). Întoarceți garnitura spre interior, călcați marginile din față. Coaseți o cusătură decorativă pe marginea decolteului pornind de la cusătura numărul
4 și continuați într-o singură mișcare de-a lungul părții din față. Cusătură decorativă cu lățimea de 7 mm (1/4 in).

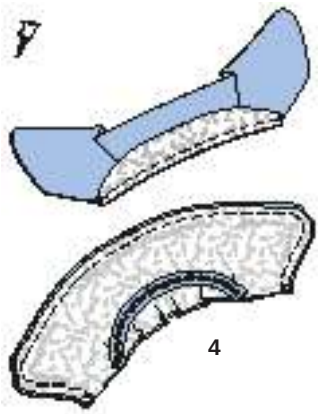

4

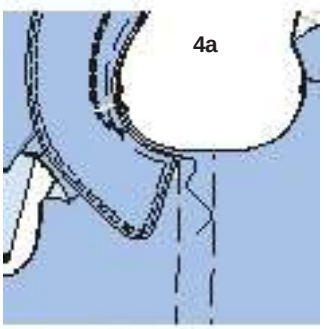

4a

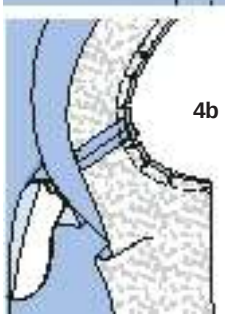


4b




4c


cusăturile din spate. Începeți din stânga, de la cusătura de umăr (cusătura nr. 1) și terminați în dreapta, la marginea din față a pelerinei (5b). Tăiați surplusurile de material și călcați-le spre guler. Îndoiți spre interior marginea deschisă a gulerului și coaseți-o de-a lungul cusăturii de îmbinare (5c).

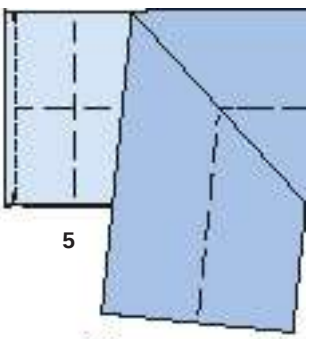


5

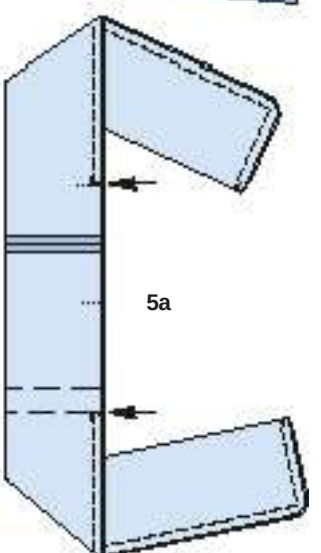

5a

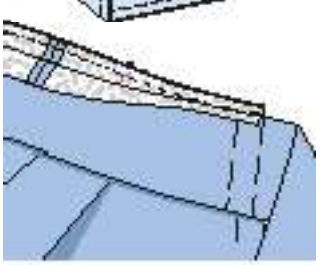

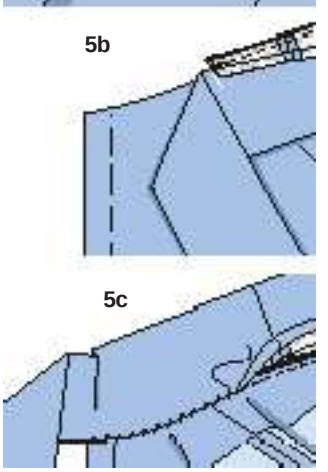

5b

5c


5 122 Guler tip eșarfă

Așezați piesele gulerului cu fața spre interior una lângă alta și coaseți cusătura din spate centrală (5). Presați marginile de cusătură pentru a le deschide. Îndoiți gulerul pe linia de pliere, cu fața spre interior. Coaseți partea stângă a gulerului de-a lungul marginilor laterale și longitudinale până la cusătura numărul 1. Coaseți partea dreaptă a gulerului de-a lungul marginilor laterale și longitudinale până la marcaj. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusurile de material din colțuri în unghi. Tăiați surplusurile de material de la capetele cusăturilor (cusătura nr. 1, marcaj) (săgeți) (5a). Întoarceți gulerul cu fața spre exterior și călcați-l. Coaseți marginea exterioară a gulerului, cu fața spre față, de marginea decolteului, potrivind centrul

6 121 Suporturi pentru curea

Probați articolul de îmbrăcăminte pentru a verifica poziția suporturilor pentru curea și a fantelor pentru curea.

Dacă este necesar, faceți o notă. Îndoiți banda pentru suporturile de curea pe jumătate pe lungime, cu fața spre interior. Coaseți la 12 mm (1/2 in) lângă linia de pliere. Tăiați surplusul de material. Folosiți un ac de siguranță mic ca ac de cusut pentru a întoarce banda cu fața spre exterior. Presați (6). Coaseți banda aproape de marginile longitudinale. Tăiați banda în 3 bucăți egale. Îndoiți capetele suporturilor pentru curea. Fixați cu ace suporturile pentru curea pe piesa din spate, conform marcajelor, și coaseți aproape de capete sau coaseți manual (6a).

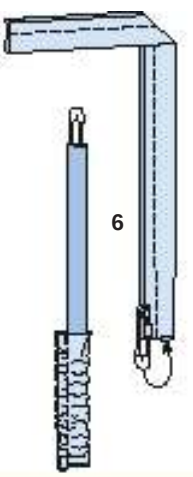


6



6a

7 121 Fante pentru curea

Folosiți cusături de bătătură pentru a marca liniile de tăiere pentru fante, destinate introducerii centurii, pe piesele din față și din spate ale țesăturii principale și ale căptușelii. Aplicați materialul de întărire pe o bucată de țesătură și tăiați 8 benzi, fiecare cu lungimea de 12 cm (4 3/4 ins) și lățimea de 5 cm (2 ins) (7). Fixați fâșiile cu ace de siguranță, cu fața spre față, astfel încât fante să fie centrate peste marcajele de pe țesătura principală și căptușeală. Coaseți strâns de-a lungul liniei fantei și 2 mm (puțin peste 1/8 in) peste capetele fantei (7a). Tăiați între linii de cusătură, tăind în unghi în colțuri (7b). Întoarceți fâșiile de căptușeală spre interior și călcați marginile tăiate (7c).

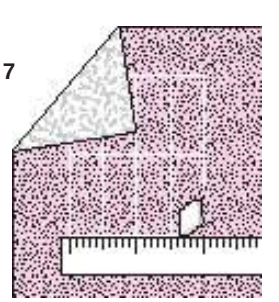


7



7a



7b

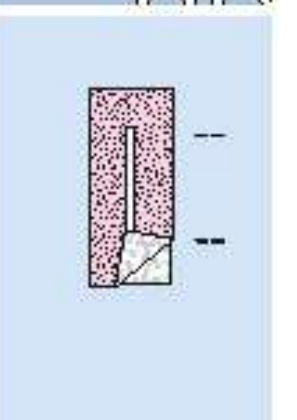

7c


8 121 Realizarea căptușelii


Coaseți cusătura din spate centrală și cusăturile de la umeri (cusătura nr. 5) cu fețele drepte ale țesăturii orientate una spre cealaltă. Presați marginile de cusătură deschise.


9 121 Coaseți căptușeala

Coaseți căptușeala cu fața spre față cu marginea interioară a garniturii (cusătura nr. 6), începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 ins) deasupra marginii tivului, potrivind cusăturile de umăr (9). Presați surplusurile de material pe căptușeală. Fixați cu ace de siguranță fante pentru centură pe țesătura exterioară și căptușeală, cu fața spre față.


Lucrați din exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase împreună aproape de margini (9a). Fixați cu ace căptușeala de fețetele laterale și de fețetele tivului, astfel încât liniile de cusătură și liniile tivului căptușelii să se întâlnească cu liniile de pliere de pe fețetele laterale și fețetele tivului pelerinei. Bateți căptușeala (9b).

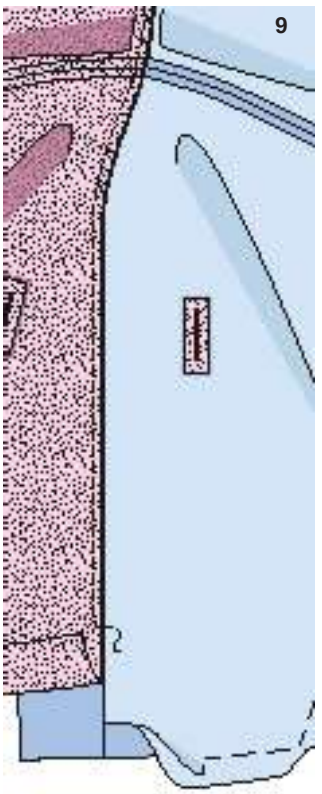


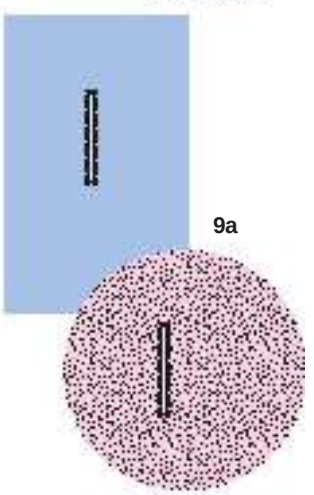


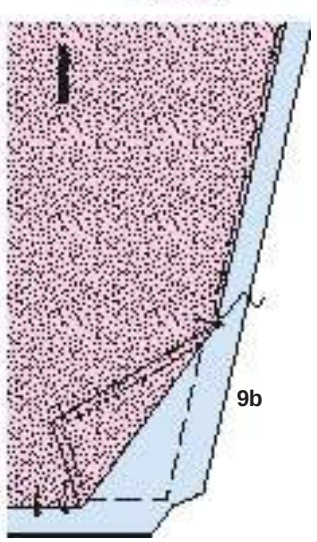



10 **121, 122 Tiv / Margini laterale**
Presați marginile laterale și cele ale tivului spre interior, de-a lungul liniei de pliere
(10). Realizați colțurile în unghi drept: pliați garnitura spre exterior pe linia de pliere. Fixați cu ace marginile în unghi, cu fețele drepte una lângă alta, și coaseți-le împreună, începând de la marginile interioare exact pe linia de cusătură (săgeată) (10a). Întoarceți colțurile realizate în unghi drept. Pliați surplusurile de material de la garniturile din același material spre interior și fixați-le cu ace (10b). **121:** Coaseți căptușeala la garniturile din față, tăind surplusul de material de pe căptușeală și de pe garnitura din față la înălțimea liniei tivului (10c). Întoarceți garniturile din față și coaseți-le la garniturile de tiv. **121, 122:** Coaseți garniturile laterale și garniturile de tiv pe o lățime de 3,5 cm (1 1/2 ins)
lățime, prindând și căptușeala pentru
modelul **121**
(10d).

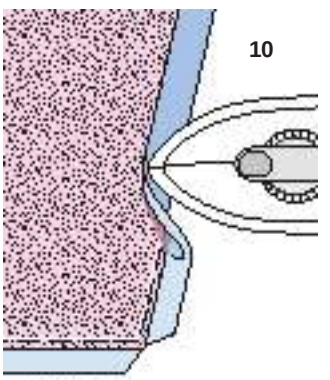

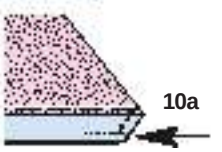

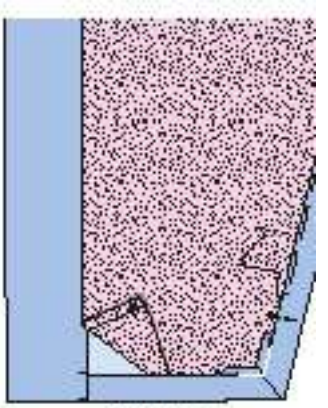


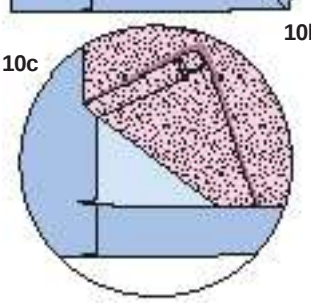


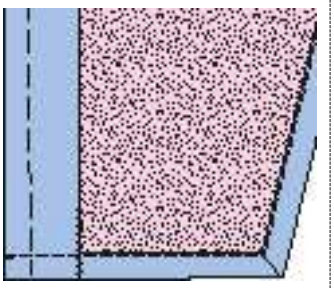

11 **121, 122 Capse 121:** Atașați jumătățile superioare ale capse pe marginea din față dreaptă, la marcajul superior pentru fixare și pe marginile laterale ale părții din față, conform marcajelor.
122: Coaseți jumătățile superioare ale capselor pe fața dreaptă a materialului și pe marginile laterale ale părții din față, pe interior, conform marcajelor.
121, 122: Atașați jumătățile inferioare corespunzătoare ale capselor pe partea stângă a părții din față și
pe marginile laterale ale părții din spate **(121)** sau pe interior **(122).**

12 **121 Centură**
Îndoiți banda pentru centură pe lungime, pe linia de ÎNDOIRE, cu fața spre interior. Coaseți de-a lungul marginilor exterioare, lăsând o deschidere pentru întoarcere, centrată
pe marginea longitudinală. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Tăiați surplusul de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți centura. Călcați marginile.
Coaseți manual deschiderea din cusătură. Realizați o cusătură decorativă de-a lungul centurii, aproape de toate marginile, și încă una cu lățimea de 7 mm (1/4 in) lângă margini.

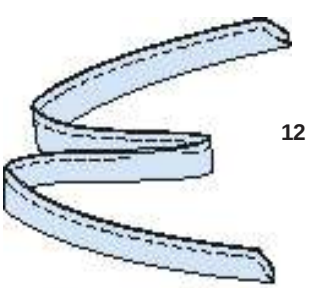

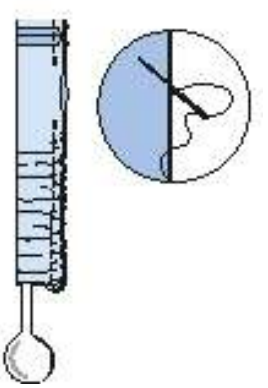


COSTUM DE DAMĂ •••• MODELUL 123


la p. 26

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

123 Blazer Lungime spate 71 cm (28 ins)

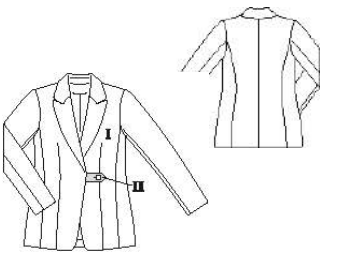

123 Salopetă Lungimea piciorului exterior 108 cm (43 ins)
Lățimea tivului: 64,5 – 71 cm (25 1/2 – 28 ins)

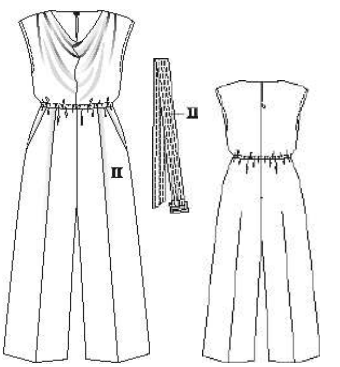

ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături pentru blazer cu o oarecare consistență. Țesături fluide cu reversul lucios pentru salopetă. Satin
Țesătură originală: **123 Blazer:** Țesătură din lână virgină (250 g/m) (I). Satin de viscoză (270 g/m) (II). Căptușeală,
123 Salopetă: satin de viscoză (270 g/m) (II)


Cantitatea necesară de țesătură


Mărime		34 - 38	40 - 46
Lățimea țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură I	140 55	2,25 2½	2,35 2⅝
Țesătură II	140 55	3,45 3¾	3,65 4
Căptușeală	140 55	1,45 1½	1,50 1¾

Accesorii: **123 Blazer, salopetă:** Interfață, **123 blazer:** 1 nasture. 1 pereche de umărări. O bucată de
vată sau umplutură, **salopetă 123:**
1 fermoar invizibil de 60 cm
(24 ins) lungime și un picior special de presare. Elastic, 1,5 cm (5/8 in) lățime, mărimea 34: 0,65 m (26 ins), mărimea 36:
0,70 m (28 ins), mărimea 38: 0,75 m
(30 ins), mărimea 40: 0,80 m (32 ins),
mărimea 42: 0,85 m (34 ins), mărimea 44:
0,90 m (36 ins), mărimea 46 : 0,95 m
(38 ins). 2 inele D, lățimea barei
5 cm (2 ins). 1 închizătoare mică cu cârlig și ochi, de cusut

Prezentare generală a tiparului

Linie roșie a tiparului, foaia C
Piesele tiparului de la 1 la 22

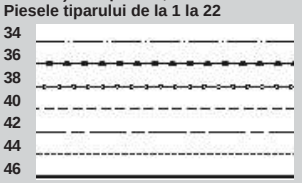

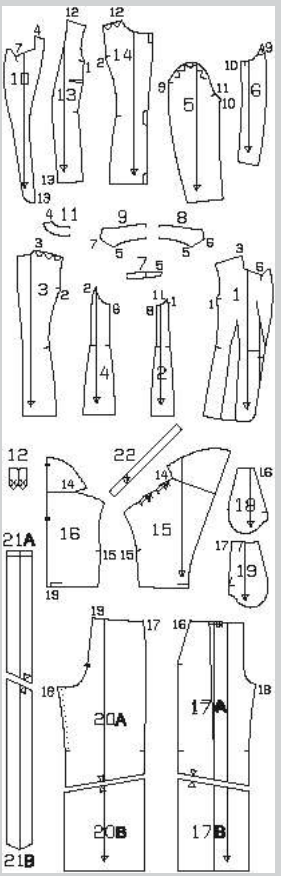

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Lipiți piesele 17A și 17B, 20A și 20B, precum și 21A și 21B între ele pe liniile de îmbinare. Săgețile care indică pliurile de pe piesele 15 și 17 sunt marcate pentru mărimea 34. Pentru celelalte mărimi, marcați din nou săgețile în mod similar, conform liniilor de mărime. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de asamblare a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8 in), tivuri și tivuri ale mânecilor 4 cm (1 5/8 ins). Adăugați 3 cm (1 1/4 ins) pentru canalul elastic la marginile inferioare ale pieselor 15 și 16 și la marginile superioare ale pieselor 17, 18, 19 și 20.

Decuparea
Decupați piesele de căptușeală cu marje de cusătură și tiv de 1,5 cm
(5/8 in) pentru cusături și tivuri. Măsurile pentru piesa 22 includ marjele.

Piesele tiparului 123

Pentru blazer, veți avea nevoie de piesele de tipar de la 1 la 14. Pentru salopetă, veți avea nevoie de piesele de tipar de la 15 la 22.

123 Blazer
Țesătură I

1	centru față	2x
2	partea laterală față	2x
3	centru spate	2x
4	lateral spate	2x
5	partea superioară a mânecii	2x
6	partea de jos a mânecii	2x
7	banda gulerului pe o pliu	2x
8	guler inferior pe o pliu	1x
9	partea superioară a gulerului pe o pliu	1x
10	față față	2x
11	căptușeală spate pe o pliu	1x

Țesătură II

12	limbă	1x

Căptușeală

13	față	2x
14	spate	2x

și, de asemenea, piesele 2, 4, 5 și 6

123 Salopetă


Țesătură II

15	față cu garnitură din același material	2x
16	spate cu garnitură din același material	2x
17	piesa din față a pantalonului	2x
18	piesă de buzunar	2x
19	piesă pentru șa	2x
20	piesă spate pantalon	2x
21	curea	1
22	bandă de biais / subrață	2x


Interfață. Călcați piesele 4, 7-12 și 21 (pe partea din spate a țesăturii). De asemenea, întăriți cu interfață marginile de tiv și ale mânecilor la blazer. La salopetă,

Ghid rapid pentru profesioniști
Blazer 123
1 Pieptănături
2 Cusături longitudinale ale panourilor
3 Cusătura centrală din spate
4 Limbă
5 Cusături la umeri
6 Guler cu crestături
7 Cusături laterale
8 Cusături la mâneci
9 Mâneci inserate, cu lejeritate
10 Tiv
11 Realizarea căptușelii
12 Cusut căptușeala
13 Nasturi
Salopetă 123
14 Cusătură centrală față
15 Față și spate Garnituri / Cusături la umeri
16 Benzi de garnitură în biais / Găuri pentru brațe
17 Cusături laterale / Partea superioară a îmbrăcămintei
18 Piese față ale pantalonilor / Șanțuri presate / Pliseuri
19 Buzunare pe șa la șold
20 Cusături la picioare
21 Cusătura centrală
22 Atașarea pantalonilor
23 Fermoar invizibil / Fanta
24 Tiv
25 Pliuri spate
26 Închidere cu cârlig și ochi
27 Curea
28 Buclele de ață


Dispunerea tiparului

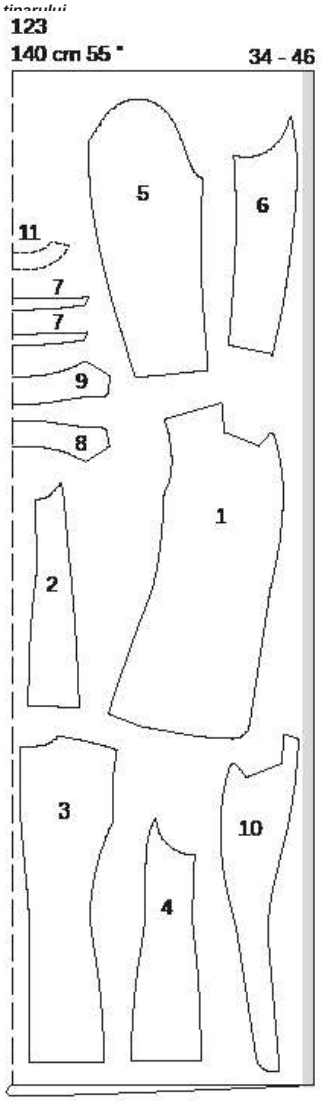

Căptușe

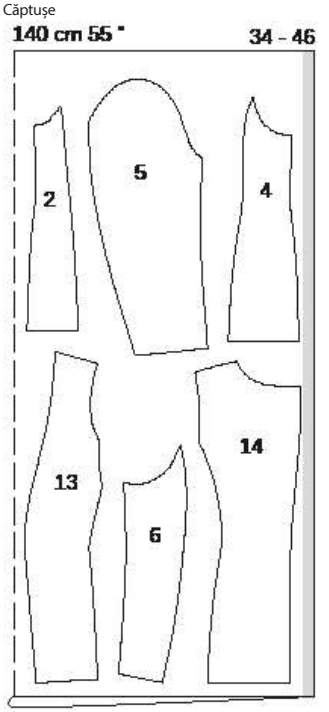

Țesătură II

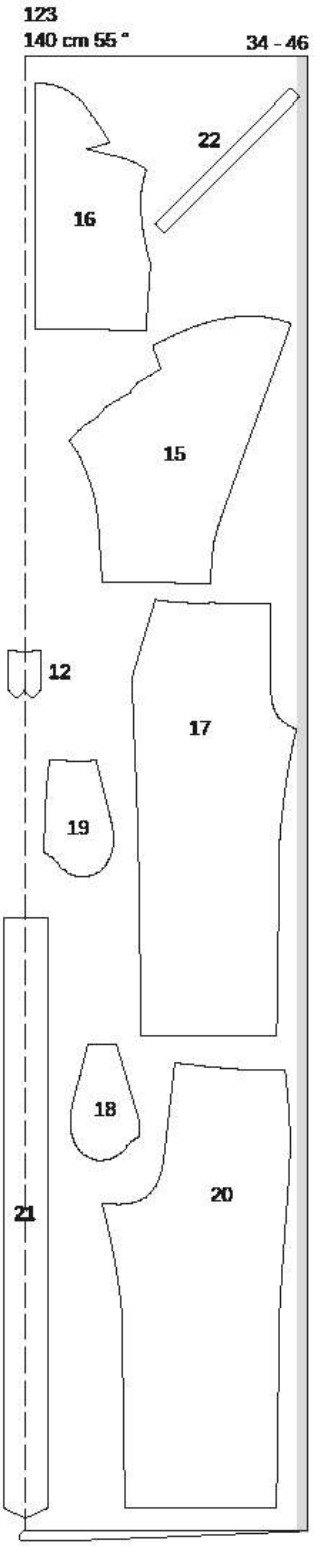


Decupați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Piesele marcate cu contur întrerupt trebuie așezate pe țesătură cu partea imprimată orientată în jos. Decupați piesele 12 și 21 la final, dintr-un singur strat de țesătură rămasă.

Întăriți marginea de cusătură la colțul pieselor din spate (cusătura nr. 14) cu o bucățică de material de întărire.

CONSTRUCȚIE

Blazer 123


1 **123 Darts**
Coaseți pensele pe piesele din față. Tăiați surplusul de material la 1 cm (3/8 in) și călcați-l deschis, netezind vârfurile penselor.

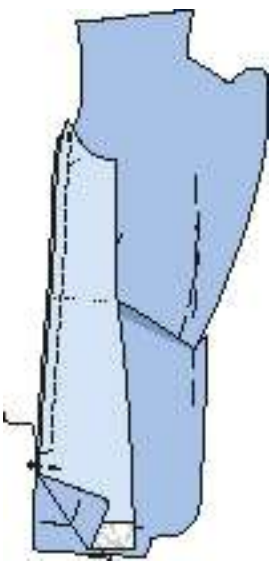


2 **123 Cusăturile panourilor pe lungime**
Coaseți piesele laterale din față, cu fața spre față, de piesele centrale din față (cusătura nr. 1) și piesele laterale din spate de piesa centrală din spate (cusătura nr. 2). Presați surplusurile
.

3 **123 Cusătura din spate centrală**
Coaseți cusătura din spate centrală. Desfășurați marginile de cusătură cu ajutorul fierului de călcat.


4 **123 Limbă**
Îndoiți bucata de clapă în jumătate pe linia de ÎNDOIRE, cu fața spre interior. Coaseți marginile împreună, lăsând capătul drept al clapei deschis. Tăiați surplusurile de material, tăiați colțurile în unghi. Întoarceți limbula și călcați-o. Realizați o butonieră pe lungime, conform marcajului. Alegeți dimensiunea butonierii astfel încât să se potrivească cu nasturele dvs.
(4). Fixați cu ace capătul deschis al clapetei între linia de pliere a reversei și marcajul de pe marginea din față a părții din față dreapta, astfel încât clapeta să se așeze pe piesa din față (4a).

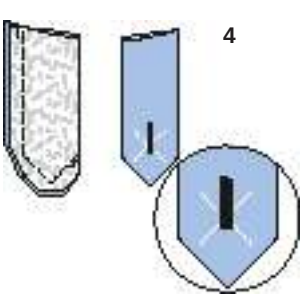


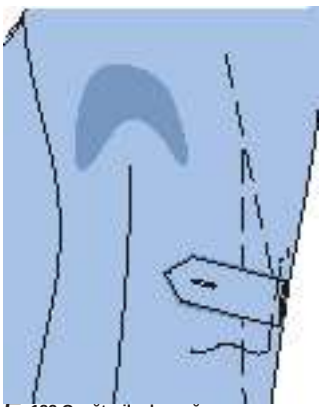


5 **123 Cusăturile de umăr**
Coaseți cusăturile de umăr (cusătura numărul 3), lăsând puțină elasticitate la marginile din spate ale umerilor. Coaseți cusăturile de umăr pe față (cusătura numărul 4). Călcați marginile de cusătură deschise.

6 **123 Guler cu crestături**
Coaseți piesele de bandă de guler la piesele de guler (cusătura nr. 5)
(6). Tăiați surplusul de material la 5 mm (3/16 in) și călcați-l deschis. Coaseți o cusătură decorativă aproape de fiecare parte a cusăturii. Coaseți gulerul inferior de la marcaj (cusătura nr. 6) până la colțul de-a lungul marginii decolteului jachetei. Coaseți gulerul superior de la marcaj (cusătura nr. 7) până la colțul de-a lungul marginii decolteului de pe față (6a). Tăiați surplusul de material din colțuri (săgeată) (6b). Coaseți gulerul inferior și gulerul superior la
marginea rămasă a decolteului. Fixați cu ace gulerul superior de gulerul inferior și împingeți în sus surplusul de material. Coaseți piesele gulerului împreună, începând de la cusătura de îmbinare. Tăiați surplusul de material la marcaj, aproape de ultima cusătură (săgeată) (6c). Fixați cu ace garniturile pe piesele din față de la marcaj, împingând în sus surplusul de material. Coaseți marginile împreună
(6d). Întoarceți gulerul, întoarceți fețetele spre interior și călcați marginile. Fixați cu ace de siguranță cusăturile de îmbinare ale gulerului. Coaseți surplusurile de material ale cusăturilor de îmbinare pe interior.

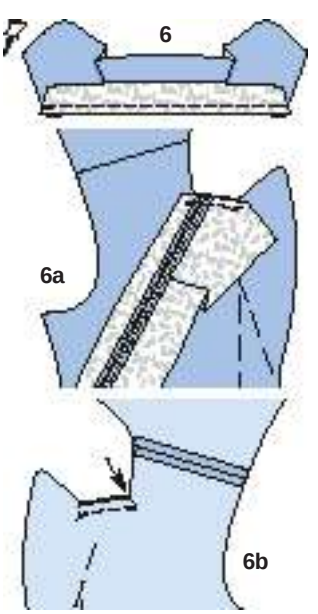


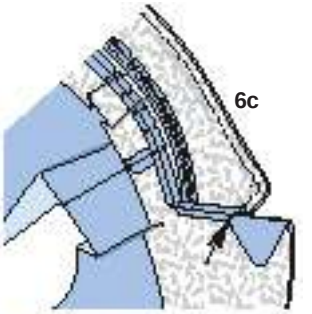

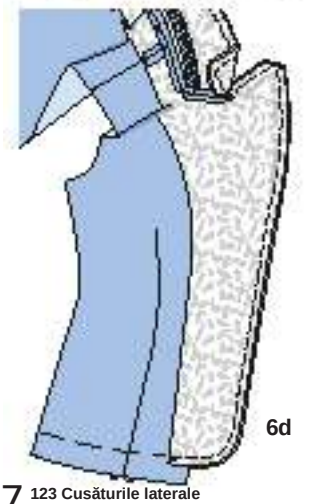



7 **123 Cusăturile laterale**
Coaseți cusăturile laterale (cusătura numărul 8). Călcați surplusurile de material deschise.

8 **123 Cusături la mâneci**
Coaseți cusăturile de la față și spate ale mânecii (cusăturile nr. 9 și 10). Presați marginile de cusătură deschise.
Călcați marginea de cusătură a tivului mânecii spre interior și coaseți-o lejer cu mâna.

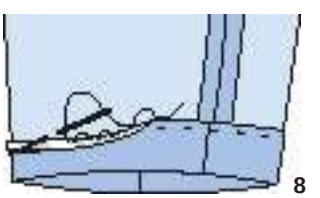


9 **123 Așezați mânecile, ajustând-le.**
Fixați mânecile în găurile pentru brațe cu fețele drepte una către cealaltă (cusătura nr. 11). Lăsați puțin spațiu la capul mânecii între
•. Coaseți mânecile (9). Presați surplusurile de cusătură spre mâneci la vârful mânecii. Lucrați de pe partea mânecii pentru a coase o bandă de vată de aproximativ 4 cm (1 5/8 ins) lățime la surplusurile de cusătură din zona vârfului mânecii (9a). Coaseți umerașele (9b).

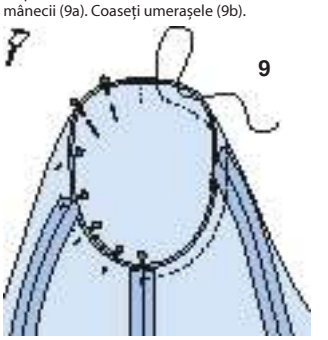

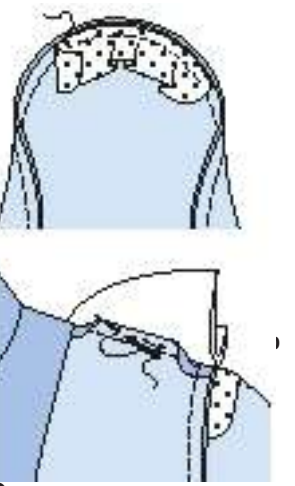

10 **123** Tiv. Presați surplusul de tiv spre interior și coaseți-l
cu mâna, fără a strânge prea tare.

11 **123 Realizați căptușeala**
Coaseți cusătura centrală din spate pe piesele de căptușeală din spate, cusând conform marcajelor pentru pliul de lejeritate. Fixați cu ace de basting între ele. Presați pliul într-o parte. Coaseți pensele și cusăturile de pe căptușeală. Presați. Așezați căptușelile mânecilor. Presați căptușeala spre interior cu 1 cm (3/8 in) de-a lungul marginilor tivului și a tivurilor mânecilor.

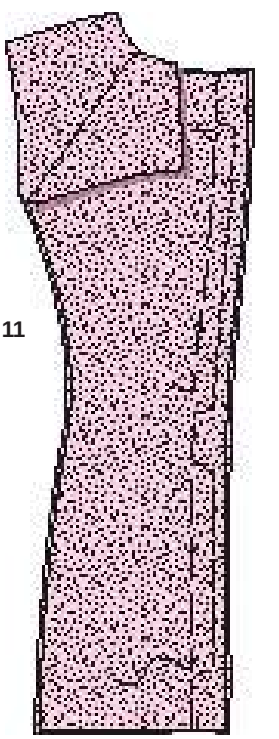



12 **123 Coaseți căptușeala**
Coaseți căptușeala la marginea interioară a fațetei (cusătura nr. 13), începând și terminând la aproximativ 10 cm (4 ins) deasupra liniei tivului (12). Presați surplusurile de cusătură pe căptușeală. Așezați căptușeala în interiorul articolului de îmbrăcăminte cu părțile greșite orientate una spre cealaltă, așezați căptușelile mânecilor în interiorul mânecilor din țesătura exterioară. Fixați cu ace


căptușeala la marginea de tiv, astfel încât marginile acesteia și ale căptușelii să se suprapună. Coaseți tivul căptușelii manual (12a). Așezați lungimea în plus a căptușelii ca o mică pliu și călcați ușor. Coaseți căptușeala la fațetele din față (12b). Coaseți marginile inferioare ale căptușelilor mânecilor la marginile de tiv ale mânecilor, în același mod. Așezați lungimea în plus a căptușelii și călcați ușor.

13 123 Nasture

Așezați jacheta închisă, aliniind centrele. Coaseți nasturele pe partea din față stângă, astfel încât să se potrivească cu butoniera de pe clapă.

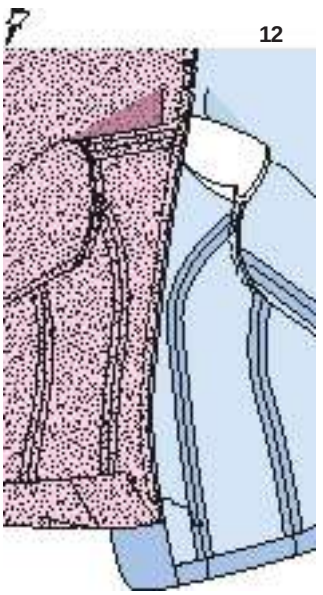

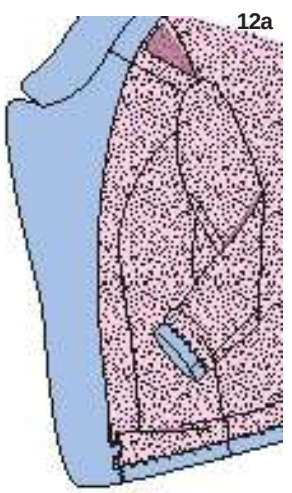

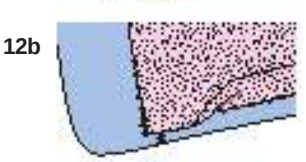


Salopetă 123


14 123 Cusătura centrală din față


Coaseți cusătura centrală din față. Tăiați surplusul de material și călcați-l deschis.


15 123 Garnituri față și spate / Cusăturile de umăr


Așezați pliurile pe față la marginile umerilor în direcția săgeților și fixați cu ace pe surplusul de cusătură (15). Tăiați marginea interioară a garniturilor. Așezați garnitura din față spre interior pe linia de PLIERE A GARNITURII, cu partea greșită orientată spre interior. Nu călcați marginea, ci lăsați-o să cadă ușor. Fixați cu ace marginile garniturii pe surplusul de cusătură al umărului. Coaseți cusăturile umerilor exact până la colț (cusătura numărul 14) (15a). Tăiați marginile de cusătură ale pieselor din spate pe linia „FACING FOLD" (15b). Îndoiți garniturile din centrul spatelui peste garnitura din față, pe cusăturile de umăr, cu fețele drepte una lângă alta, și coaseți pe marginea de cusătură, chiar lângă cusătura de umăr (15c). Tăiați marginile de cusătură și călcați-le pe piesele din spate (15d).

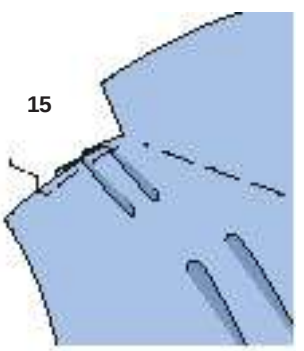

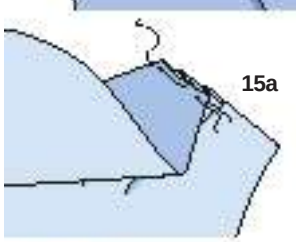

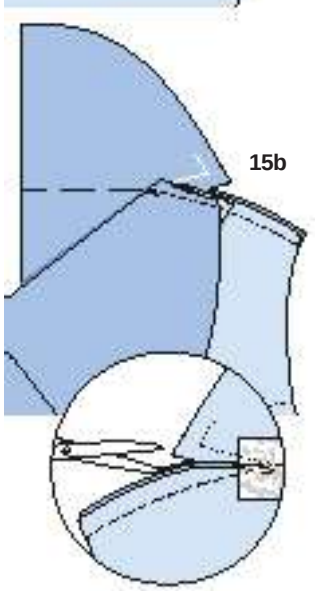

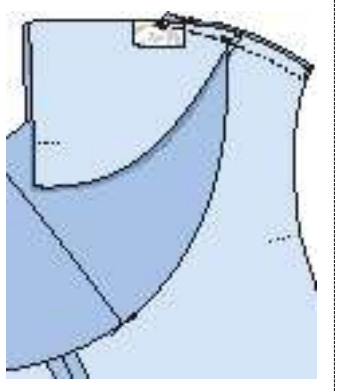


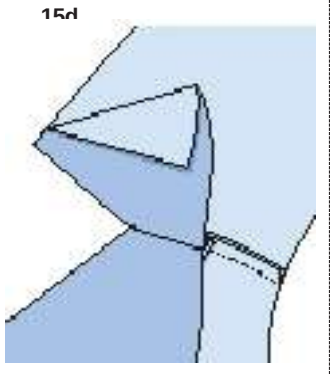


16 123 Bandă de fațetă în biais / Găuri pentru brațe

Tăiați surplusul de material de la marginile găurilor pentru mâneci la 7 mm (1/4 in). Îndoiți benzile de garnitură în diagonală pe jumătate pe lungime


cu partea greșită orientată spre interior și călcați. Fixați cu ace de siguranță banda de finisare pliată pe marginea gâtului, astfel încât marginile deschise să se așeze pe marginea surplusului de material. Coaseți de-a lungul liniei gâtului (16). Întoarceți banda spre interior și călcați marginea. Lucrați dinspre exteriorul piesei de îmbrăcăminte pentru a coase cu cusătură decorativă marginea gâtului, prindând marginea pliată din interior (16a).

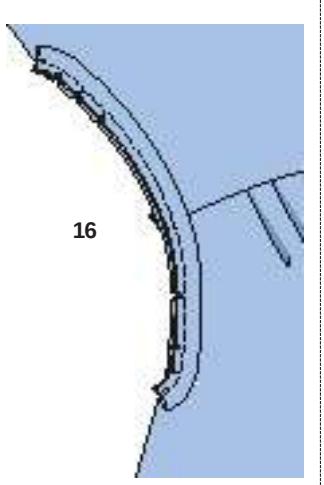


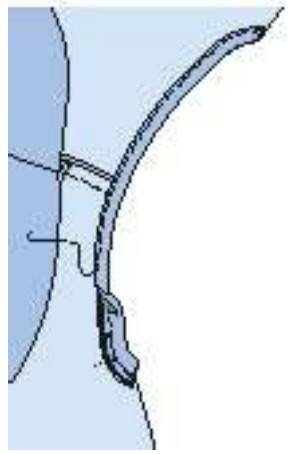

17 123 Cusături laterale / Partea superioară a articolului de îmbrăcăminte

Coaseți cusăturile laterale ale părții superioare a îmbrăcămintei (cusătura nr. 15), începând de la marcajul (17). Tăiați surplusul de material și călcați-l pentru a-l deschide. Coaseți manual surplusul de material la găurile pentru brațe, la garnituri (17a). Tăiați marginile din spate.

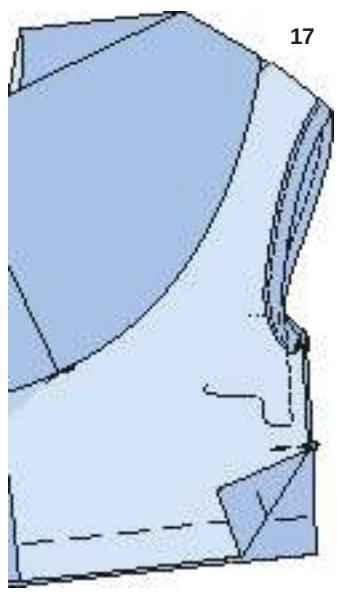

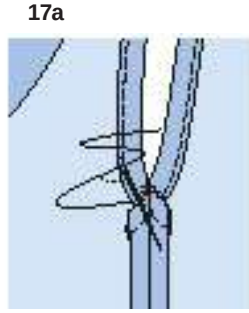


18 123 Piese față pantaloni / Cârlige presate / Pliseuri

Presați pliul pe piesele din față ale pantalonilor. Îndoiți pliul în direcția săgeții și fixați-l cu ace de basting pe margini.

19 123 Buzunare pe cusătura de șold

Coaseți piesele buzunarului cu fața spre față, cu marginile deschiderii buzunarului pe piesele din față ale pantalonilor (cusătura nr. 16) (19). Tăiați surplusurile de material. Așezați piesa buzunarului cu fața în sus și coaseți-o la surplusurile de material aproape de cusătură (19a). Întoarceți piesele buzunarului spre interior, călcați marginile deschiderii buzunarului. Fixați cu ace marginile deschiderii buzunarului la liniile de îmbinare de pe șantul lateral de șold (19b). Coaseți piesele buzunarului între ele pe interior. Îngrijiți marginile de cusătură împreună. Fixați cu ace marginile buzunarului pe partea inferioară (19c).

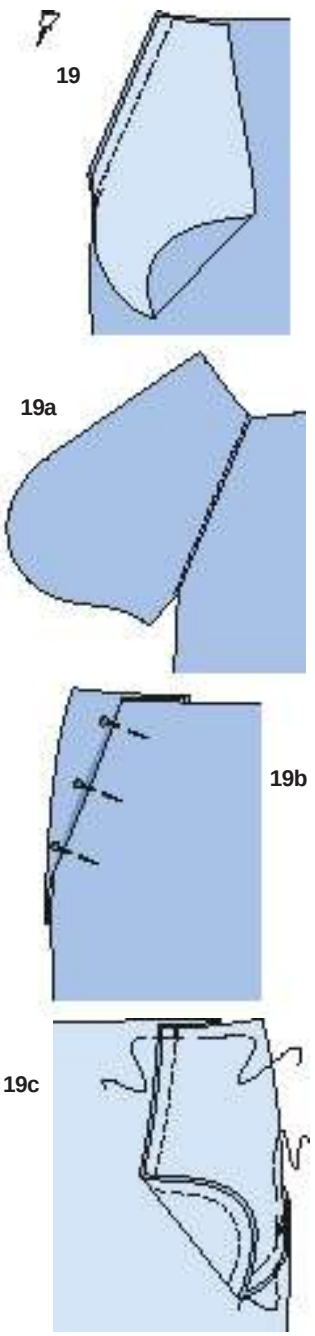


20 123 Cusăturile piciorului

Coaseți cusăturile laterale și cele interioare cusături ale picioarelor (cusăturile nr. 17 și 18), întinzând marginile interioare ale picioarelor până deasupra marcajului. Tăiați surplusul de material și călcați cusăturile deschise.


21 123 Cusătura centrală

Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați picioarele pantalonului unul în interiorul celuilalt, cu fețele drepte una lângă cealaltă și aliniind cusăturile interioare ale picioarelor (21). Coaseți cusătura centrală din față și cusătura centrală din spate într-o singură operațiune până la aproximativ 6 cm (2 3/8 ins) înainte de marcajul fantei (săgeată) (21a). Tăiați surplusurile de material și continuați într-o singură operațiune pentru a tăia surplusurile de material la fante. Călcați surplusurile de material de la cusătura centrală din față până la începutul curbei (21b). Nu călcați marginile de cusătură de-a lungul curbei.

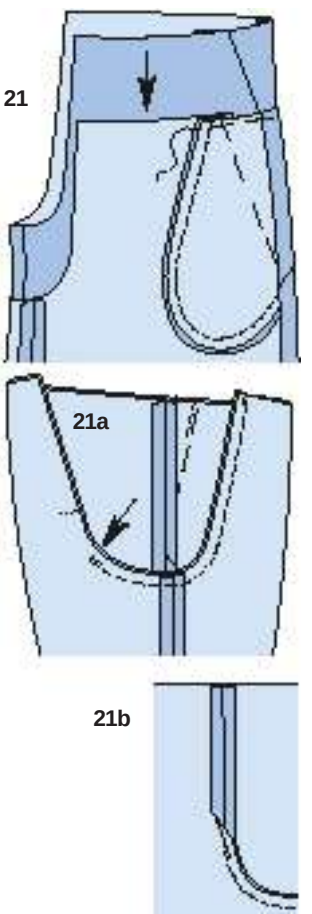


22 123 Ataşaţi pantalonii

Coaseți pantalonii cu fața spre față de marginea inferioară a părții superioare a îmbrăcămintei (cusătura nr. 19) (22). Tăiați surplusul de material și călcați-l pe partea superioară a îmbrăcămintei. Pentru a crea un canal pentru elastic, coaseți paralel cu și la 1,8 cm (puțin 3/4 in) lângă cusătura de îmbinare, așa cum este marcat, cuprinzând surplusul de material (22a). Folosiți un ac de siguranță ca ac de cusut pentru a introduce elasticul prin canal. Probați îmbrăcămintea pentru a determina lungimea confortabilă a elasticului și apoi coaseți marginile din spate conform marcajelor (22b).

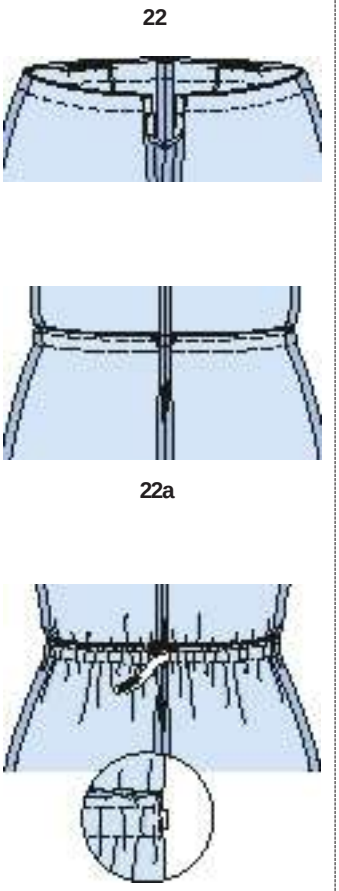


23 123 Fermoar invizibil / Fanta

Deschideți fermoarul. Fixați cu ace o jumătate a fermoarului cu fața în jos pe una dintre marginile deschiderii. Dinții fermoarului trebuie să înceapă de la marcajul de tăietură de pe piesa din spate. Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul marcat al tăieturii, lăsând capătul inferior al fermoarului să atârne (23). Închideți fermoarul. Așezați cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii de la cealaltă margine a deschiderii și fixați-o în partea de sus cu un singur ac de siguranță. Deschideți din nou fermoarul. Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul al deschiderii (23a). Închideți fermoarul. Coaseți restul cusăturii centrale până la fermoar (23b). Călcați marginile de cusătură deschise. Tăiați capătul în plus al fermoarului și acoperiți-l cu o bucată de material (23c). Îndoiți înapoi garniturile din același material pe linia de pliere, astfel încât marcajele fantei să se potrivească. Îndoiți în jos orice bandă de fermoar care iese în afară. Coaseți marginile fantei din spate împreună de la marginea pliului până la marcajul fantei (23d). Tăiați surplusul de material. Întoarceți garniturile spre interior.
Călcați marginile. Fixați cu ace de basting manual marginile rămase ale garniturii din spate de benzile fermoarului și coaseți garnitura la marginile de cusătură ale cusăturilor de umăr (23e).

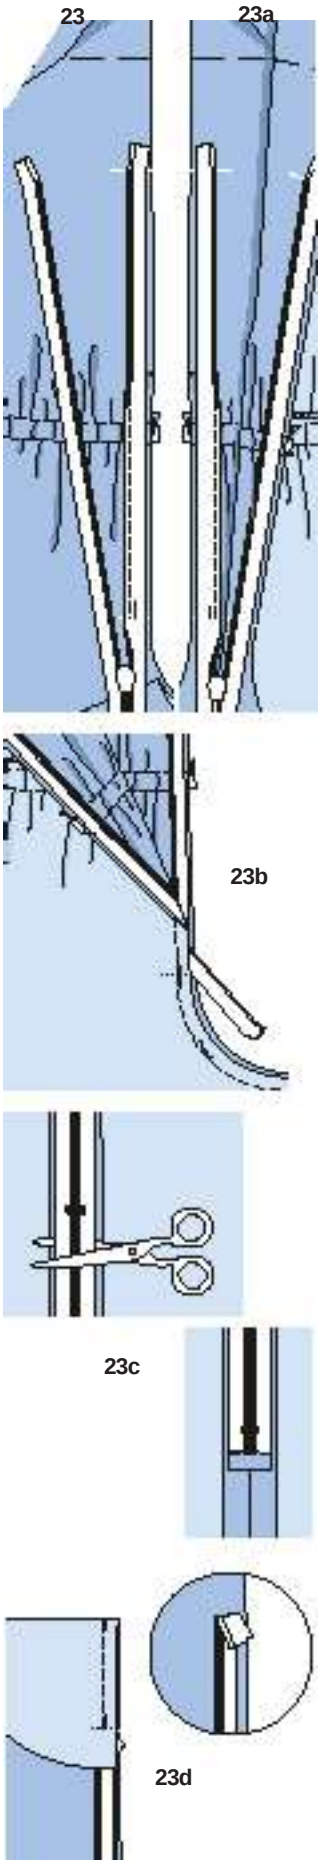


23e

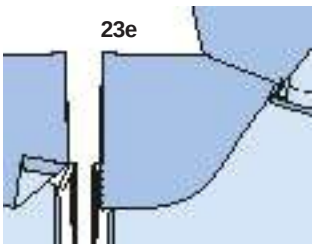

24 **123 Hem**
Îndreptați surplusurile de material de la tiv, călcați-le spre interior și coaseți-le lejer cu mâna.


25 **123 Pliurile din spate**
Fixați cu ace cusăturile laterale și cele interioare ale piciorului, cu fața interioară a țesăturii orientată una spre cealaltă. Călcați pliurile din spate de la marginile de jos până la aproximativ înălțimea între picioare. Călcați din nou pliurile din față la tiv.


26

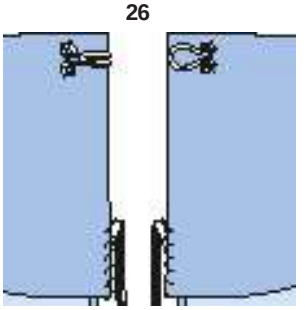

26 **123 Închizătoare cu cârlig și ochi**
Atașați cârligul pe partea interioară a marginii fantei din spate dreapta. Atașați ochiul închizătorii pe partea interioară a marginii fantei din spate stânga, astfel încât să se potrivească.

27 **123 Centură**
Îndoiți bucata de curea în jumătate pe linia de ÎNDOIRE, cu fața spre interior. Coaseți marginile împreună, lăsând un capăt drept deschis. Tăiați surplusul de material și tăiați colțurile în unghi (27). Întoarceți cureaua. Călcați marginile.
Fixați cu ace capetele înguste deschise (marginea de îmbinare pentru cataramă) una lângă cealaltă. Coaseți centura strâns în jurul tuturor marginilor și, de asemenea, coaseți patru linii paralele la intervale de câte 1 cm (3/8 in) de-a lungul marginilor longitudinale. Treceți capătul deschis al centurii prin inelele în formă de D și pliați-l spre interior pe linia de PLIERE. Pliați din nou marginea deschisă spre interior cu 1 cm (3/8 in) și coaseți (27a).

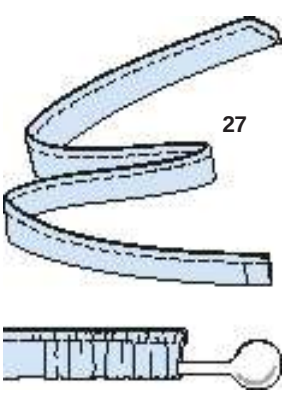



27a

28 **123 Buclele de ață**
Realizați bucle de fir la cusăturile laterale, la nivelul canalului elastic, întinzând 3 - 4 fire și acoperindu-le strâns cu o cusătură de butonieră cu mâna. Lăsați un spațiu mic între fire atunci când le întindeți. Adaptați distanța dintre ochiuri și lungimea acestora la lățimea centurii.



SFAT: **Țesăturile din lână trebuie călcate sub o cârpă umedă** și doar cu o presiune ușoară. În caz contrar, țesăturile cu o suprafață pufoasă sau periată pot prezenta cu ușurință urme de presiune de la călcat.
Călcați pe o suprafață moale, cum ar fi un prosop din bumbac cu buclă așezat pe masa de călcat. Cel mai bine este să încercați mai întâi pe o bucată mică de țesătură.

BLUZĂ TUNICĂ ●●●● MODELUL 124

la p. 61

Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42

Lungime spate: aproximativ 72 cm (29 ins)



ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII


Țesătură recomandată: Țesături moi, fluide
Țesătura originală: crep de viscoză


Cantitatea necesară de țesătură

Mărime	34 - 42
Lățimea țesăturii cm / ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură 140 55	1,90 2

Prezentare generală a tiparului


Linia albastră a tiparului, foaia D
Piesele tiparului 1–7

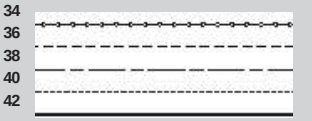



Accesorii: 1 fermoar invizibil, lung de 60 cm (24 ins) și un picior special de presare

DECUPARE

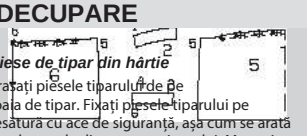

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesele de la a la e direct pe țesătură.

Marje de cusătură și de tiv:
cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv și tivuri ale mânecilor 4 cm (1 5/8 ins). Măsurile pentru piesele de la a la e includ surplusul de cusătură. Deoarece marginile exterioare ale volanelor sunt lăsate nefinisate, adăugați doar 1,5 cm (5/8 in) marjă de cusătură la marginile curbe de îmbinare ale volanelor mânecii (piesa 7).

Dispunerea tiparului
Țesătură
Îndoiți materialul așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Fața dreaptă este orientată spre interior în cazul unui strat dublu de material. Fața dreaptă este orientată în sus în cazul unui singur strat.


Piese tăiate la măsură


Mărime	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	91 35⅞	93 36⅝	95 37⅜	3,5 1⅜
b	89 35	93 36⅝	97 38¼	4 1½
c	46 18⅛	48 18⅞	50 19¾	4 1½
d	36 14⅛	37 14½	38 15	3 1⅛
e	46 18⅛	47 18½	49 19¼	3 1⅛

Mărime	40	42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)		
a	97 38¼	99 39	3,5 1⅜
b	101 39¾	105 41⅜	4 1½
c	52 20½	54 21¼	4 1½
d	39 15⅜	40 15¾	3 1⅛
e	51 20	52 20½	3 1⅛

Decupare

Țesătură
1 partea superioară față 4x
(inclusiv 2x pentru căptușeală)
2 bandă frontală pentru talie 6x
(inclusiv 4x pentru căptușeală)
3 partea superioară a spatelui 2x
4 bandă talie spate 6x
(inclusiv 4x pentru căptușeală)
5 partea inferioară din față pe o pliu 1x
6 partea inferioară a spatelui 2x
7 volan pentru mânecă 2x
un volan pe firul înclinat 2x
(decolteu și cusătura centrală din față)
volan **b** pe firul de biais 1x
(bandă de talie față)
volan **din** țesătură tăiată în diagonală 2x
(bandă pentru talie spate)
d bandă de finisare în diagonală 2x
(decolteu)
e bandă de bordură în diagonală 2x
(gura mânecii)

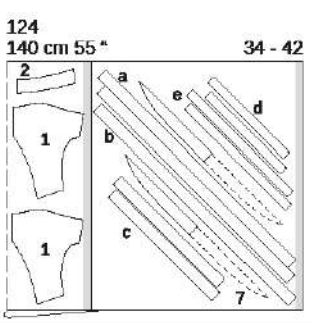

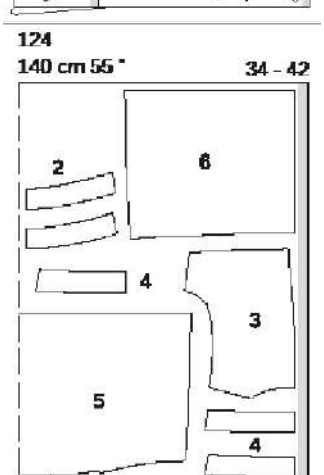

Ghid rapid pentru profesioniști
1 Piese frontale duble / benzi
2 Adunați piesele superioare din față
3 Cusăturile de la umeri
4 Decolteu / Volane
5 Finisarea marginilor decolteului
6 Cusătura centrală din față
7 Găuri pentru mâneci / Volane
8 Piesele inferioare din față și din spate
9 Volan la banda de talie
10 Cusătura de talie
11 Fermoar invizibil
12 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 **124 Piese/benzi duble pentru față**
Îmbinați cu ace de baston 2 piese superioare din față între ele, precum și câte 3 piese de bandă din față și din spate. La marginile decolteului, îmbinați cu ace de baston lângă

(deoarece surplusul de aici va fi tăiat ulterior). De acum înainte, tratați aceste piese ca pe un singur strat de țesătură.

2 124 Strângeți părțile superioare din față

Strângeți piesele superioare din față între asteriscuri. Coaseți pensele pe piesele superioare din spate și călcați-le spre centru. Coaseți piesele benzii de talie, cu fețele drepte una lângă alta, la piesele superioare din față și din spate (numerele cusăturilor 1 și 2). Presați surplusurile de cusătură pe benzile de talie.

3 124 Cusăturile de umăr

Coaseți cusăturile de umăr exact pe linia decolteului.

4 124 Decolteu / Volane

Tăiați surplusul de material de-a lungul marginilor decolteului. Strângeți marginile de îmbinare ale pieselor de volane pentru decolteu (a) cu 5 mm și 8 mm (1/2 și un bun 1/4 in) lângă margine. Fixați volanele la marginea decolteului și în centrul din față până la marginea volanelor, cu partea din spate orientată spre partea din față, astfel încât marginea de îmbinare a volanului să se afle exact pe marginea decolteului, dar în centrul din față
la 7 mm (1/4 in) înainte de marginea surplusului de material.

5 124 Finisați marginile decolteului

Fixați cu ace fâșiile de bandă de finisare, cu fața spre față, cu marginea decolteului peste volane, și coaseți
7 mm (1/4 in) lățime. Așezați benzile peste margini spre interior, întoarceți-le și fixați-le cu ace de basting
la cusăturile de îmbinare. Coaseți din exterior pentru a surpasa banda aproape de cusăturile de îmbinare, prindând marginile interioare. Fixați cu ace capetele volanelor.

6 124 Cusătura centrală din față

Coaseți cusătura centrală din față. Călcați marginea de cusătură deschisă peste marginea mesei de călcat (nu călcați volanele până se aplatizează) și apoi coaseți-o la marginea decolteului.

7 124 Găuri pentru mâneci / Volane

Tăiați surplusul de material de la marginile găurilor pentru mâneci și de la marginile de îmbinare ale volanelor găurilor pentru mâneci la 7 mm (1/4 in). Strângeți volanele la marginile găurilor pentru mâneci după cum urmează: pentru mărimea 34: 31 cm (12 ins),
mărimea 36: 32 cm (12 1/2 in), mărimea 38:
34 cm (13 1/2 ins), mărimea 40:
35 cm (14 ins), mărimea 42: 37 cm (14 1/2 ins). Fixați volanele cu ace de siguranță, cu fața spre față
cu marginile găurilor pentru mâneci, chiar deasupra marcajelor. Îmbracă marginile de cusătură de la marginile găurilor pentru mâneci cu benzi în biais. Întoarce marginile de cusătură îmbrăcate spre interior, lăsând volanele să atârne. Calcă marginile.
Coaseți cusăturile laterale. Călcați marginile de cusătură deschise. Coaseți marginea găurilor pentru mâneci la 5 mm (3/16 in) sub volane, cusând transversal spre capete. Coaseți banda de finisare în interior, la cusăturile de umăr.

8 124 Piesele inferioare din față și din spate

Coaseți cusăturile laterale. Îndreptați surplusurile de material și călcați-le într-o parte. Fixați cu ace de bătătură pliurile de la marginea superioară în direcția săgeții. Strângeți marginea superioară pentru a se potrivi cu marginea inferioară a benzii de talie.

9 124 Volanul benzii de talie

Coaseți partea din spate Coaseți piesele volanului
(c) la capetele piesei de volan din față (b). Strângeți marginea superioară a volanului. Fixați cu ace de bătătură volanul pe marginea superioară a părții inferioare din față și din spate, cu partea din spate orientată spre partea din față. Fixați cu ace de bătătură și capetele volanului.

10 124 Cusătura de talie

Coaseți piesele inferioare din față și din spate la marginea inferioară a benzii de talie, prinzând volanul. Presați surplusurile de cusătură pe bandă.

11 124 Fermoar invizibil

Finisați marginile din spate. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate; consultați „Sfatul util" – **Fermoare invizibile –** de la sfârșitul suplimentului de cusut. Fermoarul trebuie să înceapă de la marginea superioară a bordurii. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar. Călcați marginile de cusătură deschise. Îndoiți capetele superioare ale benzilor fermoarului și coaseți-le împreună la marginile de cusătură ale marginilor deschiderii.

12 124 Tiv

Tăiați surplusul de material pentru tiv la 7 mm (1/4 in), îngrijiți marginile și călcați-le spre interior. Coaseți un tiv îngust.

ROCHIE ●●●● MODELUL 125

la p. 63

Mărimi Burda: 34, 36, 38, 40, 42 Lungime de la talie: 112 cm (44 ins) (talie situată la 2 cm / 3/4 in sub cusătura de îmbinare a fustei)




ȚESĂTURĂ ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: dantelă cu margini festonate
Țesătura originală: dantelă din lână cu două margini festonate și o bordură pe o parte (înălțime de aproximativ 70 cm / 30 ins), căptușeală elastică

Prezentare generală a tiparului

Linia albastră a tiparului, foaia A
Piesele tiparului 21–26,

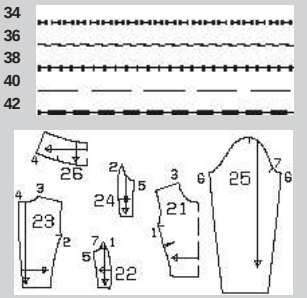

Cerințe privind materialul

Mărime		34 - 42
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)
Țesătură	140 55	4,00 4⅜
Căptușeală	140 55	2,35 2⅝

Accesorii: Interfață termofuzibilă.
1 fermoar invizibil, lung de 60 cm
(24 ins) lungime și un picior special de presare.
Un ac dublu pentru mașina de cusut.

DECUPARE


Piesele tiparului de hârtie


Trasați piesele tiparului de pe foaia de tipar. Fixați piesele tiparului pe țesătură cu ace de siguranță, așa cum se arată în schema de dispunere a tiparului. Marcați piesele a și b direct pe țesătură.

Marje de ***cusătură*** și de tiv: 1,5 cm (5/8). Pentru piesele a și b, marjele de cusătură sunt incluse în dimensiuni. Decupați piesele de căptușeală cu marje de cusătură și de tiv de 1,5 cm (5/8 in).


Schema tiparului

Țesătură

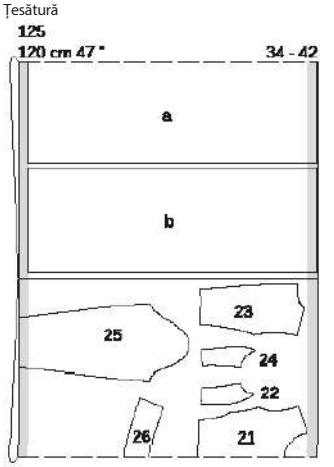

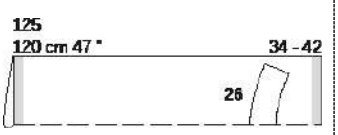

Căptușeală

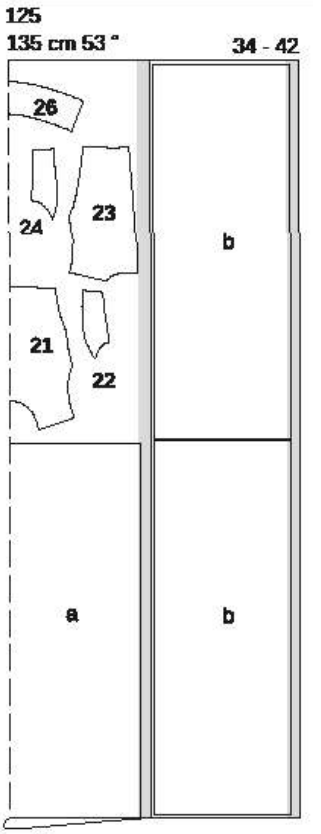

Îndoiți țesătura așa cum se arată în dispunerea tiparului. Fața dreaptă este orientată spre interior pe un strat dublu de țesătură. Fața dreaptă este orientată în sus pe un singur strat de țesătură.

Piese tăiate la măsură

Mărime	34	36	38	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	73 28¾	75 29½	77 30⅜	116 45⅝
b	38 15	39 15⅜	40 15¾	116 45⅝
Mărime	40		42	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	79 31⅛		81 31⅞	116 45⅝
b	41 16⅛		42 16½	116 45⅝

Decupare

Țesătură

21 în centrul din față, pe o pliu	1x
22 partea laterală față	2x
23 centrul spatelui	2x
24 lateral spate	2x
25 mânecă	2x
26 guler pe o pliu	2x
un panou frontal al fustei	1x
b panou posterior al fustei	2x

Notă privind decuparea: Îndoiți materialul și poziționați-l astfel încât marginile pliului (centrul din față) să fie exact centrate pe festonurile de la marginea
a țesăturii și a bordurii. Așezați marginea inferioară a panourilor fustei pe marginea festonată cu bordura. Așezați marginea inferioară a mânecilor

pe marginea festonată fără bordură. Decupați piesele din față și din spate la aceeași înălțime în interiorul imprimeului cu bordură. Decupați a gulerului exterior centrat pe imprimeul bordurii (vezi schema separată a tiparului). De asemenea, puteți decupa panoul exterior al gulerului sub al doilea panou interior al gulerului, fără imprimeul bordurii. În acest caz, veți avea nevoie de 3,45 m (3 7/8 yarzi) de țesătură.

Căptușeală
Piesele 21–24, piesa 26 (decupată o singură dată pe o pliu al țesăturii), piesele a și b.

Interfață Aplicați cu fierul de călcat pe piesa 26 (pe partea din spate a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști
1 Pliuri
2 Cusături de panou, cusături laterale și cusături de umăr
3 Căptușeală
4 Guler
5 Fustă / Căptușeală
6 Fermoar invizibil / Cusătură centrală spate
7 Piesa interioară a gulerului și marginea superioară a gulerului
8 Realizați mânecile și montați-le

CONSTRUCȚIE

1 125 de pense
Coaseți pensele de la bust pe piesa centrală din față și călcați-le în jos.

2 125 Cusături ale panourilor, cusături laterale și cusături ale umerilor
Coaseți cusăturile panourilor din față și din spate, cusăturile laterale și cele de la umeri. Tăiați surplusul de material la 7 mm (1/4 in) și îndreptați marginile. Călcați surplusul de material al cusăturilor panourilor spre centru. Călcați surplusul de material al cusăturilor laterale și de la umeri spre spate.

3 125 Căptușeală
Coaseți pensele și cusăturile de pe piesele de căptușeală la fel ca pe piesele din țesătura principală. Așezați piesa superioară din dantelă cu fața spre fața cu piesa superioară de căptușeală și fixați cu ace de basting marginile decolteului, ale găurilor pentru brațe, precum și marginile din spate și de jos.

4 125 Guler
Fixați cu ace de basting piesa de căptușeală a gulerului, prevăzută cu întărătură, pe partea inferioară a piesei exterioare a gulerului, cu fața orientată spre dos, și tratați aceste piese ca pe un singur strat de țesătură de acum înainte. Coaseți piesa exterioară a gulerului pe marginea decolteului. Tăiați surplusurile de cusătură la 7 mm (1/4 in) și călcați-le spre guler.

5 125 Fustă / Căptușeală
Coaseți cusăturile laterale ale panourilor fustei. Tăiați surplusul de material, îndreptați marginile și călcați-le spre spate. Coaseți capetele inferioare ale surplusului de material. Coaseți cusăturile laterale ale panourilor de căptușeală ale fustei. Pentru fermoarul de la marginile din spate ale fustei, măsurați 9 cm (3 5/8 in) în jos de la marginile superioare ale fustei (țesătura exterioară și căptușeala) și marcați. Așezați fusta din dantelă peste căptușeala fustei, cu partea din spate orientată spre partea din față, și fixați cu ace de basting marginile superioare. Fixați cu ace de basting marginile din spate, de la marginile superioare până la marcajul fantei. Strângeți marginea superioară a fustei pentru a se potrivi cu marginea inferioară a părții superioare a rochiei. Coaseți fusta cu partea din față a rochiei, cu fețele una lângă alta. Călcați surplusurile de material în sus.


6 125 Fermoar invizibil / Cusătura centrală din spate
Curățați marginile din spate. Introduceți fermoarul invizibil de la marginea superioară a gulerului la marginile deschiderii din spate. Consultați „Sfatul util" **— Fermoare invizibile —** de la sfârșitul suplimentului de cusut. Tăiați surplusurile de cusătură ale țesăturii exterioare la capătul deschiderii. Coaseți cusătura centrală din spate pe țesătura exterioară și pe căptușeală separat, cusând fiecare de la marginile inferioare până la deschiderea fermoarului.

7 125 Piesa interioară a gulerului și marginea superioară a gulerului
Așezați piesa interioară a gulerului cu fața spre față împreună cu piesa exterioară a gulerului deja cusută și fixați-le cu ace de siguranță. La deschiderea fermoarului, pliați piesa interioară a gulerului înapoi cu aproximativ 5 mm (3/16 ins) înainte de linia de cusătură marcată și fixați-o cu ace de siguranță la marginea superioară. Așezați surplusurile de material de la marginile deschiderii părții superioare a rochiei spre exterior și fixați-le cu ace de siguranță peste piesa interioară a gulerului. Coaseți de-a lungul marginii superioare a gulerului. Întoarceți surplusurile de material de la marginile deschiderii și piesa interioară a gulerului spre interior. Îndoiți marginea piesei interioare a gulerului spre interior și coaseți-o de benzile fermoarului. Așezați marginea interioară a gulerului plat peste cusătura de îmbinare și fixați-o cu ace de siguranță. Coaseți de pe partea dreaptă a gulerului, urmând linia cusăturii.

8 125 Realizați mânecile și montați-le
Coaseți cusăturile mânecilor. Coaseți capetele inferioare ale surplusurilor de material. Introduceți mânecile.

PANTALONI ●●●● MODELUL 126

la pag. 60
Mărimi Burda 34, 36, 38, 40, 42
Lungimea piciorului 98 cm (38 3/4 ins)
Lățimea tivului 24-28 cm (9 1/2-11 ins)

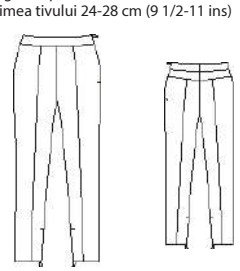


ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesătură recomandată: Țesături elastice pentru pantaloni. Folosiți numai țesături din jersey elastic.
Țesătura originală: Jersey elastic (finisaj crep)

Prezentare generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia B
Piesele tiparului 1–7

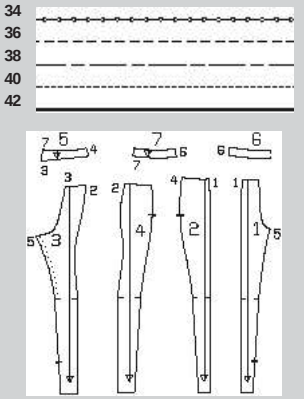

Cerințe privind materialul

Mărime		34–36	38	40–42
Lățime a țesăturii	cm ins	Cantitatea necesară de material (metri / yarzi)		
Țesătură	140 55	1,30 1⅜	1,35 1½	1,40 1½


Accesorii: Vilene G 405, 3 fermoare invizibile, lungime 22 cm (9 ins) și un picior special de presare

DECUPARE

Piese de tipar din hârtie
Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, conform schemei de dispunere a tiparului.

Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini 1,5 cm (5/8), tiv 4 cm (1 5/8 ins).

Dispunerea tiparului
Țesătură

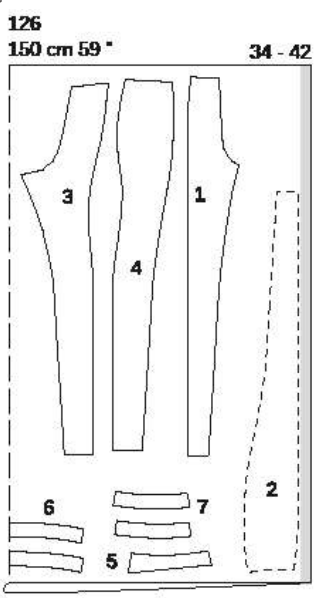

Tăiați dintr-un strat dublu de țesătură, cu fața spre interior. Așezați piesele indicate cu contur întrerupt pe țesătură, cu partea imprimată orientată în jos.

Decuparea
Țesătură
1 piesa centrală din față a pantalonilor 2x
2 piesa laterală față a pantalonului 2x
3 piesa centrală din spate a pantalonului 2x
4 piesă laterală spate a pantalonului 2x
5 corset spate 2
6 banda de talie față pe o pliu 2x
7 banda de talie din spate 4x
Interfață de călcat pe piesele exterioare ale benzii de talie 6 și 7 (pe partea greșită) a țesăturii).

Ghid rapid pentru profesioniști
1 Cusăturile panourilor din față și din spate
2 Coaseți piesele de pe spate ale cusăturii de umăr
3 Cusătura laterală dreaptă
4 Cusăturile interioare ale piciorului / Fante
5 Cusătura centrală
6 Banda de talie
7 Fermoar invizibil, cusătura laterală stângă
8 Finisaj bandă de talie
9 Fermoare invizibile / Fante la picioare
10 Tiv

CONSTRUCȚIE

1 126 Cusături panouri față și spate
Așezați piesele din față centrale ale pantalonilor cu fața spre interior, alături de piesele laterale din față ale pantalonilor. Fixați cu ace cusăturile panourilor. Coaseți. Călcați marginile de cusătură deschise. Cusătură decorativă aproape de fiecare parte a cusăturilor. Coaseți cusăturile panoului din spate și realizați cusătura decorativă în același mod.

2 126 Coaseți piesele de la spate ale jugului
Fixați cu ace de siguranță piesele de pe spate ale pieptarului, cu fața spre interior, împreună cu piesele din spate ale pantalonilor. Coaseți. Călcați marginile de cusătură pentru a le deschide. Cosiți o cusătură decorativă aproape de fiecare parte a cusăturilor.

3 126 Cusătura laterală dreaptă
Așezați piesa din față dreapta a pantalonului peste piesa din spate dreapta a pantalonului, cu fețele drepte ale țesăturii una lângă cealaltă, și fixați cu ace cusătura laterală (cusătura numărul 4). Coaseți.

4 126 Cusăturile interioare ale piciorului / Fante
Așezați piesele din față ale pantalonilor cu fața spre față, una lângă cealaltă, împreună cu piesele din spate ale pantalonilor. Fixați cu ace de siguranță cusăturile interioare ale piciorului (cusătura numărul 5). Întindeți ușor piesele din spate ale pantalonilor de la marginile superioare până la marcaj. Coaseți, terminând la aproximativ 5 cm (2 ins) înainte de fiecare marcaj de fante. Coaseți înapoi pentru a fixa capetele cusăturii. Presați marginile de cusătură pentru a le deschide.

5 126 Cusătura centrală
Întoarceți un picior al pantalonului. Așezați un picior al pantalonului în interiorul celuilalt, cu fețele drepte una lângă alta. Fixați cu ace cusătura centrală, aliniind cusăturile interioare ale piciorului. Coaseți. Călcați marginile de cusătură deschise de la marginile superioare până la începutul curbei.

6 126 Banda de talie
Așezați piesele din spate ale benzii de talie una peste alta și coaseți cusătura centrală. Desfășurați cu fierul de călcat

marginile de cusătură.

Așezați banda de talie din față, întărită cu interfac, peste banda de talie din spate, întărită cu interfac, și coaseți cusătura laterală dreaptă. Călcați marginile de cusătură deschise. Coaseți cusătura laterală dreaptă opusă pe banda de talie neîntărită cu interfac cu întăritură. Fixați cu ace banda de talie cu întăritură, cu părțile drepte una lângă alta, de marginea superioară a pantalonilor. Coaseți.

Călcați surplusurile de material spre bandă.

7 **126 Fermoar invizibil, cusătura laterală stângă**

Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din stânga, consultați „Sfat util" **– Fermoare invizibile –** de la sfârșitul suplimentului de cusut. Dinții fermoarului încep de la marginea superioară a benzii de talie. Închideți ușor fermoarul. Fixați cu ace cusătura laterală sub fermoar, lăsând deoparte capătul inferior liber al fermoarului. Coaseți cât mai aproape posibil de cusăturile fermoarului. Călcați marginile de cusătură deschise.

8 **126 Finisarea benzii de talie**

Îngrijiți marginea inferioară a benzii de talie fără întăritură și fixați cu ace, cu fețele drepte una lângă alta, cu banda de talie cusută, potrivind cusăturile laterale drepte. Îndoiți marginile înguste ale benzii de talie înainte de fermoar. Așezați surplusurile de material la marginile deschise ale pantalonilor cu fermoarul în afară și fixați cu ace la marginile superioare. Coaseți marginile superioare ale benzii de talie între ele. Tăiați surplusurile de material. Întoarceți banda de talie fără întăritură spre interior, așezați-o peste cusătura de îmbinare a benzii de talie și fixați cu ace. Coaseți o cusătură decorativă aproape de marginile superioare și inferioare ale benzii de talie, prinzând partea interioară a benzii de talie. Coaseți manual marginile înguste ale benzii de talie la benzile fermoarului.

9 **126 Fermoare invizibile / Fante la picioare**

Introduceți fermoarele invizibile la marginile fantei din cusăturile interioare ale piciorului, conform instrucțiunilor pentru cusătura din partea stângă, astfel încât dinții fermoarului să înceapă la linia de tiv marcată. Coaseți restul cusăturilor interioare ale piciorului, lăsând deoparte capătul superior al fermoarului. Călcați surplusurile de material pentru a le deschide.

10 **126 Tiv**

Îndoiți capetele benzii fermoarului spre interior.

Îngrijiți tivul, întoarceți-l spre interior și fixați-l cu ace de siguranță. Coaseți tivul lejer cu mână și coaseți marginile înguste la benzile fermoarului.


***SFAT: Există ace speciale pentru mașina de cusut, concepute pentru* țesăturile din jersey**. Aceste ace pentru jersey au vârful rotund pentru a evita deteriorarea ochiurilor fine ale tricotului. Folosiți numai ață fină și ace fine pentru bătături.

BLUZĂ •••• MODELUL 127

la pag. 62

Mărimi Burda 36, 38, 40, 42, 44


Lungimea spatelui: aproximativ 68 cm (27 ins)

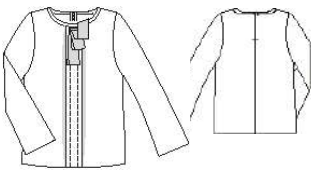

Prezentare generală a tiparului

Linia verde a tiparului, foaia B
Piesele tiparului 21–23

36
38
40
42
44

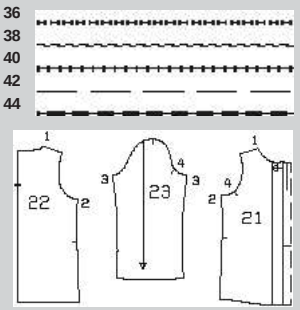

ȚESĂTURI ȘI ACCESORII

Țesături recomandate: Țesături ușoare și fluide pentru bluze

Țesătura originală: satin de mătase

Cantitatea necesară de țesătură

Mărime		36, 38	40 - 44
Lățimea țesăturii	cm / ins	Cantitatea necesară de țesătură (metri / yarzi)	
Țesătură	140 / 55	1,55 / 1¾	1,60 / 1¾

Accesorii: bandă în bias din Vilene: 1 fermoar invizibil, lungime 22 cm (9 ins)
lung și un picior special de presare. Panglică Petersham, 5 cm (2 ins)
lățime: 0,70 m (28 ins)

DECUPARE

Piese de tipar pe hârtie

Trasați piesele de tipar de pe foaia de tipar. Fixați piesele de tipar pe țesătură cu ace de siguranță, conform schemei de dispunere a tiparului. Marcați piesa a direct pe țesătură.


Marje de cusătură și de tiv: cusături și margini de 1,5 cm (5/8 in), tiv și tivuri ale mânecilor de 4 cm
(1 5/8 ins). Măsurile pentru piesa a includ marjele.

Piese tăiate la măsură

Mărime	36	38	40	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	52 / 20½	53 / 20⅞	54 / 21¼	4 / 1½
Mărime	42		44	Lățime pentru toate mărimile (cm / ins)
	Lungime (cm / ins)			
a	55 / 21⅝		56 / 22	4 / 1½

Dispunerea modelului

Țesătură

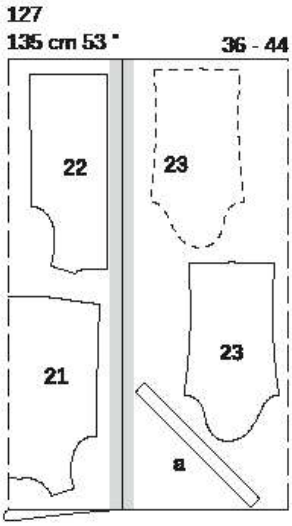

Îndoiți materialul conform schemei de dispunere a tiparului, cu fața spre interior. Decupați mânecile dreapta și stânga ca opuse.

Decupare

Țesătură

21 față pe pliu	1x
22 spate	2x
23 mânecă	2x
o bandă de biais pentru decolteu	1x

Bandă în diagonală Vilene / bandă de modelare

Aplicați cu fierul de călcat pe marginile decolteului, astfel încât să se așeze pe piesele din față și din spate ale hainei pe o lățime de 5 mm (3/16 in), iar restul să rămână pe surplusul de material.
De asemenea, aplicați bandă de modelare pe marginile deschiderii fermoarului.

Ghid rapid pentru profesioniști

1 Pliuri
2 Cusături la umeri
3 Decolteu
4 Fermoar invizibil / Cusătură centrală la spate
5 Cusături laterale
6 Realizarea mânecilor și montarea acestora
7 Tivul și tivurile mânecilor
8 Panglică Petersham

CONSTRUCȚIE

1 **127 Pliseuri**

Îndoiți partea din față de-a lungul liniilor de pliu din mijloc, cu partea din spate spre interior, și coaseți marginile îndoite conform marcajelor. Așezați pliurile în direcția săgeților și călcați-le. Fixați cu cusături provizorii la marginea decolteului și la marginea de jos.

2 **127 Cusăturile de umăr**

Coaseți cusăturile de umăr exact pe linia marcată a decolteului. Tăiați surplusul de material de-a lungul cusăturii și călcați spre spate.

3 **127 Decolteu**

Tăiați surplusul de material de la marginea decolteului. Coaseți banda de bordură în biais, cu fața spre față, la marginea decolteului, pe o lățime de 1 cm (3/8 in). Așezați banda de bordură peste margine spre interior, întoarceți-o și fixați-o cu cusături provizorii de-a lungul cusăturii de îmbinare. Lucrați de pe fața hainei pentru a coase bordura aproape de cusătură.

4 **127 Fermoar invizibil / Cusătura centrală din spate**

Finisați marginile din spate. Introduceți fermoarul invizibil la marginile deschiderii din spate. Consultați „Sfatul util" **– Fermoare invizibile –** de la sfârșitul suplimentului de cusut. Fermoarul începe de la
margine a benzii de finisare. Coaseți cusătura centrală din spate de la marginile inferioare până la fermoar.
Călcați marginile de cusătură deschise. Îndoiți capetele superioare ale benzilor fermoarului și coaseți-le pe partea interioară a bordurii, împreună cu marginea de cusătură de la marginile deschiderii.

5 **127 Cusăturile laterale**

Coaseți cusăturile laterale. Îndreptați surplusurile de material și călcați-le spre spate.

6 **127 Realizați mânecile și montați-le**

Coaseți cusăturile mânecilor. Introduceți mânecile.

7 **127 Tivul și tivurile mânecilor**

Tăiați surplusul de material de la tiv și de la tivurile mânecilor, călcați-l spre interior și coaseți-l lejer cu mâna.

8 **127 Panglica Petersham**

Întoarceți un capăt al panglicii Petersham de 4 cm (1 5/8 in) lățime
spre partea inferioară, îndoiți marginea spre interior și coaseți-o manual. Fixați cu ace panglica Petersham în centrul din față
pe partea din față a bluzei, astfel încât capătul îndoit să se afle la aproximativ 20 cm (8 in) sub marginea decolteului. Formați panglica în 2 bucle, așa cum se arată în fotografia noastră de stil, și coaseți-o la marginea decolteului cu câteva cusături manual. Îndoiți capătul panglicii în unghi peste marginea decolteului și coaseți-l în poziție.


***SFAT:* Țesăturile din bumbac** se pot micșora la prima spălare. Pentru a evita surprizele neplăcute, spălați țesătura înainte de a o tăia. Folosiți aceeași setare de temperatură ca și pentru haina finisată.

***SFAT:* Pentru a vă asigura că imprimeul de pe țesăturile cu dungi** se aliniază perfect
la cusături, transferați mai întâi modelul cu dungi pe piesa de tipar din hârtie fixată cu ace.
Poziționați piesa de tipar corespunzătoare și marcați-o pe țesătura cu dungi în consecință.

CUM SĂ SCURTAȚI SAU SĂ LUNGITI UN PATRON

Uneori pare o vrăjire: dintre toate modelele, tocmai stilul tău preferat nu este disponibil în mărimea potrivită pe foaia de tipar!
Nicio problemă – folosind exemple, vă arătăm aici cum se pot lungi modelele de dimensiuni scurte/petite pentru a se potrivi cu dimensiunile standard sau cum se pot lungi modelele de dimensiuni standard pentru a se potrivi cu dimensiunile înalte. Sau invers, cum se pot modifica modelele de dimensiuni înalte la dimensiuni standard sau modelele de dimensiuni standard la dimensiuni scurte/petite.


Condiția esențială pentru o potrivire perfectă: tiparul corespunde măsurătorilor de bust și șolduri.

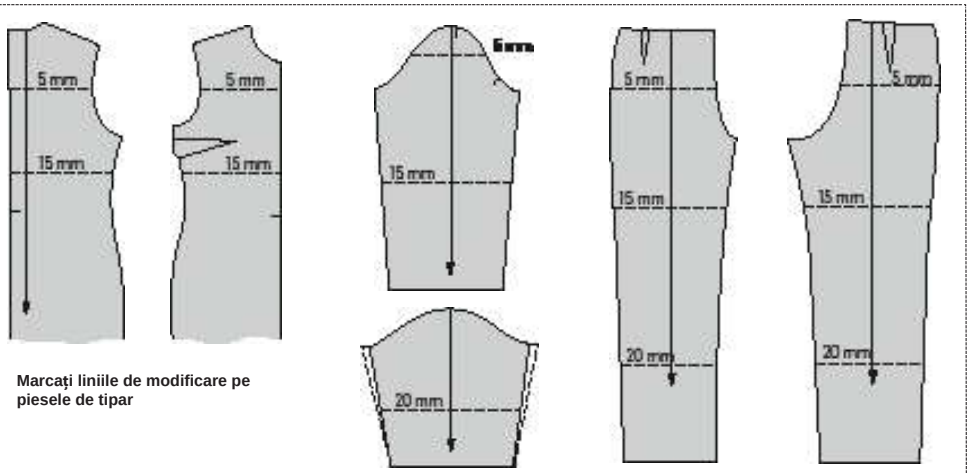


Marcați liniile de modificare pe piesele de tipar


Bine de știut...
Pentru o înălțime de 160 cm, 168 cm sau 176 cm (5 ft 3 ins, 5 ft 6 ins sau 5 ft 9 ins) și dacă măsurile individuale măsurile individuale se potrivesc cu cele din tabelul nostru de mărimi Burda, piesele tiparului se modifică de-a lungul liniilor de modificare cu numărul de centimetri indicat în desene (mai sus). Dacă sunteți mai scundă sau mai înaltă sau dacă măsurile individuale diferă de cele din tabelul nostru, trebuie să determinați singuri diferența de lungime. Regula generală pentru bluză este: scurtați sau adăugați 1/4 din diferența dintre gaura pentru mânecă și talie și 3/4 din diferența dintre gaura pentru mânecă și talie. Pantalonii se scurtează sau se lungesc cu 1 cm (3/8 in) de-a lungul liniei orizontale superioare, iar lungimea piciorului se scurtează sau se lungește cu jumătate deasupra și sub genunchi.
Desenele de mai sus arată unde trebuie trasate liniile de modificare (liniile întrerupte). Important: Trasați întotdeauna liniile de modificare perpendicular pe direcția fibrei țesăturii, altfel piesele tiparului vor fi dezechilibrate. Pentru ca mâneca să se potrivească din nou în gaura de mânecă, și capul mânecii trebuie modificat corespunzător. Mânecile cu cap plat sunt îngustate sau lărgite la cusături, până la marginea de jos.

Cum se adaugă lungime **suplimentară…** Tăiați piesa de tipar de-a lungul unei linii de modificare. Lipiți o fâșie de hârtie sub una dintre margini. Paralel cu această margine, pe fâșia de hârtie, marcați linia de îmbinare la distanța cu care piesa de tipar trebuie prelungită față de această linie de modificare. Lipiți piesa de tipar rămasă de fâșia de hârtie de-a lungul liniei de îmbinare. Adăugați lungime în același mod și la celelalte linii de modificare.
Important: Pentru a preveni deplasarea laterală a pieselor, transferați linia de fir pe fâșia de hârtie. La lipire, linia de fir trebuie să formeze din nou o linie dreaptă (vezi mai jos).

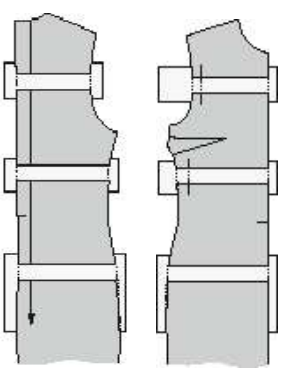


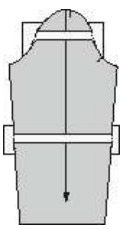

… cum se scurtează cu precizie Trasați o a doua linie deasupra liniei de modificare la distanța cu care piesa de tipar trebuie scurtată la această linie. Apoi pliați piesa de tipar astfel încât aceste două linii să se întâlnească (mai jos).

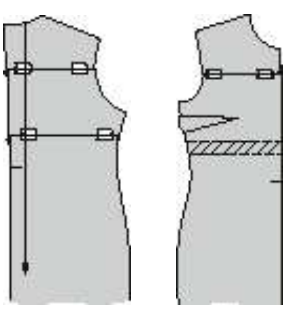

Câteva sfaturi suplimentare înainte de a începe …
Țineți piesele de tipar din hârtie lângă corp, în fața oglinzii. Astfel puteți veți vedea imediat unde trebuie făcute modificări.
Pentru a trasa liniile de modificare, așezați piesele tiparului așa cum se potrivesc între ele. Pentru a preveni deplasarea laterală a pieselor atunci când le lungiți, trasați o linie verticală de-a lungul fiecărei linii de modificare. Pentru modelele cu o pensă verticală la bust, pliați pensă înainte de a marca liniile de modificare. Pentru a face acest lucru, tăiați piesa de tipar din hârtie de la cusătura laterală până la vârful pensei (a). Așezați penseta închisă (b). După ce tiparul a fost scurtat sau prelungit, lipiți aceste margini tăiate la loc împreună.

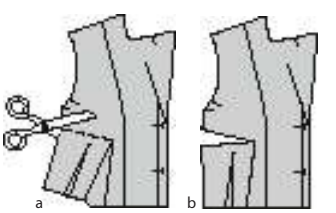

Care este care – comparația mărimilor

Corespunzător mărimilor standard	34	36	38	40	42	44	46	48	50
mărimile mici/petite	17	18	19	20	21	22	23	24	25
mărimile mari	68	72	76	80	84	88	92	96	100

Diferența dintre aceste categorii de mărimi constă doar în înălțime. Celelalte măsuri ale corpului sunt identice. Mărimile standard sunt adaptate pentru o înălțime de 168 cm (5 ft. 6 ins). Mărimile scurte/petite se bazează pe o înălțime de 160 cm (5 ft. 3 ins). Mărimile înalte se bazează pe o înălțime de 176 cm (5 ft. 9 ins).


SFATURI UTILE

FACING / BANDĂ DE TALIE / CĂPTUȘEALĂ LA UN FERMOAR INVISIBIL


Fixați cu ace de siguranță banda interioară a taliei/fasa/căptușeala de-a lungul marginii, cu fețele drepte una lângă alta. Îndoiți capetele benzii interioare a taliei / fasa / căptușeala de la deschiderea fermoarului cu 5 mm (3/16 in) înapoi înainte de marginea de deschidere și fixați-le cu ace de siguranță la marginea superioară (ilus. 1).

Întindeți surplusurile de material de la marginile de deschidere ale piesei de tipar (bluză, rochie, fustă, pantaloni) spre exterior și fixați-le cu ace de siguranță la margine, peste garnitură / banda interioară a taliei / căptușeală.

Coaseți de-a lungul marginii (fig. 2).

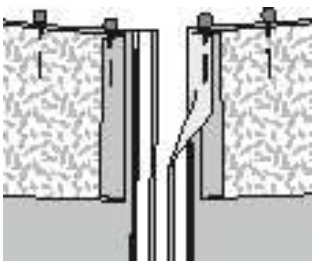

1

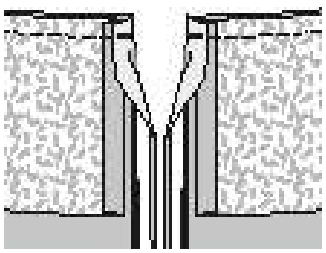

2

FERMOARE INVISIBILE

Aceste fermoare speciale sunt disponibile în 3 lungimi: 22 cm, 40 cm, 60 cm (9 ins, 16 ins, 24 ins). Fermoarul trebuie să fie cu cel puțin 2 cm (3/4 in) mai lung decât deschiderea. Se coase înainte de cusătura de sub fanta
este cusut. Veți avea nevoie de un picior de presare special pentru a coase acest tip de fermoar. Coaseți fermoarul: Deschideți fermoarul și împingeți spirala deoparte cu unghia degetului mare, astfel încât cusătura dintre bandă și spirală să fie vizibilă. Așezați fermoarul deschis cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii, la una dintre marginile deschiderii.

Pentru a coase fermoarul exact de-a lungul liniei de cusătură marcate, calculați distanța dintre bandă și marginea țesăturii după cum urmează:

lățimea surplusului de cusătură minus 1 cm (3/8 in) lățimea benzii = distanța până la marginea țesăturii. Cu un surplus de cusătură de 1,5 cm (5/8 in) lățime, distanța până la bandă este de 5 mm (3/16 in).


Fixați cu ace capătul superior al fermoarului la distanța calculată față de marginea țesăturii. Capătul de jos al fermoarului depășește capătul marcat al deschiderii. Poziționați piciorul presor pe fermoar astfel încât spirala să se afle în crestătura din dreapta acului (1). Coaseți fermoarul de sus până la capătul marcat al deschiderii.

Închideți fermoarul.


Fixați cu ace cealaltă jumătate a fermoarului cu fața în jos pe partea dreaptă a țesăturii a
celălalt capăt al deschiderii
și fixați-o în partea de sus cu un si
cu un ac drept. Deschideți din nou fermoarul. Poziționați piciorul presor pe capătul superior al fermoarului, astfel încât spirala să se afle în crestătura din stânga acului (2). Coaseți fermoarul de la capătul superior până la capătul deschiderii. Închideți
fermoar.

Acum coaseți cusătura de sub fermoar, de jos în sus. Așezați capătul liber de jos al fermoarului spre marginea de cusătură. Coaseți cusătura cât mai aproape posibil de ultima cusătură a fermoarului.

Tăiați orice lungime în plus a fermoarului și legați capătul cu o bucată de material.

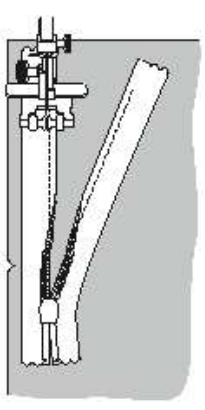

1

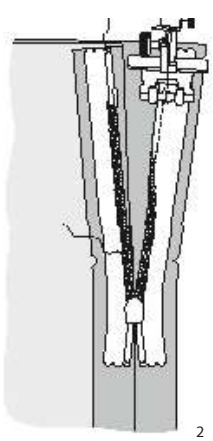


2


CUSĂTURA DE BAZĂ A UNEI TIVURI


Pentru marginile care sunt acoperite cu o față, o bandă de față, o căptușeală sau o bucată de buzunar

Dacă aceste margini nu urmează să fie surfilate ulterior, este recomandat să surfilăm fața, banda de față sau căptușeala. Acest lucru va asigura că aceste margini rămân îngrijite și se așează plat după spălare. De asemenea, împiedică fața, banda de față sau căptușeala să fie vizibile pe exteriorul articolului vestimentar. Pentru a coase pe dedesubt, călcați fața etc. peste surplusurile de material după ce acestea au fost tăiate. Lucrați dinspre exteriorul articolului de îmbrăcăminte pentru a coase garnitura, banda de garnitură sau căptușeala la surplusurile de material, aproape de cusătura de îmbinare. Această cusătură va fi vizibilă ulterior doar pe interiorul articolului de îmbrăcăminte.



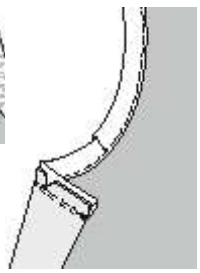


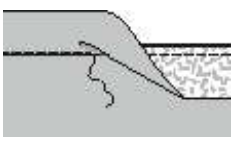

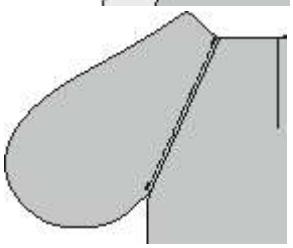


CUM SE SCURTEAZĂ UN FERMOAR

Fermoarele separabile sunt disponibile în lungimi de la 30 la 80 cm (12 până la 32 ins), întotdeauna în trepte de 5 cm (2 ins). Dacă aveți nevoie de o lungime diferită, cumpărați fermoarul imediat mai mare și scurtați-l corespunzător. Pentru a face acest lucru, măsurați marginea articolului de îmbrăcăminte de la începutul fermoarului până la capătul fermoarului. Măsurați această distanță de la capătul de jos al fermoarului în sus și marcați-o pe benzile fermoarului. Pentru ***fermoarele metalice:*** îndoiți cu grijă opritoarele superioare , scoateți-le și puneți-le deoparte. Folosiți clește pentru a îndepărta dinții în plus până la 5 mm (3/16 in) sub marcaj.

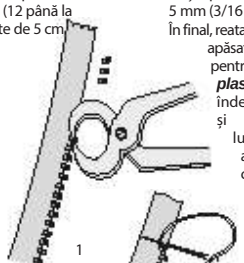


1

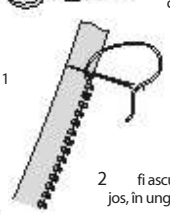

2

În final, reatașați opritoarele la benzile „p" și apăsați-le împreună pentru a le fixa. Pentru ***fermoarele din plastic***, folosiți un clește pentru a îndepărta opritoarele din partea de sus și lungimea inutilă a dinților. Pentru a împiedica alunecarea cursorului, coaseți pe capetele superioare ale fermoarului. Fermoarele din plastic foarte fine nu au dinți, ci o spirală. Acest tip de fermoar trebuie tăiat în partea de sus la lungimea necesară plus 2 cm (3/4 in). Capetele superioare pot fi apoi fie fi ascunse în cusătură sau îndoite în jos, în unghi.


SFAT:
Dacă ace drepte sunt introduse transversal față de linia de cusătură marcată, puteți coase cu grijă chiar peste ele. Vă rugăm să coaseți încet pentru a preveni ruperea acului mașinii de cusut.

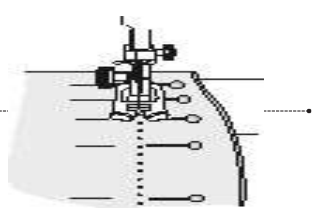

SFATURI UTILE

AJUSTAREA MARGINILOR DE TIV

Dacă linia de cusătură formează un unghi deosebit de ascuțit sau este plată spre marginile tivului, poate fi necesar să ajustați marjele de cusătură la nivelul cusăturilor. Acest proces se numește ajustarea marjei. Dacă marjele de tiv nu sunt ajustate, puteți întâmpina probleme la călcarea și coaserea tivului. Dacă există **prea mult** spațiu liber în zona cusăturilor sau dacă marginea de tiv are **prea puțin** spațiu liber, se poate strânge într-un mod inestetic. Cu cât mai mare este lățimea surplusului de tiv, cu atât devine mai important acest pas. În ambele cazuri, marcați mai întâi lățimea surplusului de tiv. Apoi marcați aceeași lățime pe surplusul de cusătură (deasupra , vezi săgețile). Folosind un echer, trasează o linie la unghi drept față de (finisajul) marginea tivului (pliul). Trasați linia **în afara** surplusului de cusătură pentru a evaza tivul sau **în interiorul** surplusului de cusătură pentru a-l îngusta (ilustrațiile 1 și 2). Trasați cu cretă noua linie a surplusului de cusătură (ilustrațiile 3 și 4).

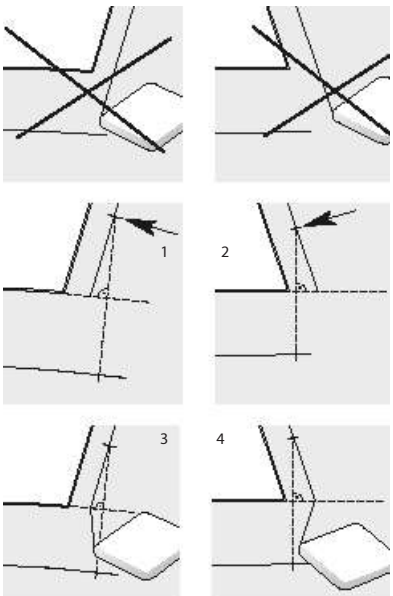


COLȚURI ÎN MITRĂ

Termenul „colț în unghi" se referă la cusăturile înclinate de la colțul unui tiv, de exemplu, la o bluză cu . Aici vă arătăm cum se realizează un colț în unghi.

■ ~~Călcați marginea surplusului de tiv sau~~ de fante spre partea interioară a țesăturii cu aproximativ 5 mm (3/16 in) .


■ Așezați surplusul de tiv în sus și marcați marginea presată a surplusului de tiv pe surplusul de fante (de pe partea greșită a țesăturii) cu cretă de croitorie (1). Îndoiți surplusul de tiv în jos.


■ Acum pliați și tăiețura marginea de cusătură spre interior și marcați marginea presată pe surplusul de tiv. Întindeți din nou surplusul de tăietură.

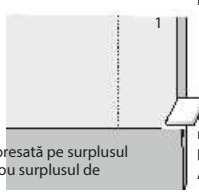


■ Unește ambele marcaje și colțul tivului cu o linie dreaptă (2).

■ Îndoiți colțul tivului astfel încât surplusul de tiv să se afle peste surplusul de material pentru fanta . Fixați cu ace piese împreună de-a lungul liniei trasate cu cretă și coaseți-le (3).

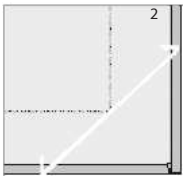

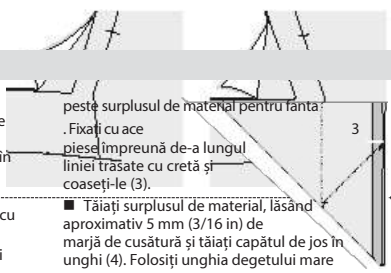


■ Tăiați surplusul de material, lăsând aproximativ 5 mm (3/16 in) de marjă de cusătură și tăiați capătul de jos în unghi (4). Folosiți unghia degetului mare pentru a desfaceți margini de cusătură și apoi călcați-le.

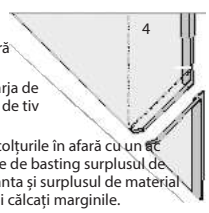

■ Întoarceți marja de tăietură și marja de tiv spre interior; Trageți cu grijă colțurile în afară cu un ac drept. Fixați cu ace de basting surplusul de material pentru fanta și surplusul de material pentru tiv (5), apoi călcați marginile.

Apoi lucrați de pe partea dreaptă a țesăturii pentru a coase surplusurile.

5

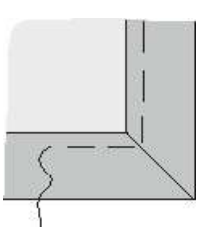

ȚESĂTURI ELASTICE

Aceste țesături sunt elastice și totuși își păstrează forma, deoarece revin întotdeauna la forma inițială după întindere. Acest lucru este posibil datorită unui fir sintetic elastic (elastan), care este filat împreună cu alte fire (din fibre naturale sau sintetice). Țesăturile elastice sau stretch se pot întinde pe lungime, pe lățime sau pot avea elasticitate bidirecțională. Țesăturile elastice bidirecționale sunt ideale deoarece se întind în ambele direcții. Dacă țesătura se întinde doar într-o singură direcție, bucățile trebuie tăiate astfel încât să se întindă transversal. Elastic se pot micșora cu până la 5% la spălare și călcare. Prin urmare, călcați țesătura înainte de a o tăia, dacă este posibil sub o cârpă umedă (testați mai întâi pe un colț al țesăturii).

Folosiți un ac special pentru țesături elastice la cusut. Pentru a menține cusăturile pentru țesături elastice, setați o cusătură în zigzag îngustă (lățimea cusăturii între 1/2 și 1 mm / aproximativ 1/32 in, lungimea între 3 și 4 mm / aproximativ 1/8 in) sau folosiți o cusătură specială pentru țesături elastice (consultați manualul mașinii de cusut). Coaseți tivurile cu un ac dublu pentru mașina de cusut, astfel încât să obțineți două linii paralele de cusătură pe partea superioară și cusături în zigzag elastice pe partea inferioară a țesăturii. Nu setați o tensiune prea mare a firului. Țesăturile elastice din lână sau mătase se curăță cel mai bine la curățătorie. Puteți spăla țesăturile elastice din bumbac, in, viscoză-rayon, cupro sau materiale sintetice. Spălați întotdeauna cu grijă și folosiți un detergent delicat. Temperatura de spălare depinde de fibra cu care a fost amestecat elastanul. Pentru bumbac, temperatura poate ajunge până la 60° C, în celelalte cazuri între 30° și 40° C. Călcați în consecință, la o temperatură scăzută până la medie.

PIELE NATURALĂ / PIELE SINTETICĂ

Puteți coase orice articol vestimentar din piele naturală sau imitație de piele, dacă materialul recomandat este unul neelastic. Informațiile următoare se referă la pielea naturală. Imitația de piele poate fi tratată în același mod.

Evitați să desfaceți cusăturile, deoarece găurile lăsate de ac sunt permanente. De aceea, vă recomandăm să realizați mai întâi un prototip – o piesă de probă – a articolului de îmbrăcăminte ales, din muselină sau dintr-o țesătură similară, ieftină. Probați prototipul și efectuați modificările necesare asupra pieselor de tipar din hârtie. Apoi decupați piesele din piele folosind piesele de tipar personalizate. Folosiți bandă adezivă pentru a fixa piesele de tipar din hârtie pe piele. Folosiți un creion cu mină moale sau un pix pentru a marca contururile pieselor de tipar și alte urme. Marcați marginile de cusătură de lățime uniformă și marginile de tiv. Decupați piesele.

Utilizați o lungime medie a cusăturii; o cusătură prea mică poate perfora pielea. Folosiți un ac obișnuit de mașină de cusut, de dimensiunea 80 sau 90.

Călcați pielea naturală și imitația de piele pielea pe partea interioară, dacă este posibil, la o temperatură moderată și fără abur. Acoperiți întotdeauna pielea cu o cârpă uscată de călcat. Deoarece fiecare tip de piele reacționează diferit la căldură din cauza proceselor diferite de tăbăcire și vopsire, asigurați-vă că faceți un test de călcare înainte de a aplica întăritura.

Vă recomandăm să folosiți întăriturи precum Vilene LE 420 sau Vilene G 785 de la Freudenberg. Aceste întăriturи se aplică la o temperatură moderată și fără abur.

ȚESĂTURILOR ACOPERITE

Utilizați o setare medie a lungimii cusăturii – cusăturile prea mici pot perfora țesătura. Evitați să desfaceți cusături, deoarece găurile făcute de cusături pot rămâne vizibile.

Folosiți un picior de presare acoperit cu teflon pentru a vă asigura că țesătura va fi transportată fără probleme și că cusătura va fi uniformă. Folosiți cleme de țesătură în loc de ace de siguranță.

Călcați țesăturile acoperite cu un strat protector pe partea din spate, sub o cârpă de călcat, la temperatura moderată și fără abur. Testați întotdeauna mai întâi călcarea pe o bucată de țesătură.

Important: Nu orice strat protector rezistă la curățare. Când cumpărați țesături, întrebați despre proprietățile de întreținere.

SFATURI UTILE

CĂLCAREA

„O călcare bună înseamnă jumătate din cusătură." Acest vechi proverb al croitorilor este valabil și astăzi. Deoarece o călcare corespunzătoare este la fel de importantă ca o cusătură corectă. Cu cât este țesătura, cu atât mai atent trebuie călcată. Pentru a asigura succesul, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni.

- Dacă este posibil, călcați întotdeauna pe partea interioară a țesăturii. Dacă este necesar să călcați pe partea exterioară a țesăturii, acoperiți-o cu o cârpă de călcat.
- Temperatura de călcat depinde de tipul de țesătură. Bumbacul și inul pot fi călcate la temperaturi foarte ridicate. Lana și mătasea se calcă la temperatură medie. Fibrele sintetice, cum ar fi nailonul, sunt foarte sensibile la căldură și trebuie călcate doar cu un fier de călcat moderat de cald. Atunci când călcați țesături din amestecuri de fibre, reglați temperatura în funcție de cea mai sensibilă fibră.
- Înainte de a decupa, călcați întreaga țesătură (pe partea din spate!). Este recomandat să spălați țesăturile din bumbac înainte de a le decupa.
- Pentru siguranță, călcați mai întâi o bucată de material sau un colț al țesăturii. Observați cum reacționează materialul la umiditate.
- Inul, bumbacul, lâna și unele amestecuri au nevoie de umiditate pentru a deveni netede. Călcați aceste țesături cu abur sub o cârpă umedă sau cu un fier de călcat cu abur. Cârpa de călcat trebuie să fie doar umedă, în niciun caz udă. Continuați să călcați până când cârpa de călcat și țesătura sunt din nou uscate, deoarece unele
- Mătasea, viscoza-rayonul și acetatul se calcă uscat sau cu puțin abur. În niciun caz sub o cârpă umedă, deoarece acest lucru ar putea provoca urme de apă.
- Călcați șifonul numai la uscat – se va șifona la contactul cu apa.

Călcați după fiecare etapă de confecționare. De exemplu, călcați pensele înainte de a coase cusăturile laterale. Călcați cusăturile înainte de a coase tivul.


Călcați decolteul înainte de a-l coase.

Cusăturile arată cel mai bine atunci când cusătura coasă este călcată mai întâi (1), apoi surplusurile de material sunt călcate deschise (2) sau într-o singură parte.


Dacă marginile cusăturii se văd pe fața țesăturii, călcați din nou sub surplusurile de material. Dacă acest lucru nu este suficient, călcați mai întâi din nou cusătura, apoi deschideți cu grijă surplusurile de material cu ajutorul unor fâșii de hârtie așezate dedesubt (3).

Curățați regulat talpa fierului de călcat. Când călcați țesături foarte fine, asigurați-vă, de asemenea, că talpa nu prezintă zgârieturi.

1

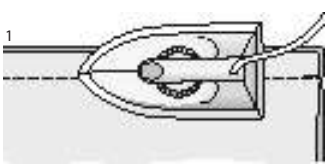


2

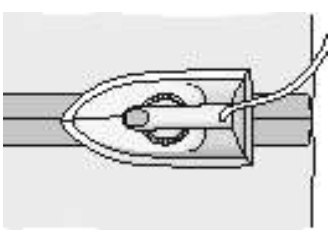

Țesăturile pot prezenta umflături și bule inestetice din cauza umidității reziduale. Călcați velurul și catifeaua pe partea interioară, cu abur și o presiune redusă. Cel mai bine este să folosiți o presare umedă și un fier de călcat obișnuit. Atenție la fierele de călcat cu abur! Din cauza duzelor de abur, presiunea de călcare și ieșirea aburului nu sunt uniforme în toate punctele, astfel încât duzele pot lăsa un „model" vizibil pe fața țesăturii. Când călcați, așezați un prosop moale din bumbac buclat sau o bucată de catifea sau velur (cu partea cu firele orientată în sus) pe suprafața de călcat. Când călcați pe întăritură, lăsați bucățile de țesătură tăiate dublu, cu fețele drepte una lângă alta.

De asemenea, aplicați o presiune redusă atunci când călcați țesături cu suprafață texturată și pe o suprafață moale, astfel încât țesătura să nu fie aplatizată.

3

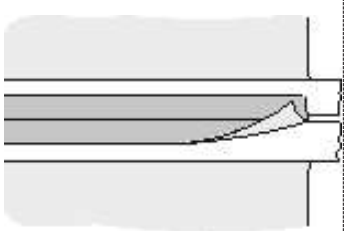


SFAT: **Pentru a vă asigura că imprimeul țesăturii se potrivește exact la cusături atunci când lucrați cu țesături în dungi**, transferați mai întâi modelul cu dungi pe piesa de tipar din hârtie pe care ați fixat-o cu ace. Poziționați piesa de tipar corespunzătoare și marcați-o pe țesătura în dungi în consecință.


CUM SĂ MODIFICAȚI UN PATRON ÎN TREI PAȘI

Măsurile corpului dumneavoastră nu corespund adesea cu măsurile din tabelele de mărimi. De exemplu, circumferința bustului poate fi de mărimea 42, talie corespunde mărimii 38, iar măsurătoarea șoldurilor mărimii 44. Nicio problemă, în acest caz este ușor să adaptați tiparul.


Pasul 1: Marcarea
Întindeți foaia cu tiparul și marcați măsurile necesare: circumferința bustului la nivelul gâtului, circumferința taliei la nivelul taliei și circumferința șoldurilor la aproximativ 20 cm (8 ins) sub talie.

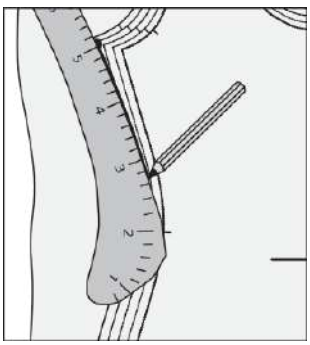

Pasul 2: Trasarea liniilor
Conectați punctele cu o riglă curbată. Asigurați-vă că noua linie se desfășoară armonios și se îmbină lin cu linia de mărime originală.

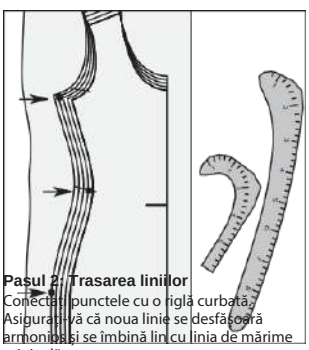

Pasul 3: Trasarea tiparului Acum trasați tiparul de pe foaia de tipar. Dacă doriți să fiți absolut siguri, realizați mai întâi o toală – o piesă de probă – folosind o țesătură ieftină. Acest lucru vă va permite să faceți mai multe modificări, dacă este necesar.

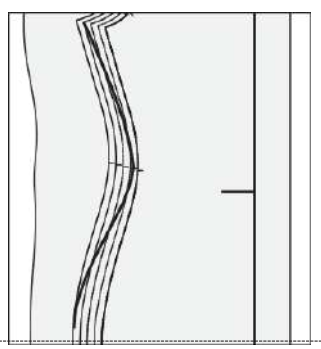

SFAT: **Dacă țesătura dvs. este foarte ușoară și transparentă,** verificați dacă liniile trasate cu rotița de trasat se văd prin țesătură. Dacă da, puteți folosi capse de croitorie pentru a transfera contururile pieselor de tipar: folosiți ață fină de cusut pentru a coase manual cusături lungi pe stratul dublu de țesătură de-a lungul tiparului de hârtie, lăsând o buclă de ață după fiecare cusătură. Desfaceți bucățile de țesătură și tăiați firele.

ACCESORII DE CUSUT

1. Hârtie de mătase
Hârtia de șifon originală Burda pentru copierea pieselor de tipar de pe foaia de tipar, pentru trasarea și brodarea motivelor, precum și pentru utilizare ca strat superior sau inferior la cusutul țesăturilor delicate, cum ar fi pielea sau imitația de piele.

2./ 3. Hârtie de calc și rotiță de trasat
Două foi mari de hârtie de calc Burda pentru transferarea pieselor de tipar de pe foaia de tipar pe hârtie simplă și pentru trasarea pieselor de tipar pe țesătură cu ajutorul rotiței de calc. Hârtia este disponibilă în culori deschise și închise
.

4. Cretă de croitorie
Creta originală de croitorie Burda vă ajută să marcați piesele de tipar și țesăturile.

